



Den här guiden visar hur du ansluter till din LED-poster och laddar upp innehåll med ViPlex Handy (mobil) eller ViPlex Express (dator).

Så fungerar det

LED-postern har en inbyggd NovaStar T30-spelare som lagrar ditt innehåll. Du ansluter till spelaren via Wi-Fi eller nätverkskabel, laddar upp bilder och filmer och publicerar dem. När materialet är överfört spelas det upp automatiskt – du behöver inte vara ansluten efteråt.



1 Anslut till LED-postern - fyra sätt

1. Direkt med nätverkskabel

Anslut T30 direkt till din dator med en nätverkskabel (DHCP ska vara tillgängligt i ViPlex Express).



2. Via lokalt nätverk (LAN)

Anslut T30 till en router med nätverkskabel. Stäng av DHCP i ViPlex Express och ställ in datorn på att få IP-adress automatiskt.



3. Wi-Fi AP (enklast)

T30 har inbyggt Wi-Fi. Anslut direkt till spelarens eget nätverk.



4. Trådlöst via befintligt Wi-Fi

T30 kan anslutas till ditt lokala trådlösa nätverk (Wi-Fi Station mode).



2 Anslut via Wi-Fi (rekommenderat)

1 Starta LED-postern så att T30-spelaren är på.



2 Öppna Wi-Fi-inställningar på din mobil eller dator.



3 Välj rätt nätverk (SSID). Det börjar med "AP" följt av de sista åtta siffrorna i serienumret.



4 Ange lösenordet. Standardlösenordet är SN2008@+.




5 Öppna ViPlex Handy eller ViPlex Express och logga in.



3A Ladda upp material med ViPlex Handy (mobil)


- Öppna appen och gå till **Local Devices**.
- Välj din T30 och tryck på **Connect**.
- Logga in. Användarnamn: admin Lösenord: SN2008@+.
- Skapa och publicera innehåll.

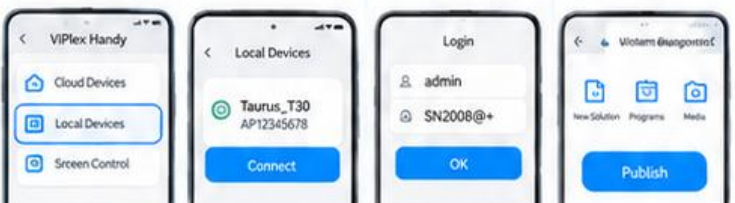

Starta ViPlex Handy och välj Local Devices. Din T30 visas i listan. Är den grön/offline, kontrollera Wi-Fi-inställningarna. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck OK. Skapa ett nytt program, lägg till bilder eller filmer och tryck på **Publish** för att skicka till din LED-poster.

3B Ladda upp material med ViPlex Express (dator)

- Öppna ViPlex Express och gå till **Terminal**.
- Klicka på **Refresh** och välj din T30.
- Logga in. Användarnamn: admin Lösenord: SN2008@+.
- Skapa och publicera innehåll.

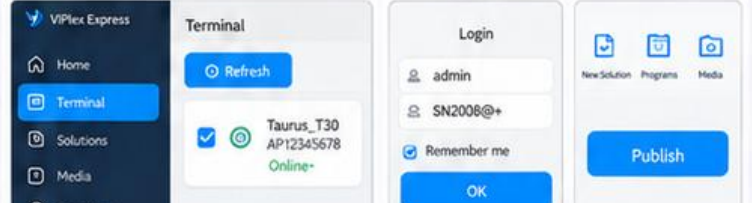

Starta ViPlex Express och öppna Terminal. Klicka på **Refresh** för att hitta spelaren. Välj din T30 i listan. Fyll i inloggningsuppgifterna och klicka OK. Skapa ett nytt program, lägg till bilder eller filmer och klicka på **Publish**.

Standarduppgifter

Användarnamn (login): admin
Lösenord (login): SN2008@+
Wi-Fi-lösenord: SN2008@+
Wi-Fi-namn (SSID): AP + de sista 8 siffrorna i serienumret (t.ex. AP12345678)

Tips om det inte fungerar

- Kontrollera att du ansluter till rätt SSID (börjar med AP + 8 siffror).
- Använd lösenordet SN2008@+.
- Gå närmare spelaren om signalen är svag.
- Ta bort (glöm) tidigare sparade nätverk med samma namn.
- Kontrollera att spelaren är online i ViPlex Express i appen.

Filformat och upplösning

- Bilder: JPG, PNG
- Video: MP4 (H.264 rekommenderas)
- Anpassa materialet efter skärmens pixelupplösning för bästa resultat.