

AsteraBox™

ART7

QUICK-START / KURZANLEITUNG

Model Number: ART7-U
Manual Version 2.0
Date of Issue: 11/10/2017

RF Link on Transmitter:


On = Normal operation
Fast flashing (~3Hz) = Pairing
Slow flashing (~1Hz) = Unpairing
RF Link on Receiver:
On = Paired with RF signal
Off = Unpaired
Fast flashing (~3Hz) = Pairing or paired, but with lost RF signal./

RF Link bei Transmitter:

An = Normale Operation
Schnelles blinken (~3Hz) = Paaren
Langsames blinken (~1Hz) = Entpaaren
RF Link bei Receiver:
On = Mit RF Signal gepaart
Off = Ungepaart
Schnelles blinken = Paart gerade oder mit verlorenem Signal gepaart

Flashing slow (~0.5Hz):
not connected to App
Flashing fast (~1.5Hz):
connected to App
Flashing very fast (~5Hz):
bluetooth pairing mode /

Langsames blinken(~0.5Hz):
nicht mit App verbunden
Schnelles blinken (~1.5Hz):
mit App verbunden
Sehr schnelles blinken (~5Hz):
Bluetooth Pair-Modus

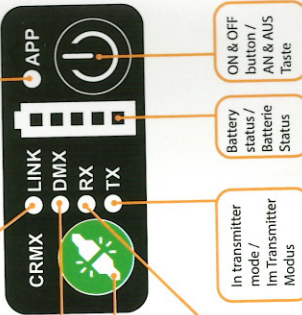

Astera LED Technology GmbH
Stahlgruberring 36 - 81829 Munich - Germany
+49 (0)89 215522530, contact@astera-led.com




Use AsteraApp / AsteraApp nutzen

Download AsteraApp from Google Play Store. / Astera App von Google Play runterladen.
Install App, start and follow instructions. / App installieren, starten und Anweisungen folgen.

Use ART7 as Wireless DMX Receiver / ART7 als Funk DMX Empfänger nutzen

Switch between Transmitter and Receiver mode / Zwischen Sender und Empfänger umschalten

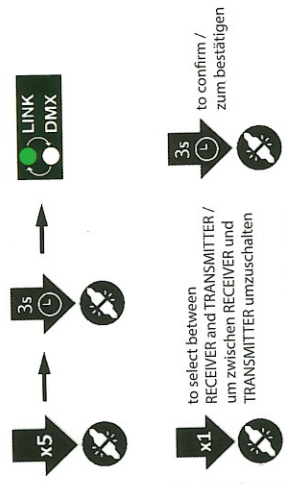

Unpair CRMX / CRMX Entpaaren




Tips

- Charging from an AC socket is faster than charging from a computer
- Elevation above ground increases range
- Keep away from large metal objects /
- mit dem Netzadapter laden sie schneller als von Ihrem Computer
- Den ART7 möglichst hoch anbringen
- Metallobjekte neben dem ART7 reduzieren die Reichweite

Connect an Astera fixture via CRMX / Astera Strahler via CRMX verbinden

STEP 1: Unpair CRMX / CRMX Entpaaren


A. Lights with display (Unpair CRMX) / Lampen mit Display (CRMX paaren)

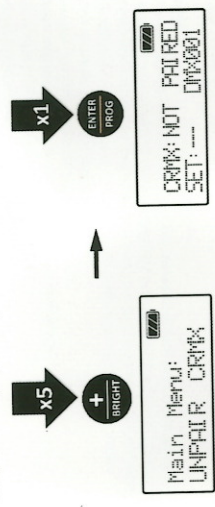

B. Lights without display (Factory reset) / Lampen ohne Display (Werkseinstellungen zurücksetzen)



STEP 2: Start CRMX function and pair / CRMX Modus starten und paaren

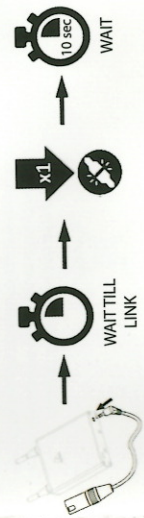

Unpair all connected lamps / Alle verbundenen Lampen entpaaren

