

E-MANUAL

Tack för att du har valt den här Samsung-produkten.
För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt
på adressen

www.samsung.com/register

Modell _____ Serienummer _____

Innehåll

Ansluta antennen och externa enheter

Ansluta – Antenn

Videoenhetsanslutningar

- 3 Ansluta – HDMI
- 4 Ansluta – Komponent
- 5 Ansluta – Extern ingångskälla
- 6 Ansluta – SCART

TV-ljud genom de externa högtalarna

- 8 Ansluta - digitalljud (optiskt)
- 9 Ansluta - hörlurar

Ansluta till en dator

- 11 Anslutning - HDMI-port
- 12 Ansluta - HDMI- (DVI-) port
- 13 Ansluta - Samsung Link
- 13 Ansluta - hemnätverk (DLNA)

Ansluta med en mobil enhet

- 15 Den mobila enhetens skärm på TV:n (Skärmspeglning)
- 16 Ansluta mobila enheter utan en trådlös router (Wi-Fi Direct)
- 16 Ansluta - Samsung Link
- 17 Ansluta - hemnätverk (DLNA)
- 18 TV:ns namn på nätverket

Val av ingångssignal

Använda fjärrplacerade och perifera enheter

Visa fjärrkontrollen på skärmen

Styra externa enheter med TV:ns fjärrkontroll (Inst. för universalfjärrkontroll)

- 20 Installera Universal Remote Control
- 21 Styra externa enheter med TV:ns fjärrkontroll

Styra TV:n med ett tangentbord

- 23 Ansluta ett tangentbord
- 23 Använda tangentbordet

Styra TV:n med en mus

- 25 Ansluta en mus
- 26 Använda musen

Ange text med QWERTY

- 27 Använda tilläggsfunktioner

Internetanslutning

Upprätta en kabelansluten internetanslutning

- 28 Ansluta en LAN-kabel
- 29 Ansluta till ett kabelanslutet internetnätverk automatiskt
- 29 Ansluta till ett kabelanslutet internetnätverk manuellt

Upprätta en trådlös internetanslutning

- 31 Ansluta till ett trådlöst internetnätverk automatiskt
- 32 Ansluta till ett trådlöst internetnätverk manuellt
- 33 Ansluta till ett trådlöst internetnätverk med WPS

Felsöka internetanslutningsproblem

- 34 Felsöka problem med kabelförsedd internetanslutning
- 35 Felsöka problem med trådlös internetanslutning

Mobilt nätverk

- 36 Telefonoperatör och modellnamn som stöds

Kontrollera internetanslutningsstatus

Smarta funktioner

Smart Hub

- 38 Testa Smart Hub-anslutningen
- 39 Öppna Första skärm
- 40 Gå till panelskärmen
- 40 Använda Smart Hub – självstudie
- 40 Återställa Smart Hub

Använda Smart Hub med Samsung-konto

- 41 Skapa en Samsung-konto
- 43 Logga in på ditt Samsung-konto
- 44 Länka Mitt Samsung- och App-konton
- 45 Ändra och lägga till information på ditt Samsung-konto
- 45 Ta bort alla Samsung-konton från TV:n

Använda SAMSUNG APPS-panelen

- 47 Använda popup-menyfunktioner
- 48 Installera ett program
- 49 Standardprogram
- 49 Använda Web Browser
- 52 Arrangera om appar på SAMSUNG APPS-skärmen
- 53 Ta bort ett program från TV:n
- 53 Betygsätta/recensera ett program
- 54 Uppdatera ett program
- 54 SAMSUNG APPS Egenskaper

Använda På TV-panelen

- 58 Använda popup-menyfunktioner
- 58 Visa detaljerad programinformation
- 59 Konfigurera Inställningar för På TV

Spela upp bilder, videor och musik (MULTIMEDIA)

- 60 Spela upp medieinnehåll från en USB-enhet
- 61 Spela upp multimedieinnehåll som finns sparad på en dator/mobil enhet
- 63 Spela upp foton
- 64 Spela upp videor
- 66 Spela upp musik
- 67 Funktioner på skärmen medieinnehållslista

TV-visningsfunktioner

En översikt över information om digital sändning

- 68 Använda Guide
- 69 Kontrollera aktuell programinfo
- 69 Ändra sändningssignalen
- 69 Information om och styrka på digital signal

Ställa in ett Schemalägg visning

- 70 Ställa in Schemalägg visning
- 71 Hantera Schemalägg visningslistan

Använda Kanallista

Registrera, ta bort och redigera kanaler

- 73 Registrera och ta bort kanaler
- 73 Redigera registrerade kanaler
- 74 Aktivera/inaktivera lösenordsskydd på kanaler
- 74 Ändra nummer
- 74 Låsa/låsa upp kanaler
- 74 Redigera kanalnr

Skapa en personlig Favoritlista

- 75 Registrera en kanal som Favoriter
- 76 Visa endast Favoritlista-kanaler
- 76 Redigera en Favoritlista

Lägga till realism till sport

- 79 Aktivera Fotbollsläge
- 80 Tillgängliga funktioner i Fotbollsläge

Stödfunktioner för TV-visning

- 81 Visa undertexter
- 81 Undertextningsalternativ
- 82 Ändra Text-TV-språk
- 82 Digital Text
- 83 BIB-sändningar
- 84 Söka efter tillgängliga kanaler
- 85 Välja alternativ för sändningsljud

- 85 Ljudbeskrivning
- 85 Genreval
- 85 Aktivera vuxengener

Använda Kanalinställningar

- 86 Land (område)
- 86 Manuell inställning
- 87 Fininställning av skärmen
- 88 Överför kanallista
- 88 Ta bort CAM Operator-profil
- 88 Satellitsystem
- 90 Common Interface

Bild- och ljudinställningar

Ändra bildläge och justera bildkvalitet

- 91 Välja rätt bildläge för visningsmiljön
- 92 Justera bildkvaliteten för varje bildläge
- 93 Fininställning för varje bildläge (Avancerade inställningar)
- 95 Justera bilden för enklare visning (Bildalternativ)

Visning i 3D

- 97 Starta 3D
- 98 Ändra 3D-läge
- 99 Justera 3D-effekt

Bildstödsfunktioner

- 100 BIB-sändningar
- 101 Ändra Bildstorlek och Position
- 102 Lyssna på endast ljud med skärmen avstängd (Bild av)
- 102 Återställa inställningarna för Bildläge

Ändra Ljudläge och använda ljudeffekter

- 103 Välja rätt Ljudläge för visningsmiljön
- 104 Använda ljudeffekter

Ljudstödsfunktioner

- 105 Välja högtalare
- 105 Ange TV:ns installationstyp
- 105 Aktivera ljudet (Ytterligare inställningar)
- 106 Lyssna på 3D-ljud i 3D-läge
- 106 Återställa alla ljudinställningar

Allmänt

Ställa in klockan och använda timern

- 107 Ställa in aktuell tid
- 108 Använda timers

Använda funktionerna Inbränningsskydd och Energibesparing

- 110 Förebygga skärminbränning
- 110 Använda energibesparande funktioner

Använda e-Manual

- 111 Starta e-Manual
- 111 Ytterligare e-Manual-funktioner
- 112 Uppdatera e-Manual till den senaste versionen

Uppdatera programvaran

- 113 Uppdatera programvara över internet
- 113 Uppdatera programvara med en USB-anslutning
- 114 Aktivera automatiska programvaruuppdateringar
- 114 Programvaruuppdatering via satellitkanal

Skydda TV:n mot hackning och skadlig kod

- 115 Kontrollera TV:n och anslutna lagringsenheter
- 115 Automatisk skanning när TV:n är på
- 115 Lägga till skadlig kod i listan över blockerade automatiskt

Använda andra funktioner

- 116 Aktivera Högkontrast på
- 116 Justera Menytransparens
- 116 Expandera fokusområdet för Smart Hub
- 116 Ändra Menyspråk
- 117 Kontrollera Meddelanden
- 117 Ställa in ett Lösenord
- 118 Programklassific.lås
- 118 Aktivera Spelläge
- 118 Få fylliga färger och överlägsen bildkvalitet (BD Wise)
- 118 Låsa/låsa upp panelknapparna
- 119 Visa/dölja logotypen för Samsung vid start
- 119 Registrera TV:n som en DivX-certifierad enhet (titta på avgiftsbelagda DivX-filmer)
- 120 Återställa TV:n till fabriksinställningarna
- 120 Göra om TV:n till en visningsmodell (för återförsäljningsbutiker)

Ansluta till en TV-visningskortplats

121 Om du vill ansluta CI CARD ska du följa stegen nedan:

122 Om du vill ansluta CI CARD-adaptern ska du följa stegen nedan:

Text-tv-funktion

Felsökning

Få Support

126 Support via Fjärrhantering

128 Hitta informationen som du behöver för tjänsten

Det är något fel på skärmen

128 Testa bilden

Jag kan inte höra ljudet tydligt

131 Testa ljudet

Jag kan inte se 3D-bilder tydligt

132 Testa 3D-bildkvaliteten

Det är något fel med sändningen

Datorn fungerar inte korrekt

Jag kan inte ansluta till internet

Jag har problem med att starta/använda program

Min fil spelas inte upp

Jag vill återställa TV:n

Övriga problem

Meddelanden och säkerhetsföreskrifter

Läs innan läget 3D-visning används

137 3D-föreskrifter

140 Upplösningar som stöds för varje 3D-läge

Läs innan du använder SAMSUNG APPS

Web Browser Begränsningar

Filanvändningsbegränsningar för Foto, Video och Musik

145 Filöverföringar för lagringsenheter

146 Externa undertexter som stöds

146 Interna undertexter som stöds

147 Bildformat och upplösningar som stöds

147 Musikformat och kodeks som stöds

148 Videokodeks som stöds

Begränsningar

150 Begränsningar för BIB (bild-i-bild)

Läs efter att TV:n har installerats

151 Bildstorlekar och ingångssignaler

151 Installera Kensington-lås (antistöld)

152 Läs innan du ställer in en trådlös internetanslutning

Säkerhetsföreskrifter för datoranslutning

153 IBM

153 MAC

154 VESA DMT

155 LED 4-serien

155 IBM

155 MAC

156 VESA DMT

Videoupplösningar som stöds

Licens

Ordlista

Ansluta – Antenn

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Innan du ansluter några externa enheter och kablar till TV:n ska du först verifiera modellnumret. En etikett med modellnumret finns på TV:ns baksida. Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

Om sändningssignaler ska kunna tas emot måste en antenn anslutas till TV:n.

 En antennanslutning är inte nödvändig när en kabelbox eller satellitmottagare används.

Anslut rätt antennkabel för din visningsmiljö till TV:ns antennanslutning såsom visas på bilderna.



Vi rekommenderar att du ansluter båda kontaktarna med en multibrytare, DiSEqC-brytare Switch etc. och att ställa in **Anslutningstyp för antenn** på **Dubbel**.

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Videoenhetsanslutningar

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Din TV har flera olika anslutningar för videoingång från externa videoenheter, t.ex. kabelboxar, satellitmottagare, Blu-ray-spelare, dvd-spelare, videokameror och spelkonsoler. Nedan visas en lista över anslutningar i fallande ordning för bildkvalitet.

- HDMI
- Component
- Extern ingång

Anslut en videoenhet till TV:n via en HDMI-anslutning för bästa bildkvalitet. Om enheten saknar HDMI-anslutning kan du testa en component-anslutning för att få nästintill perfekt bildkvalitet.

 Antalet anslutningar och deras namn och placering kan variera med modell.

 Se den externa enhetens bruksanvisning när du ansluter den till TV:n. Antalet externa anslutningar och deras namn och placering kan variera beroende på tillverkare.

Ansluta – HDMI

Innan du ansluter några externa enheter och kablar till TV:n ska du först verifiera TV:ns modellnummer. En etikett med modellnumret finns på TV:ns baksida. Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

Följande typer av HDMI-kablar rekommenderas:

- Höghastighets-HDMI-kabel
- Höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet

HDMI-kablar har vissa krav:

-  Använd en HDMI-kabel som är 14 mm tjock eller tunnare.
-  Om du använder en icke-godkänd HDMI-kabel kan det resultera i att bilden inte visas eller att det uppstår fel på anslutningen.
-  Vissa HDMI-kablar och enheter kanske inte är kompatibla med TV:n på grund av olika HDMI-specifikationer.
-  Denna TV stöder inte HDMI Ethernet-kanalfunktionen. Ethernet är ett LAN-nätverk (Local Area Network) byggt med koaxialkablar som standardiserats av IEEE.

Se bilden och anslut HDMI-kabeln till videoenhetens HDMI-utgångsanslutning och TV:ns HDMI-ingångsanslutning.

-  Antalet anslutningar och deras namn och placering kan variera med modell.



När anslutningen har upprättats kan du välja den anslutna externa enheten med hjälp av **SOURCE**-knappen.

Ansluta – Komponent

Innan du ansluter några externa enheter och kablar till TV:n ska du först verifiera modellnumret på den TV du köpte. En etikett med modellnumret finns på TV:ns baksida. Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

Se diagrammet och anslut komponentkabeln till TV:ns component-ingånganslutningar och enhetens component-ingånganslutningar.

Kontrollera att kablarnas färger matchar anslutningarnas färger.



När anslutningen har upprättats kan du välja den anslutna externa enheten med hjälp av **SOURCE**-knappen.

Ansluta – Extern ingångskälla

Innan du ansluter några externa enheter och kablar till TV:n ska du först verifiera TV:ns modellnummer. En etikett med modellnumret finns på TV:ns baksida. Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

Se diagrammet och anslut AV-kabeln till TV:ns AV-ingånganslutningar och enhetens AV-utgånganslutningar.

Om du använder TV:ns AV-ingånganslutningar ska du ansluta videokabeln till Y-kontakten. Vissa modeller har även en videoanslutning. I så fall ska du ansluta kabeln till videoanslutningen.



När anslutningen har upprättats kan du välja den anslutna externa enheten med hjälp av **SOURCE**-knappen.

Ansluta – SCART

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Innan du ansluter några externa enheter och kablar till TV:n ska du först verifiera modellnumret på den TV du köpte. En etikett med modellnumret finns på TV:ns baksida. Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

Anslut TV:ns SCART-ingång till enhetens SCART-utgång med en SCART-kabel. En extra ljudanslutning behövs inte eftersom SCART också bär ljud.

 SCART kan endast överföra standardupplöst video.



TV-ljud genom de externa högtalarna

Din TV har en rad olika anslutningar för ljudingång från enheter, t.ex. Blu-ray-spelare och dvd-spelare och för ljudutgång till denna typ av enheter, t.ex. förstärkare. Anslutningarna visas i listan nedan.

- Digitalljud (optisk)

Det finns flera frågor som du bör ha i åtanke när du använder en ljudingång:

- För bättre ljudkvalitet är det lämpligt att använda en AV-mottagare.
- Antalet anslutningar och deras namn och placering kan variera med modell.
- Se den externa enhetens bruksanvisning när du ansluter den till TV:n. Antalet externa anslutningar och deras namn och placering kan variera beroende på tillverkare.

Ansluta - digitalljud (optiskt)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Innan du ansluter några externa enheter och kablar till TV:n ska du först verifiera TV:ns modellnummer. En etikett med modellnumret finns på TV:ns baksida. Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

Om du ansluter en AV-mottagare till TV:n via en digitalljudsanslutning (optiskt) kan du lyssna på digitalt ljud.

Genom att ansluta en enhet med en optisk kabel kan du inte automatiskt slå av TV-högtalarna. Stäng av TV-högtalarna genom att ställa **TV-ljudutgång** (**Ljud** > **Högtalarinställningar** > **TV-ljudutgång**) på något annat än TV-högtalare.

Justera ljudenhetens volym med fjärrkontrollen.

 Ett ovanligt ljud som kommer från ljudenheten medan du använder den kan vara ett tecken på problem med själva ljudenheten. Om detta är fallet ska du be ljudenhetens tillverkare om hjälp.

 Digitalljud är endast tillgängligt med 5.1-kanalsändningar.

Se diagrammet och anslut den optiska kabeln till TV:ns utgångsanslutning för digitalljud och enhetens ingångsanslutning för digitalljud.



Ansluta - hörlurar

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Innan du ansluter några externa enheter och kablar till TV:n ska du först verifiera TV:ns modellnummer. En etikett med modellnumret finns på TV:ns baksida. Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

Se bilden och anslut hörlurarna till hörlursuttaget. Använd bara hörlurar med ett 3-ledat TRS-uttag.

Hörlursvolymen och TV-volymen ställs in oberoende av varandra. När hörlurarna är anslutna blir TV-högtalarna tysta och vissa **Ljud**-alternativ inaktiveras.

 De här anslutningarna kanske inte stöds beroende på modell.



Ansluta till en dator

Du kan ansluta en dator direkt till TV:n eller nätverket för att visa datorskärmen eller innehåll på TV:n. Anslut datorn till TV:n enligt följande.

- **Anslutning via HDMI-port**

Du kan ansluta datorn till TV:n med HDMI-kabeln för att visa datorskärmen på TV:n.

- **Ansluta med HDMI (DVI)-porten**

Du kan ansluta en dator till TV:n genom att ansluta datorns DVI-port till TV:ns HDMI-port med DVI till HDMI-kabeln för att visa datorskärmen på TV:n.

- **Ansluta via Samsung Link**

Öppna snabbt de bild-, video- och musikfiler som finns sparade på en dator som har Samsung Link-programvaran installerad, även om du inte ansluter TV:n direkt till datorn.

- **Ansluta via hemnätverk (DLNA)**

Öppna snabbt bild-, video- och musikfiler som finns sparade på en dator genom att ansluta TV:n och datorn till samma router eller åtkomstpunkt.

Anslutning - HDMI-port


Innan du ansluter några externa enheter och kablar till TV:n ska du först verifiera TV:ns modellnummer. En etikett med modellnumret finns på TV:ns baksida. Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

För HDMI-anlutning rekommenderas en av följande HDMI-kabeltyper:

- Höghastighets-HDMI-kabel
- Höghastighets-HDMI-kabel med Ethernet

-  Använd en HDMI-kabel som är 14 mm tjock eller tunnare. Om du använder en icke-godkänd HDMI-kabel kan det resultera i att bilden inte visas eller att det uppstår fel på anslutningen.
-  Vissa HDMI-kablar och enheter kanske inte är kompatibla med TV:n på grund av olika HDMI-specifikationer.
-  Denna TV stöder inte HDMI Ethernet-kanalfunktionen. Ethernet är ett LAN-nätverk (Local Area Network) som bygger på koaxialkablar som har standardiserats av IEEE.
-  Vissa datorer stöder inte HDMI-gränssnitt, beroende på dess grafikadapterspecifikationer. I så fall ska du använda en DVI-till-HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.

Se diagrammet och anslut HDMI-kabeln till den externa videoenhetens HDMI-utgångsanslutning och TV:ns HDMI-ingångsanslutning.

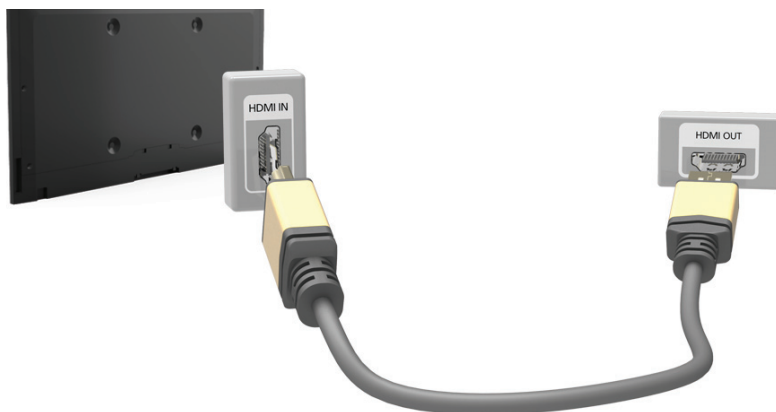

När anslutningen har upprättats kan du välja den anslutna externa enheten med hjälp av **SOURCE**-knappen.

Ansluta - HDMI- (DVI-) port

Om grafikadaptern på din dator inte stöder HDMI-gränssnitt ska du ansluta datorn till TV:n med DVI (Digital Visual Interactive) till HDMI-kabeln. Men DVI-till-HDMI-anslutningen stöds endast av HDMI-porten för DVI och stöder inte ljudsignalöverföring. För att lyssna på datorljudet ansluter du den externa högtalaren till datorns ljudutgångsanslutare.

 Mer information om upplösningar som stöds av TV:n finns i "Säkerhetsföreskrifter för datoranslutning".

Se diagrammet och anslut DVI-till-HDMI-kabeln till TV:ns HDMI-ingångsport (DVI) och datorns DVI-utgångsport.



När anslutningen har upprättats kan du välja den anslutna externa enheten med hjälp av **SOURCE**-knappen.

Ansluta - Samsung Link

Öppna snabbt bild-, video- och musikfiler som finns sparade på en dator som har Samsung Link-programvaran installerad. Använd även Samsung Link för att spela upp och visa innehåll på en dator som har registrerats till Samsung Link under ditt Samsung-konto, även om datorn och TV:n inte är anslutna till samma router eller åtkomstpunkt.

1. Besök Samsungs innehålls- och serviceportal (<http://link.samsung.com>) på en dator och logga in på ditt Samsung-konto.



Om du vill installera Samsung Links datorprogramvara måste du först logga in på ditt Samsung-konto. Om du inte har något Samsung-konto ska du skapa ett först.

2. Installera datorprogramvaran för Samsung Link. När installationen är slutförd är datorn registrerad till Samsung Link.
3. Ange den mapp du vill länka till TV:n. Du kan visa och spela upp bild-, video- och musikfiler som finns i den angivna mappen på TV-skärmen.



Mer information om hur du använder datorprogramvaran för Samsung Link finns i programvarans hjälpavsnitt.

Ansluta - hemnätverk (DLNA)

Öppna snabbt och visa/spela upp bild-, video- och musikfiler från en dator på TV-skärmen.

1. Anslut TV:n och datorn till samma router eller åtkomstpunkt. Ett hemnätverk kommer att konfigureras när de två anslutningarna är upprättade.



Ett hemnätverk (DLNA) gör det möjligt att dela innehåll mellan TV:n, datorer och mobila enheter som är anslutna till samma router, antingen trådlöst eller via kabel.

2. På datorn väljer du [Control Panel] (Kontrollpanelen) > [Network and Internet] (Nätverk och internet) > [Network and Sharing Centre] (Nätverk och delningscenter) > [Change advanced sharing settings] (Ändra avancerade delningsinställningar) och välj [Choose media streaming options...] (Välj alternativ för mediedirektuppspelning...) för att aktivera mediedirektuppspelning.
3. I listan ställer du in TV:n på [Allowed] (Tillåten).
4. Starta Windows Media Player på datorn, välj [Settings] (Inställningar) > [Library Management] (Bibliotekshantering) och lägg sedan till den plats där bild-, video- och musikfilerna finns sparade för att visa/spela upp filerna på TV-skärmen.



Det är möjligt att visa/spela upp filer som har flyttats till Windows Media Players standardmapp på skärmen.



Så länge som Fildelning är aktiverat kan icke auktoriserad åtkomst vara tillåten. Inaktivera File Sharing (Fildelning) om dataåtkomst inte krävs.

Ansluta med en mobil enhet

Anslut en mobil enhet såsom smarttelefon eller surfplatta till TV:n direkt eller indirekt genom ett delat nätverk och visa den mobila enhetens skärm eller innehåll på TV-skärmen. Anslut den mobila enheten till TV:n enligt följande.

- **Den mobila enhetens skärm på TV:n (Skärmspeglning)**

Anslut TV:n trådlöst till den mobila enheten med speglingsfunktionen för att visa den mobila enhetens skärm på TV:n.



Det här alternativet är endast tillgängligt med mobila enheter som stöder spegling.

- **Ansluta mobila enheter utan en trådlös router (Wi-Fi Direct)**

Med Wi-Fi Direct kan du ansluta TV:n till en mobil enhet utan en router eller åtkomstpunkt. Öppna snabbt och spela upp bild-, video- och musikfiler från en ansluten mobil enhet på TV-skärmen.



Det här alternativet är endast tillgängligt med mobila enheter som stöder Wi-Fi Direct.

- **Ansluta via Samsung Link**

Med Samsung Link kan du spela upp bild-, video- och musikfiler från en Samsung Link-aktiverad mobil enhet utan att behöva ansluta enheten till TV:n manuellt.

- **Ansluta via hemnätverk (DLNA)**

På TV:n kan du visa/spela upp bild-, video- och musikfiler från en mobil enhet som är ansluten till samma router eller åtkomstpunkt som TV:n.

Den mobila enhetens skärm på TV:n (Skärmspeglings)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Nätverk > Skärmspeglings [Försök nu](#)

Anslut en speglingsaktiverad mobil enhet trådlöst till TV:n och spela upp video- och ljudfiler från enheten på TV:n. Spegling syftar på funktionen som spelar upp video- och ljudfiler belägna på en mobil enhet på en TV och på den mobila enheten samtidigt.

 Om du vill använda **Skärmspeglings**-funktionen måste den mobila enheten ha stöd för en speglingsfunktion som AllShare Cast eller **Skärmspeglings**. Kontrollera om din mobila enhet stödjer speglingsfunktionen genom att gå till hemsidan för tillverkaren av den mobila enheten.

 Videon eller ljudet kan stoppas oregelbundet beroende på nätverksförutsättningar.

Ansluta via en mobil enhet

1. Kör **Skärmspeglings** på den mobila enheten. Den mobila enheten söker efter tillgängliga enheter att ansluta till.
2. Välj TV från listan med sökresultat. TV:n visar ett popup-fönster.
3. Välj **Tillåt** i popup-fönstret för att ansluta den mobila enheten.

 Alla tidigare tillåtna mobila enheter kommer ansluta automatiskt utan behov av godkännande.

 Om du väljer Neka, visas inte enheten och kan inte aktiveras på detta sätt. Navigera till **Nätverk > Skärmspeglings > Enhetshanterare** för att tillåta enheten som tidigare nekats.

Söker inte efter TV:n på mobila enheter ...

1. Navigera till **Nätverk > Skärmspeglings** för att köra **Skärmspeglings**. Du kan också välja **Skärmspeglings** i en lista genom att trycka på **SOURCE**.
2. Kör speglings på den mobila enheten. Visa en lista medan det automatiskt söks efter mobila enheter.
3. Välj TV:n och den ansluter automatiskt.

 Prova att slå av och på TV:n om de mobila enheterna inte kan ansluta.

Tillåta/avvisa anslutningen via mobila enheter

 Detta är bara tillgängligt för att titta på när mobila enheter tillåter anslutningen.

1. Gå till **Nätverk > Skärmspeglings > Enhetshanterare** för att aktivera **Enhetshanterare**. Detta visar en lista på begärda anslutningar för mobila enheter.
2. Du kan tillåta eller neka anslutningar med mobila enheter.

Ansluta mobila enheter utan en trådlös router (Wi-Fi Direct)

Nätverk > Wi-Fi Direct [Försök nu](#)

Med Wi-Fi kan du ansluta mobila enheter direkt till TV:n med hjälp av trådlös teknik. Efter att du har anslutit en enhet till TV:n med hjälp av Wi-Fi Direct kan du visa/spela upp video-, bild- och musikfiler från enheten på TV:n.



Den mobila enheten måste stöda Wi-Fi Direct. Se till att den mobila enheten du avser använda stöder Wi-Fi Direct.

1. Aktivera Wi-Fi Direct på den mobila enheten och starta sedan [Wi-Fi Direct](#). TV:n söker automatiskt efter och visar en lista över tillgängliga enheter. TV:ns namn visas även på den mobila enheten.
2. Välj enheten i listan för att starta en anslutning. Om en begäran om anslutning görs av TV:n visas ett behörighetsmeddelande på den mobila enheten och vice versa.
3. Tillåt anslutningen. Detta avslutar anslutningsprocessen.

Ansluta - Samsung Link

Med Samsung Link kan du enkelt visa/spela upp bild-, video- och musikfiler från en Samsung Link-aktiverad mobil enhet. Använd också Samsung Link för att spela upp och visa innehållet på en mobil enhet som har registrerats till Samsung Link med ditt Samsung-konto, även om den mobila enheten och TV:n inte är anslutna till samma router eller åtkomstpunkt.

1. Kör Samsung Link-programmet på den mobila enheten och logga sedan in med ditt Samsung-konto.



Om du vill använda Samsung Link måste du logga in med ett Samsung-konto. Om du inte har något Samsung-konto ska du skapa ett först.

2. Öppna snabbt och spela upp bild-, video- och musikfiler från den mobila enheten som kör Samsung Link-programmet under ditt Samsung-konto.



Mer information om hur du använder Samsung Link-programmet finns i manualens hjälpsnitt.

Ansluta - hemnätverk (DLNA)

Visa/spela upp bild-, video- och musikfiler från en mobil enhet på TV:n.

1. Anslut både TV:n och den mobila enheten till samma router eller åtkomstpunkt. Ett hemnätverk kommer att konfigureras när anslutningarna är upprättade.
 -  Ett hemnätverk (DLNA) gör det möjligt att dela innehåll mellan TV:n, datorer och mobila enheter som är anslutna till samma router, antingen trådlöst eller via kabel.
2. Aktivera Fildelning på den mobila enheten. Den mobila enhetens delade innehåll kan visas/spelas upp på TV:n.
 -  Så länge som Fildelning är aktiverat kan icke auktoriserad åtkomst vara tillåten. Inaktivera File Sharing (Fildelning) om dataåtkomst inte krävs.

TV:ns namn på nätverket

Nätverk > Enhetsnamn **Försök nu**

Välj eller ange ett TV-namn som ska visas på nätverket.

1. Välj **Enhetsnamn** i **Nätverk**-menyn. En lista visas.
2. Välj ett namn i listan. Du kan även välja **Anv.inmatn.** för att ange ett namn manuellt. Du kan visa det angivna TV-namnet på nätverket.

Val av ingångssignal

Du kan välja en ansluten extern enhet med **SOURCE**-knappen.

Om du exempelvis vill växla till en spelkonsol som är ansluten till den andra HDMI-anslutningen trycker du på **SOURCE**-knappen. I listan **Källa** väljer du **HDMI2** för att ändra ingångssignalen till HDMI-läge. Anslutningsnamnen kan variera beroende på modell.

Följande alternativ är tillgängliga på **Källa**-skärmen:

- **TOOLS**-knapp

Välj en port ansluten till en extern enhet och håll ner Enter-knappen. Följande funktioner finns:

 Tillgängliga alternativ för varje anslutning kan variera.

- **Ändra namn:** Döp om enheter som är anslutna till TV:n för enklare identifiering av externa källor. Du kan till exempel ange en dator som är ansluten till TV:n via en HDMI-DVI-kabel som **DVI PC**. Du kan även ange en dator som är ansluten till TV:n via en HDMI-kabel som **PC**. Du kan även ange en AV-enhet som är ansluten till TV:n via en HDMI-DVI-kabel som **DVI-enheter**.
- **Information:** Visa detaljerad information om de anslutna enheterna.
- **Ta bort USB:** Används för att på ett säkert sätt ta bort en USB-enhet som är ansluten till TV:n.

 Det här alternativet är bara tillgängligt när en USB-enhet har valts.

- **Inst. för universalfjärrkontroll**


Välj **Inst. för universalfjärrkontroll** på skärmen för att konfigurera universalfjärrkontrollsfunktionen. Genom att konfigurera en universalfjärrkontroll kan du styra kabelboxar, Blu-ray-spelare, hemmabiosystem och andra externa enheter med en enda fjärrkontroll.

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Visa fjärrkontrollen på skärmen

Tryck på **KEYPAD**-knappen för att visa den virtuella fjärrkontrollen på skärmen. Du kan lätt skriva in siffror, kontrollinnehåll och använda TV-knapparna med den virtuella fjärrkontrollen.

 De virtuella fjärrkontrollsknapparna kan variera beroende på TV:ns aktuella status.

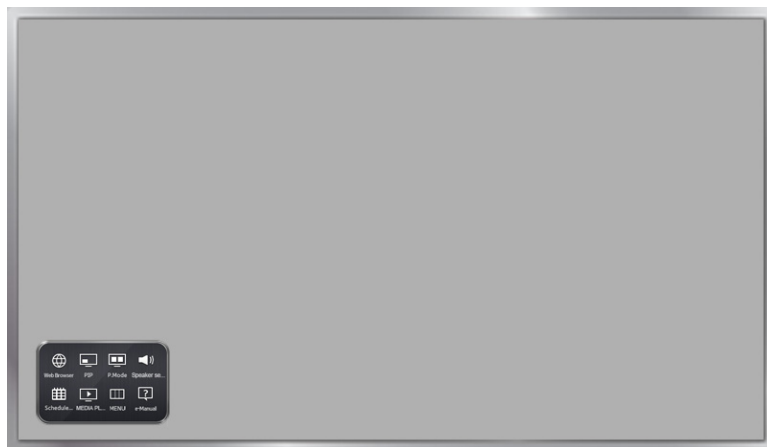

Knapp	Beskrivning
Web Browser	Starta Web Browser.
BIB	Visa videon från en extern enhet eller dator på huvudskärmen och TV:n som bild-i-bild.
P.Mode	Gör det möjligt för dig att välja bildläge.  Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.
Högtalarinställningar	Välj de högtalare som du vill använda för att lyssna på TV:ns ljud. För att ställa in det här alternativet måste externa högtalare vara anslutna till TV:n.
Schemahanterare	Flytta till skärmen Schemahanterare.  Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.
3D	Slår på och stänger av 3D-effekten.  Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.
Media Play	Kör Media play. Gör det möjligt för dig att spela upp medieinnehåll som har sparats på USB-enheter.
MENU	Visar menyn på skärmen.
e-Manual	Starta e-manualen.

Styra externa enheter med TV:ns fjärrkontroll (Inst. för universal fjärrkontroll)

System > Inst. för universal fjärrkontroll [Försök nu](#)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Med universal fjärrkontrollfunktionen kan du med TV:ns fjärrkontroll styra kabelboxar, Blu-ray-spelare, hemmabiosystem och andra externa enheter som är anslutna till TV:n. Om du vill använda TV:ns fjärrkontroll som en universal fjärrkontroll måste du först ansluta IR-förlängningskabeln (medföljer).

 Vissa externa enheter som är anslutna till TV:n stöder eventuellt inte universal fjärrkontrollsfunktionen.

Installera Universal Remote Control


Innan du ansluter några externa enheter och kablar till TV:n ska du först kontrollera modellnumret på den inköpta TV:n. En etikett med modellnumret finns på TV:ns baksida. Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

För att använda TV:ns fjärrkontroll som en universal fjärrkontroll ska du ansluta IR-förlängningskabeln (medföljer) till TV:n och placera den inom 10 cm från den externa enhetens fjärrkontrollmottagare.

 Färg och design på IR-förlängningskabeln kan variera med modell.

 När du ansluter kabeln måste du matcha kabelns färg och uttagets färg.

Anslut IR-förlängningskabeln till TV:ns IR-utgångsanslutning enligt bilden och placera sändarens ände inom 10 cm från den externa enhetens mottagare som ska peka i fjärrkontrollmottagarens riktning. Det får dock inte finnas några hinder mellan IR-förlängningskabeln och den externa enheten. Om det finns hinder störs sändningen av fjärrkontrollens signal.

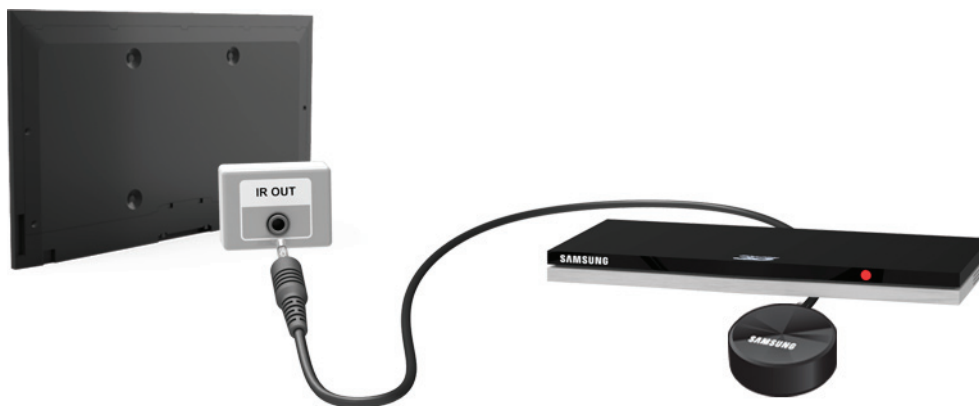

Styra externa enheter med TV:ns fjärrkontroll

Registrera en extern enhet

1. Slå på den externa enheten för att ställa in universalfjärrkontrollsfunktionen och öppna **Källa**-skärmen.
2. Välj  **Inst. för universalfjärrkontroll** överst på skärmen. Detta startar processen för installation av universalfjärrkontrollen.
3. Följ instruktionerna på skärmen och registrera den externa enheten.

Använda TV:ns fjärrkontroll

Om du registrerar en extern enhet till TV:ns fjärrkontroll så registreras även anslutningen genom vilken enheten är ansluten. Efteråt kan du enkelt välja den externa enheten med hjälp av **SOURCE**-knappen och styra enheten med TV:ns fjärrkontroll.

Universalfjärrkontrollens funktioner

1. Tryck på **SOURCE** för att öppna **Källa**-skärmen.
2. Välj  **Inst. för universalfjärrkontroll** överst på skärmen. Detta startar processen för installation av universalfjärrkontrollen.
3. Välj en extern registrerad enhet på **Inst. för universalfjärrkontroll**-skärmen. Följande alternativ finns:

- **Använd externa högtalare**

Lyssna på ljud från den externa enheten via det anslutna hemmabiosystemet.



Detta är endast tillgängligt på digital-TV-boxen eller Blu-ray-spelaren.

- **Länka digitalbox**

Lyssna på ljud från digital-TV-boxen via det hemmabiosystem som är anslutet till TV:n.



Detta är endast tillgängligt på hemmabiosystemet.

- **Länka Blu-ray-spelare**

Lyssna på ljud från Blu-ray-spelaren via det hemmabiosystem som är anslutet till TV:n.



Detta är endast tillgängligt på hemmabiosystemet.

- **Välja källa**

Ändra TV:ns ingångskälla till din valda externa källa.

- **Synk. ström till TV**

Konfigurera digital-TV-boxen så att den stängs av när TV:n stängs av.



Detta är endast tillgängligt på digital-TV-boxen.

- **Byt namn**

Döp om den registrerade externa enheten (upp till 15 tecken)

- **Ta bort**

Ta bort den registrerade, externa enheten.

Styra TV:n med ett tangentbord

System > Enhetshanterare > Tangentbordsinst. [Försök nu](#)

Du kan använda ett tangentbord för att styra TV:n.



Vissa modeller stöder inte tangentbord av USB HID-klass.

Ansluta ett tangentbord

Ansluta ett USB-tangentbord

Koppla in tangentbordskabeln i TV:ns USB-port. Ett anslutningsmeddelande visas på skärmen.

Använda tangentbordet

Använd följande fjärrkontrollsfunktioner med USB-tangentbordet anslutet till TV:n.

- Piltangenter (flytta fokus), Windows-tangent (**MENU**-knappen), tangent för menylista (**TOOLS**-knappen), Retur-tangent (välj/kör objekt), ESC (**RETURN**-knappen), sifvertangenter (sifferknappar)
- F1 (**A**), F2 (**B**), F3 (**C**), F4 (**D**), F5 (**E**), F6 (**SOURCE**-knappen), F7 (**CH.LIST**-knappen), F8 (**MUTE**-knappen), F9/F10 (volymknappar), F11 / F12 (kanalknappar)
- Sida upp/Sida ned: Bläddra webbläsarsidorna uppåt/nedåt
- **Håll ner Enter-tangenten:** På Smart Hub-skärmen navigerar du till ett objekt och håller ner Enter-tangenten för att visa alternativmenyn.



Alternativmenyn beror på sammanhanget.

Ändra tangentbord [Försök nu](#)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Välj **System** > **Enhetshanterare** > **Tangentbordsinst.** > **Välj tangentbord**. Ange vilket tangentbord som ska användas.

 Endast ett tangentbord kan användas i taget.

Inmatningsspråk, tangentbordstyp och tangent för att byta språk [Försök nu](#)

Välj **System** > **Enhetshanterare** > **Tangentbordsinst.** > **Tangentbordsalt.**. Följande alternativ finns:

- **Tangentbordsspråk**

Om tangentbordet stöder flera språk ska du välja vilket språk du vill använda i listan.

- **Tangentbordstyp**

Ange vilken typ av språk som har valts under **Tangentbordsspråk**.

 Listan över **Tangentbordstyp** varierar beroende på vilket språk som valdes under **Tangentbordsspråk**.

- **Växla inmatningsspråk**

Om tangentbordet stöder flera språk ska du i listan välja vilken tangent som ska användas för att växla mellan språken.

Styra TV:n med en mus

[System](#) > [Enhetshanterare](#) > [Musinställningar](#) [Försök nu](#)

Den här TV:n kan lätt styras med en mus istället för med en fjärrkontroll.



Vissa modeller stöder inte möss av USB HID-klass.

Ansluta en mus

Ansluta en USB-mus

Koppla in muskabeln i TV:ns USB-port. Ett anslutningsmeddelande visas på skärmen.

Använda musen

När en USB-mus ansluts till TV:n visas en pekare på TV-skärmen. Du kan använda pekaren för att styra TV:n på samma sätt som du skulle göra med en dator.

- **Välja och köra ett objekt**

Vänsterklicka med musen.

- **Visa knapparna för volym, tyst och kanal**

Välj ikonen för volym/kanal på skärmen när du tittar på TV. Använd knapparna på skärmen för att justera volymen eller byta kanal.

 Välj ikonen för volym/kanal igen för att dölja knapparna.

- **Visa genvägsikoner**

Om du högerklickar visas genvägsikonerna på skärmen så att du enkelt kan använda TV-funktionerna.

 Genvägsikonerna kan variera beroende på funktion.

- **Visa den sammanhangsberoende menyn på Smart Hub**

På Smart Hub-skärmen navigerar du till ett objekt och håller ner den vänstra musknappen i 1 sekund. Alternativmenyn som är tillgänglig för det valda objektet visas.

 Alternativmenyn beror på sammanhanget.

- **Bläddra i TV-menyn eller TV-skärmen**

Rör mushjulet uppåt eller nedåt. TV-menyn eller TV-skärmen bläddras uppåt/nedåt.

- **Avsluta TV-menyn eller TV-funktionen**

Klicka på X-knappen. Menyn stängs.

 X-knappen visas när en mus används. Om du vänsterklickar en gång när du använder en funktion visas X-knappen.

Ändra mus [Försök nu](#)

Välj **System** > **Enhetshanterare** > **Musinställningar** > **Välj mus**. Ange vilken mus som ska användas.

 Endast en mus kan användas i taget.

Ändra musknappar och pekarens hastighet [Försök nu](#)

Välj **System** > **Enhetshanterare** > **Musinställningar** > **Musalternativ**. Följande alternativ finns:

- **Huvudknapp**

Välj vilken knapp (höger eller vänster) som ska användas för att välja och köra objekt.

- **Pekarhastighet**

Justera rörelsehastighet på pekaren som visas på skärmen.

Ange text med QWERTY

Ett QWERTY-tangentbord visas på skärmen när du behöver ange text (ange nätverkslösenord, logga in på ditt Samsung-konto etc.), där du kan ange text med hjälp av fjärrkontrollen.

Använda tilläggfunktioner

Välj  på QWERTY-tangentbordet på skärmen. Följande alternativ finns:

- **Språk**

Välj ett språk från listan.

- **Rekommenderad text**

Aktivera/inaktivera funktionen för ordförslag. Om du aktiverar **Rekommenderad text**-funktionen kan du snabbt ange text som börjar med de tecken du skrev in genom att rekommenderade ord visas. Om du ska skriva in exempelvis ordet "Internet" behöver du bara skriva in "In" och sedan välja ordet "Internet" från listan med ordförslag. Ordet memoreras så att du lättare kan ange samma text igen.

- **Återställ rekommenderade textdata**

Radera både ordförslagen och de memorerade orden för att rensa listan.

- **Förutsäg nästa bokstav**

Aktivera/avaktivera funktionen för textförslag. Genom att aktivera funktionen för textförslag elimineras behovet av att söka efter och välja individuella teckentangenter. Om du vill ange exempelvis ordet "Internet", väljer du "I". Ett förutspått ord visas sedan intill tangenten I. Välj helt enkelt det föreslagna ordet för att ange "Internet".



Den här funktionen är begränsad till ord som tidigare har lagts till ordboken.

Upprätta en kabelansluten internetanslutning

Om du ansluter TV:n till internet får du tillgång till onlinetjänster och SMART-funktioner och kan uppdatera TV:ns programvara snabbt och enkelt via internet.


Ansluta en LAN-kabel

Använd en LAN-kabel.


-  TV:n kan inte ansluta till internet om nätverkshastigheten är under 10 Mbps.
-  Använd Kategori 7-kablar för att koppla din TV till internetåtkomstpunkten.

Du kan ansluta TV:n till internet på tre olika sätt. Titta på bilderna och anslut LAN-kabeln till LAN-anslutningen på TV:ns baksida.


- Externt modem

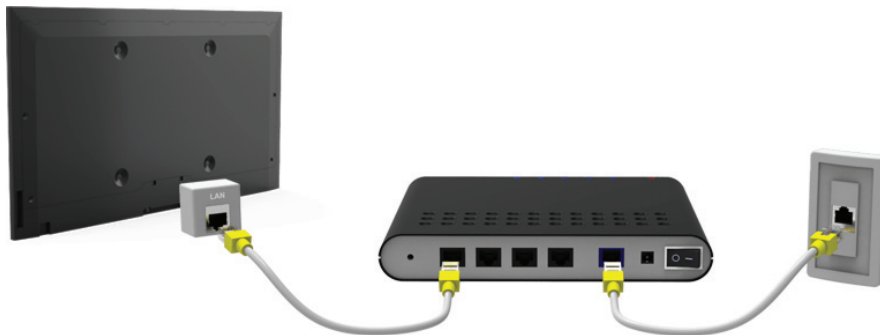

- ① IP-router + ② externt modem

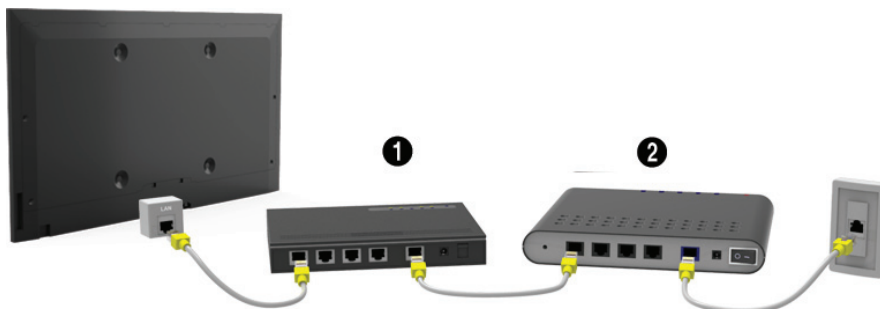

- Väggh monterat LAN-uttag

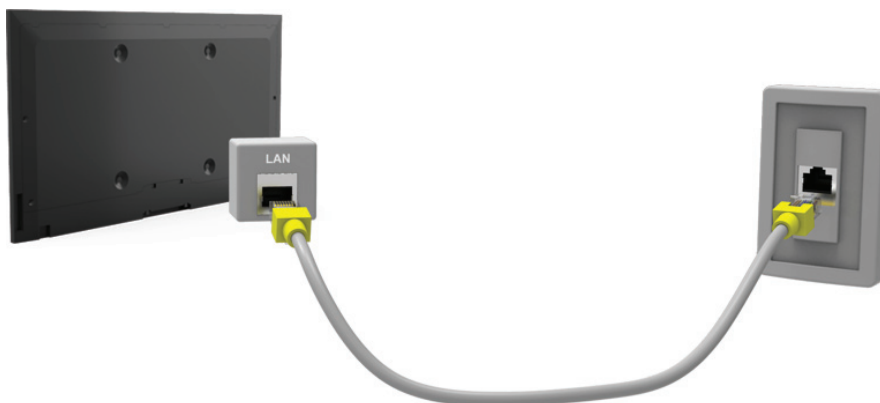

Ansluta till ett kabelanslutet internetnätverk automatiskt

Nätverk > **Nätverksinställningar** **Försök nu**

Anslut automatiskt till ett tillgängligt nätverk.

1. Ställ in **Nätverkstyp** på **Kabel** och välj sedan **Anslut**.
2. TV:n försöker ansluta till ett tillgängligt nätverk. När en anslutning har upprättats ser du ett bekräftelsemeddelande. Välj **OK**. Om försöket misslyckas ska du försöka igen eller ansluta manuellt.


Ansluta till ett kabelanslutet internetnätverk manuellt

Nätverk > **Nätverksinställningar**

Med nätverk som kräver en statisk IP-adress måste du ange IP-adress, nätmask, gateway och DNS-värden manuellt om du ska kunna ansluta till nätverket. Kontakta din internetleverantör för att hämta de värdena.

 Se avsnittet ”Dynamisk vs. fast IP-adress” för mer information om dynamiska och statiska IP-adresser.

1. Ställ in **Nätverkstyp** på **Kabel** och välj sedan **Anslut**.

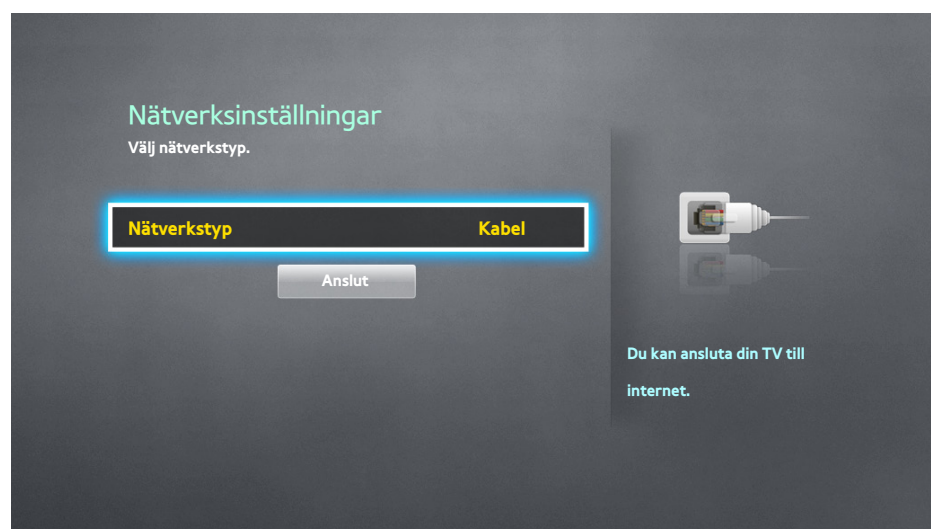

2. Välj **Stopp** när TV:n försöker ansluta till nätverket. När nätverksanslutningen har avbrutits väljer du **IP-inst.**.



3. På **IP-inst.**-skärmen ställer du in **IP-inst.** på **Ange manuellt**, anger värdena för **IP-adress**, **Nätmask**, **Gateway**, och **DNS-server**, och väljer sedan **OK**.

- Använd en av följande metoder för att ange de numeriska värdena.

Ställ in numren med knapparna ▲ och ▼.

Ange siffrorna direkt med sifferknapparna.



4. TV:n försöker ansluta till nätverket igen med de specificerade inställningarna. Ett bekräftelsemeddelande visas när en anslutning har upprättats. Välj **OK**.

 Nätverkets anslutningshastighet kan variera beroende på DNS-serverns inställningar.

 Om du vill ha mer information om DNS-serverns inställningar ska du kontakta internetleverantören (ISP).

Upprätta en trådlös internetanslutning

 Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

Om du ansluter TV:n till internet får du tillgång till onlinetjänster och SMART-funktioner och kan uppdatera TV:ns programvara snabbt och enkelt via internet.



Ansluta till ett trådlöst internetnätverk automatiskt

Nätverk > Nätverksinställningar

Anslut TV:n till internet via en trådlös router. Säkerställ att du har inställningarna för den trådlösa routerns SSID (namn) och säkerhetsinställningarna innan du försöker ansluta. Säkerhetsnyckeln hittar du på konfigurationsskärmen för den trådlösa routern.

1. På skärmen **Nätverksinställningar** ställer du in **Nätverkstyp** på **Trådlös**. TV:n visar automatiskt en lista med tillgängliga trådlösa nätverk.
2. Välj ett nätverk (SSID). Om nätverket som du vill ha inte visas i listan väljer du **Lägg till nätverk** och anger nätverkets SSID manuellt.
3. Ange säkerhetsnyckeln och välj **Klart**. Om det valda nätverket inte är säkerhetsaktiverat försöker TV:n skapa en anslutning direkt.
4. En nätverksanslutning kommer att försöka upprättas. När en anslutning har upprättats visas ett bekräftelsemeddelande på TV:n. Välj **OK**. Om försöket misslyckas ska du försöka igen eller ansluta manuellt.

Ansluta till ett trådlöst internetnätverk manuellt

Nätverk > Nätverksinställningar


Med nätverk som kräver en statisk IP-adress måste du ange IP-adress, nätmask, gateway och DNS-värden manuellt om du ska kunna ansluta till nätverket. Kontakta din internetleverantör (ISP) för att få IP-adress, nätmask, gateway och DNS-värden.

 Se avsnittet "Dynamisk vs. fast IP-adress" för mer information om dynamiska och statiska IP-adresser.

1. Genom att ställa in **Nätverkstyp** på **Trådlös** visas en lista över trådlösa nätverk automatiskt.



2. Välj det nätverk (SSID) du vill ansluta till. Om den trådlösa routern inte visas i listan väljer du **Lägg till nätverk** och anger nätverks-SSID manuellt.
3. Ange säkerhetsnyckeln och välj **OK**. Om det valda nätverket inte är säkerhetsaktiverat försöker TV:n skapa en anslutning direkt.
4. Välj **Stopp** när TV:n försöker ansluta till nätverket. När nätverksanslutningen har avbrutits väljer du **IP-inst..**

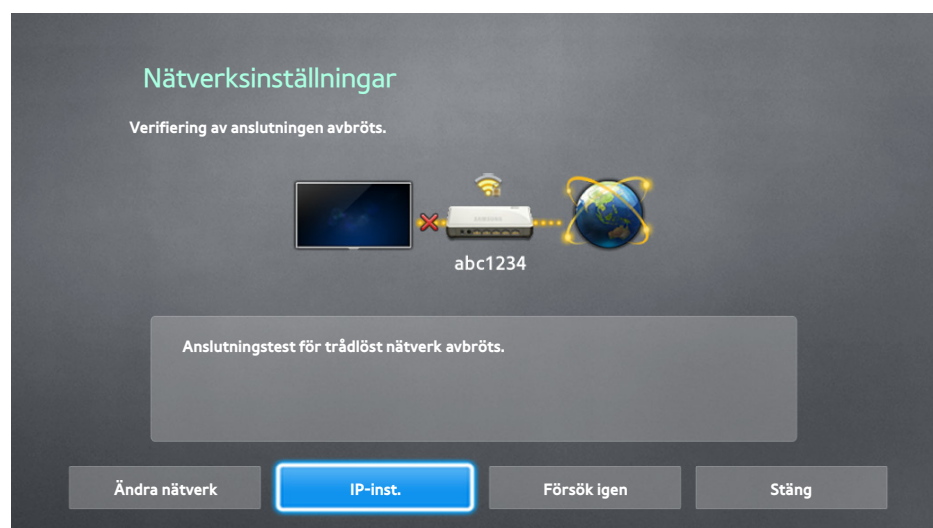

5. På **IP-inst.**-skärmen ställer du in **IP-inst.** på **Ange manuellt**, anger värdena för **IP-adress**, **Nätmask**, **Gateway**, och **DNS-server**, och väljer sedan **OK**.

- Använd en av följande metoder för att ange de numeriska värdena.

Ställ in numren med knapparna ▲ och ▼.

Ange siffrorna direkt med sifferknapparna.

The screenshot shows a dark-themed interface titled "IP-inst.". At the top, "IP-inst." is selected and highlighted with a blue border, and "Ange manuellt" is displayed in yellow. Below this, there are four rows of configuration fields: "IP-adress" with value "0.0.0.0", "Nätmask" with value "0.0.0.0", "Gateway" with value "0.0.0.0", and "DNS-inst." with value "Ange manuellt". Under "DNS-inst.", there is a "DNS-server" field with value "0.0.0.0". At the bottom, there are two buttons: "OK" and "Avbryt".

6. TV:n försöker ansluta till nätverket igen med de specificerade inställningarna. Ett bekräftelsemeddelande visas när en anslutning har upprättats. Välj **OK**.

 Nätverkets anslutningshastighet kan variera beroende på DNS-serverns inställningar.

 Om du vill ha mer information om DNS-serverns inställningar ska du kontakta internetleverantören (ISP).

Ansluta till ett trådlöst internetnätverk med WPS

Nätverk > Nätverksinställningar

Med trådlösa routrar som stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller PBC (Push Button Configuration) kan du trycka på en knapp på routern för att ansluta TV:n till internet.

-  Den här funktionen är inte tillgänglig med trådlösa routrar som inte stöder WPS. Kontrollera om din trådlösa router stöder WPS.
1. Genom att ställa in **Nätverkstyp** på **Trådlös** visas en lista över trådlösa nätverk automatiskt.
 2. Välj **WPS(PBC)** och därefter ska du inom två minuter trycka på WPS- eller PBC-knappen som finns på den trådlösa routern.
 3. TV:n byter nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel automatiskt och försöker sedan ansluta till internet. Ett bekräftelsemeddelande visas när en anslutning har upprättats. Välj **OK**.

Felsöka internetanslutningsproblem

Om du inte kan ansluta TV:n till internet ska du läsa informationen nedan.

Felsöka problem med kabelförsedd internetanslutning

Ingen nätverkskabel hittades [Försök nu](#) [Försök nu](#)

Kontrollera om nätverkskabeln är inkopplad. Om den är det ska du se till att routern är påslagen. Om den är på ska du prova att stänga av den och sätta på den igen.

IP-autoinställningen misslyckades [Försök nu](#)

Utför följande eller konfigurera **IP-inst.** manuellt.

1. Se till att DHCP-servern är aktiverad på routern och återställ routern.
2. Om detta inte fungerar ska du kontakta internetleverantören för ytterligare information.

Det gick inte att ansluta till nätverket [Försök nu](#)

Gör följande:

1. Kontrollera alla **IP-inst.**
2. Kontrollera att DHCP-servern är aktiverad på routern. Koppla sedan bort routern och anslut den igen.
3. Om detta inte fungerar ska du kontakta internetleverantören för ytterligare information.

Ansluten till ett lokalt nätverk, men inte till internet [Försök nu](#)

1. Se till att LAN-kabeln för internet är ansluten till routerns externa LAN-port.
2. Kontrollera DNS-värdena i **IP-inst.**
3. Om problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör.

Nätverksinstallationen är klar, men det går inte att ansluta till internet [Försök nu](#)

Om problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör.

Felsöka problem med trådlös internetanslutning

Trådlös nätverksanslutning misslyckades, [Försök nu](#) [Försök nu](#)

Vald trådlös router hittades inte. Gå till [Nätverksinställningar](#) och välj rätt router.

Det går inte att ansluta till en trådlös router [Försök nu](#) [Försök nu](#):

Kontrollera följande:

1. Kontrollera om routern är på. Om den är på ska du stänga av den och sätta på den igen.
2. Ange rätt säkerhetsnyckel vid behov.

IP-autoinställningen misslyckades [Försök nu](#)

Utför följande eller konfigurera **IP-inst.** manuellt.

1. Kontrollera att DHCP-servern är aktiverad på routern. Koppla sedan bort routern och anslut den igen.
2. Ange rätt säkerhetsnyckel vid behov.
3. Om detta inte fungerar ska du kontakta internetleverantören för ytterligare information.

Det gick inte att ansluta till nätverket [Försök nu](#)

Gör följande:

1. Kontrollera alla **IP-inst.**
2. Ange rätt säkerhetsnyckel vid behov.
3. Om detta inte fungerar ska du kontakta internetleverantören för ytterligare information.

Ansluten till ett lokalt nätverk, men inte till internet [Försök nu](#)

1. Se till att LAN-kabeln för internet är ansluten till routerns externa LAN-port.
2. Kontrollera DNS-värdena i **IP-inst.**
3. Om problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör.

Nätverksinstallationen är klar, men det går inte ansluta till internet [Försök nu](#)

Om problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör.

Mobilt nätverk

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

När du ansluter till det mobila nätverket är vissa funktioner eventuellt inte tillgängliga.

Se diagrammet och sätt i mobildongeln (sälj separat) i USB-porten. Mobildongeln måste anslutas till TV:n för att kunna ansluta till det mobila nätverket. Mobildongeln säljs dock separat och finns inte tillgänglig från Samsung.

 Om du har problem med att använda onlinetjänster ska du kontakta din internetleverantör.




Telefonoperatör och modellnamn som stöds

- Vodacom (modellnummer: K4605)
- MTN (modellnummer: E3131S, E3251)
- Safaricom (modellnummer: E303)

Kontrollera internetanslutningsstatus

Nätverk > Nätverksstatus **Försök nu**

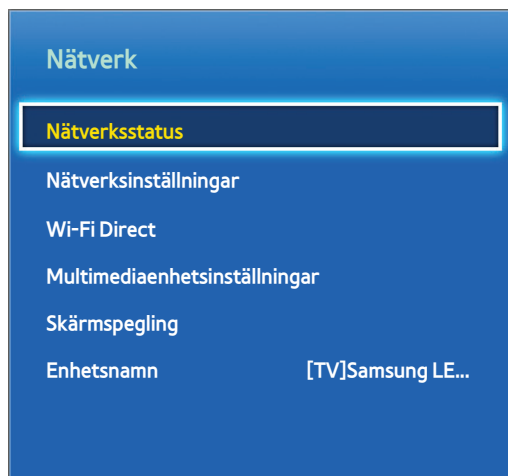

 Den faktiska menyskärmen kan variera beroende på TV-modell.

Visa aktuell nätverks- och internetstatus.

Smart Hub

[Smart Hub](#) > [Öppna Smart Hub](#) [Försök nu](#)

Med Smart Hub kan du surfa på webben och hämta program. Dessutom kan du använda bild-, video- och musikfiler som finns lagrade på externa lagringsenheter.

-  Vissa Smart Hub-tjänster är betaltjänster. Om du vill köpa en sådan tjänst måste du ha tjänsteleverantörskontot eller Samsung Apps TV-kontot (Samsung-kontot).
-  Kontrollera att TV:n är ansluten till internet. TV:n måste vara ansluten till internet för att du ska kunna använda funktionen Smart Hub.
-  Vissa av Smart Hubs funktioner kräver en internetanslutning och är eventuellt inte tillgängliga beroende på tjänsteleverantör, språk eller region.
-  Om du vill använda Smart Hub måste du acceptera slutanvändaravtalet och sekretesspolicyn. Annars kommer du inte att ha åtkomst till funktionerna och tjänsterna relaterade med dem. Du kan visa hela innehållet i [Villkor och policy](#) genom att navigera till [Smart Hub > Villkor och policy](#). Om du inte vill använda Smart Hub längre kan du säga upp avtalet.
-  Avbrott i Smart Hub-tjänsten kan orsakas av avbrott i din internettjänst.

Testa Smart Hub-anslutningen

[Support](#) > [Självdiagnos](#) > [Smart Hub Anslutningstest](#)

-  Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Om Smart Hub inte fungerar ska du gå till [Support](#) > [Självdiagnos](#) > [Smart Hub Anslutningstest](#).

Diagnostisera problemet genom att kontrollera internetanslutningen, din ISP, Samsung-servern och Samsung Apps-panelerna.

-  Om Smart Hub fortsätter att uppvisa problem efter att testet har slutförts ska du kontakta din internetleverantör eller Samsungs kundtjänst.

Öppna Första skärm

Tryck på  när du tittar på TV för att öppna **Första skärm**.

På **Första skärm** söker du genom favoritprogram, kanaler eller källor och öppnar tidigare körda eller ofta använda funktioner.

Ställ in ditt favoritobjekt

1. Tryck lätt på  när du tittar på TV för att öppna **Första skärm** och flytta till ett önskat objekt.
2. Om du håller knappen Enter. intryckt så visas alternativmenyn.
3. Välj **Lägg till i favoriter** i alternativmenyn för att lägga till det valda objektet till favoritlistan. Objektet kommer att placeras längst upp på listan.



Radera ett favoritobjekt genom att välja det och hålla knappen Enter nedtryckt för att visa kontextmenyn. Välj sedan **Ta bort från favoriter**.

Radera webbläsarhistoriken

1. Tryck på  när du tittar på TV för att öppna **Första skärm** och välj **Rensa allt**. Du ombeds att bekräfta ditt val.
2. Välj **Ja** på skärmen. Din webbläsarhistorik raderas helt.



Objekten i favoritlistan raderas dock inte.



Du kan även radera din webbläsarhistorik genom att välja **Rensa allt** i **Smart Hub** > **Första skärm-inställningar**-menyn.

Gå till panelskärmen

Tryck på knappen  för att öppna **Första skärm**, och välj panelikonen. På panelskärmen för varje tjänstepanel finns följande tillgängligt:

 Användbarhet beror på specifik modell och lokalt område.

- **SAMSUNG APPS**

Du kan njuta av många olika kostnadsfria och betalda nyheter, sporter, väder och spelprogram på TV:n som du skulle på en smarttelefon eller surfplatta.

- **På TV**

Du kan snabbt se vilka TV-program som visas just nu och visa programrekommendationer per kanal och programrekommendationer per tid bland programmen som kommer att sändas.

Använda Smart Hub – självstudie

Support > **Smart Hub – självstudie**


På menyn **Support** väljer du **Smart Hub – självstudie**. Det här gör dig bekant med grunderna i Smart Hub och panelerna.

Återställa Smart Hub

Smart Hub > **Återställ Smart Hub** **Försök nu**

Återställ all sparad information kopplad till Samsung-konton och länkade tjänstekonton, samt Smart Hub-tjänsteavtal och -program.

Använda Smart Hub med Samsung-konto

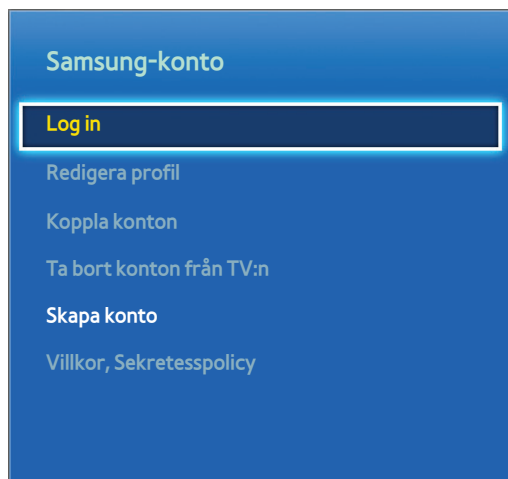

 Den faktiska menyskärmen kan variera beroende på TV-modell.

Skapa en Samsung-konto

Smart Hub > **Samsung-konto** **Försök nu**

Vissa Smart Hub-tjänster är betaltjänster. Om du vill köpa en sådan tjänst måste du ha tjänsteleverantörskontot eller Samsung Apps TV-kontot (Samsung-kontot).

Du kan skapa ett Samsung-konto med din e-postadress.

 För att skapa ett Samsung-konto måste du godkänna Samsung-konto slutanvändaravtal och sekretesspolicy. Gör du inte det kan du inte skapa ett Samsung-konto. Du kan visa hela innehållet i avtalet genom att navigera till **Smart Hub** > **Samsung-konto** > **Villkor, Sekretesspolicy**.

 Du kan även skapa ett Samsung-konto på <http://content.samsung.com>. Du kan använda samma ID både för TV:n och webbplatsen.

Skapa ett Samsung-konto med menyn Registrera för ett Samsung-konto

1. Navigera till **Smart Hub** > **Samsung-konto** > **Skapa konto** och välj **Skapa Samsung-konto**.
2. Samtyck till att använda ett Samsung-konto och välj **Nästa**.
3. Skapa ett Samsung-konto enligt instruktionerna på **Skapa konto**-skärmen.

När ett Samsung-konto har skapats loggas du automatiskt in på **Smart Hub**.

Skapa ett Samsung-konto med ett Facebook-konto

En Facebook-användare kan enkelt hämta nödvändig information från Facebook och skapa ett Samsung-konto.

1. Gå till **Smart Hub** > **Samsung-konto** och välj **Log in**.
2. Välj  och välj **Skapa med Facebook**.
3. Ange Facebook-ID och lösenord och välj **Logga in**.
4. Samtyck till att använda ett Samsung-konto och välj **Nästa**.
5. Skapa ett Samsung-konto enligt instruktionerna på **Skapa konto**-skärmen. När ett Samsung-konto är skapat kommer du att loggas in automatiskt.



Om du skapar ett Samsung-konto med ditt Facebook-konto länkas de automatiskt.

Logga in på ditt Samsung-konto

[Smart Hub](#) > [Samsung-konto](#) > [Log in](#)

Logga in på och spara ett Samsung-konto

Om du inte har loggat in på ditt Samsung-konto på TV:n måste du spara ditt Samsung-konto på TV:n.

1. Gå till [Smart Hub](#) > [Samsung-konto](#) och välj [Log in](#).
2. Välj  och välj [Logga in](#).
3. Ange ID och lösenord och välj sedan [Logga in](#).



Markera alternativet för [Logga in automatiskt](#) om du vill logga in på [Smart Hub](#) automatiskt.



Om du glömmer bort ditt lösenord väljer du [Återställ lösenord](#) för att få återställningsinstruktioner för lösenordet via e-post.

4. Välj en bild som du vill använda som profilbild. [Samsung-konto](#) har sparats på TV:n.
5. Välj [Klart](#) för att logga in på ditt Samsung-konto.

Logga enkelt in på ditt Samsung-konto som har sparats på TV:n

1. Gå till [Smart Hub](#) > [Samsung-konto](#) och välj [Log in](#).
2. Välj ditt Samsung-konto och välj [Logga in](#).
3. Använd den inloggningsmetod som har konfigurerats för valt Samsung-konto och logga in på ditt Samsung-konto.

Länka Mitt Samsung- och App-konton

Smart Hub > Samsung-konto > Koppla konton

Om du länkar ditt Samsung-konto till konton för program som finns installerade på TV:n kan du logga in på dina länkade programkonton automatiskt när du loggar in på ditt **Samsung-konto**. Du kan exempelvis hämta Facebook-programmet och länka ditt Facebook-konto till ditt **Samsung-konto**. Om du då loggar in på ditt **Samsung-konto** loggas du automatiskt in även på ditt Facebook-konto.



För att använda **Koppla konton** måste du först logga in på ditt Samsung-konto.

Länka ett App-konto

1. Gå till **Smart Hub > Samsung-konto** och välj **Koppla konton**. En lista över program som kan länkas till ditt **Samsung-konto** visas.
2. Välj ett program i listan. Fönstret Koppla med andra konton visas på skärmen.
3. Ange aktuellt ID och lösenord för programmet för att logga in. När inloggningen är slutförd är programkontot länkat till ditt Samsung-konto.

Koppla bort ett länkat konto

1. Navigera till **Smart Hub > Samsung-konto** och välj **Koppla konton**. Välj ett program som du vill ta bort länken för.
2. En dialogruta för att bekräfta visas. Välj **Ja** för att ta bort programmets länk.

Ändra och lägga till information på ditt Samsung-konto

Smart Hub > Samsung-konto

Med menyn **Samsung-konto** kan du hantera ditt **Samsung-konto**.

 Du måste vara inloggad på ditt Samsung-konto för att ändra kontoinformationen.

1. Gå till **Smart Hub > Samsung-konto** och välj **Redigera profil**.
2. Ange lösenordet och välj sedan **Klart**. Skärmen för att redigera profilen visas.

Profilredigeringskärmen tillhandahåller följande funktioner.

- **Ändra profilbild**

Om du väljer **Redigera profilbild** på inloggningsskärmen kan du ändra profilbild.

- **Välja en Samsung-kontoinloggningsmetod för TV:n**

Välj **Inloggningsmetod** på inloggningsskärmen och välj en inloggningsmetod. Du kan fastställa hur du ska logga in på TV:n med ditt sparade Samsung-konto.

- **Ställa in automatisk inloggning**

Markera alternativet för **Logga in automatiskt** om du vill logga in på **Smart Hub** automatiskt.

- **Ange grundläggande användarinformation**

Du kan ange ditt förnamn, efternamn och födelsedatum.

- **Ta emot e-post om Samsung-tjänster**

Du kan ange om du vill ta emot e-postmeddelanden om Samsung-tjänster. De innehåller aktuell information.


Ta bort alla Samsung-konton från TV:n

Smart Hub > Samsung-konto > Ta bort konton från TV:n

Gå till **Smart Hub > Samsung-konto** och välj **Ta bort konton från TV:n**. Konto- och lösenordsinformation sparad på TV:n tas bort och kontoinformationen om alla länkade program tas också bort.

 För att radera din kontoinformation måste du vara inloggad med ditt Samsung-konto.

Använda SAMSUNG APPS-panelen

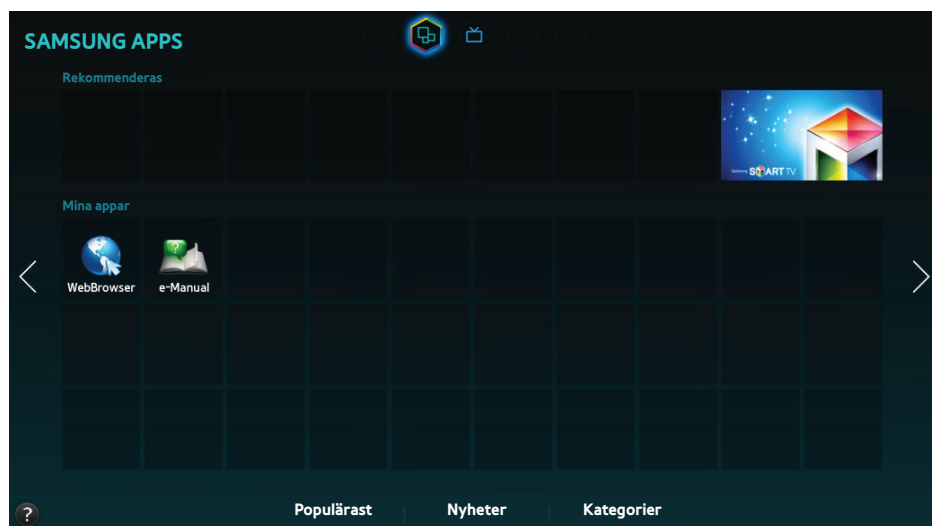

 Den faktiska menyskärmen kan variera beroende på TV-modell.

 Den här tjänsten eller vissa funktioner i den kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.

Smart Hub erbjuder flera typer av kostnadsfritt nyhets-, sport-, väder- och spelinnehåll som du kan installera direkt på TV:n på samma sätt som du gör på en smarttelefon eller surfplatta.

 Innan du använder **SAMSUNG APPS** ska du kontrollera att TV:n är ansluten till internet. Din TV måste anslutas till internet för att kunna använda **SAMSUNG APPS**.

 När du startar **Smart Hub** för första gången installeras standardprogrammet automatiskt. Standardprogrammen kan variera beroende på region.

Använda popup-menyfunktioner

Flytta fokus till ett program och tryck på och håll ned Enter-knappen. Du kan använda följande funktioner:

- **Flytta**

Flyttar det valda programmet.

- **Ta bort**

Tar bort det valda programmet.

- **Radera flera**

Tar bort flera program samtidigt.

- **Visa detaljer**

Flytta till den detaljerade informationen för det markerade programmet.

- **Ändra vy**

Du kan ändra visningsläget med [Anpassad vy](#) eller [Senast spelade](#).

- **Låst/Upplåst**

Du kan låsa eller låsa upp en vald app från skärmen.

- **Uppdatera appar**

Du kan uppdatera det valda programmet.

Installera ett program

-  När TV:ns internminne inte är tillräckligt kan du installera ett program på en USB-enhet.
-  Endast när USB-enheten är ansluten är programikonerna som finns installerade på USB-enheten synliga på **SAMSUNG APPS**-skärmen. Du kan använda ett program installerat på en USB-enhet endast när USB-enheten är ansluten till TV:n. Om USB-enheten kopplas bort medan du kör programmet avslutas det.
-  Programmet som installeras på USB-enheten är inte tillgängligt på en annan TV eller en dator.

Snabbinstallation

1. På **SAMSUNG APPS**-skärmen väljer du **Populärast**, **Nyheter** eller **Kategorier**.
 -  **Populärast** och **Nyheter** visar de mest populära och de nyaste Samsung-programmen. Om du vill visa hela programlistan väljer du **Kategorier**. Du kan visa alla Samsung-program klassificerade efter genre.
2. Flytta fokus till ett program och tryck på och håll ned Enter-knappen. En popup-meny visas.
3. I popup-menyn väljer du **Ladda ner**.
 -  Medan ett program installeras visas förloppsindikatorn längst ned på programikonen så att du enkelt kan följa installationsprocessen.
4. Det valda programmet installeras på TV:n.
 -  Du kan visa installerade program på **SAMSUNG APPS**-skärmen.

Installera ett program från skärmen detaljerad programinformation

1. På **SAMSUNG APPS**-skärmen väljer du **Populärast**, **Nyheter** eller **Kategorier**.
 -  **Populärast** och **Nyheter** visar de mest populära och de nyaste Samsung-programmen. Om du vill visa hela programlistan väljer du **Kategorier**. Du kan visa alla Samsung-program efter kategori.
2. Välj ett program i listan. Detaljerad information om ditt val visas på skärmen.
3. Välj **Ladda ner** på skärmen med detaljerad information om du vill installera det valda programmet på TV:n.
 -  När ett program installeras visas en förloppsindikator under programikonen.
4. När installationen är klar ändras **Ladda ner**-knappen till **Öppna**.
 -  Du kan visa installerade program på **SAMSUNG APPS**-skärmen.

Köra ett program

Välj ett program på **SAMSUNG APPS**-skärmen för att starta det.

Ikonerna indikerar följande:

- : Programmet har installerats på en USB-enhet.

Standardprogram

e-Manual

Den integrerade e-Manual innehåller information.

Använda Web Browser

Web Browser är ett webbläsarprogram för att surfa på internet.



Använd tangentbord och mus för en bekvämare webbläsarupplevelse.



Webbläsarskärmen kan skilja sig åt jämfört med den på en dator.

Surfmetoder

Web Browser tillhandahåller två metoder:  **Pekarbläddring** och  **Länkbläddring**. **Pekarbläddring** gör det möjligt att välja med markören medan **Länkbläddring** gör det möjligt att använda pilarna för att flytta fokus.

Standardmetoden för Web Browser är **Pekarbläddring**. Om du vill aktivera **Länkbläddring** väljer du ikonen **Länkbläddring**.

Översikt över kommando- och statusfältet

Öppna Web Browser om du vill visa kommando- och statusfältet högst uppe på skärmen. Följande alternativ finns:

-  **TILLBAKA**

Gå till föregående sida.

-  **Vidarebef.**

Gå till nästa sida.

-  **Bokmärken och Historik**

Gå till skärmen **Bokmärken och Historik**. På den här skärmen kan du lägga till aktuell sida i bokmärkena eller flytta, redigera eller ta bort en bokmärkt sida. Du kan enkelt gå till sidor som du redan har besökt genom att gå till historikskärmen.

-  **Startsida**

Gå till huvudskärmen.

- **Adressfält**

Kontrollera adressen till den aktuella sidan eller skriv in en ny webbadress för att gå till en annan sida.

-  **Uppdatera** /  **Stopp**

Ladda om eller sluta ladda om den aktuella sidan.

- **Lägg till bokmärke**

Lägg till den aktuella sidan som ett bokmärke.

- **Sök**

Sök efter ett nyckelord med den sökmotor som du själv har valt.



Byt sökmotor genom att välja ikonen  och sedan välja en sökmotor i menyn **Ange sökmotor**.

- **Zoom**

Zooma in och ut på den aktuella webbsidan.

- **Länkbläddring** / **Pekarbläddring**

Välj en av de två surfmetoder som stöds av **Web Browser**.

- **Inställ.**

Konfigurera inställningarna för **Web Browser**.

- **Stäng**

Avsluta **Web Browser**.

- **Ny flik**

Öppna en ny flik.

Webbläsarinställningar

Välj alternativet  på skärmen. Konfigurera webbläsarinställningarna efter behov och smak.



Alla alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på typen av webbsida. Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade (i grått).

- **Aktivera Ta / Inaktivera Ta**

Aktivera Ta genom att trycka på Enter och använda pilkn. på fjärrkontr. Flytta objekten till önskade pos. på skärmen och inakt. Ta genom att trycka på Enter igen.

- **Godkända webbplatser**

Om du vill förhindra att barn råkar surfa in på olämpliga sidor kan du begränsa åtkomsten till att gälla endast förinställda webbsidor.



När du väljer **Godkända webbplatser** ombeds du ange lösenord. Ange lösenordet. Standardlösenordet 0000.

Funktion för godkända webbplatser: Aktivera/inaktivera **Funktion för godkända webbplatser**.

Återst. lösen. för Godkända webbplatser: Byt lösenord.

L. t. akt. webbpl.: Lägg till den aktuella sidan på listan **Godkända webbplatser**.

Hantera Godkända webbplatser: Ange adressen till den webbsida som du vill lägga till i listan **Godkända webbplatser** eller välj ett alternativ från listan och radera det.



Om du aktiverar **Funktion för godkända webbplatser** utan någon webbsida på listan förhindras åtkomst till alla webbsidor.

- **Privat bläddring på / Privat bläddring av**

Aktivera/inaktivera funktionen **Privat bläddring**. Om du aktiverar **Privat bläddring** sparas inte webbläsarhistoriken.

 När du aktiverar **Privat bläddring** visas ikonen  i början av adressfältet.

- **Ange sökmotor**

Välj standardsökmotor i listan.

- **Inst. för webbläsare**

Konfigurera **Inst. för webbläsare**, t.ex. när det gäller surfbeteende och säkerhet.

Ange som startsida: Välj en webbsida och ställ in den som startsida.

Popup-block.: Blockera eller avblockera popup-fönster.

Sidblockering: Blockera eller avblockera reklamsidor. Du kan skapa och underhålla en lista med spärrade sidor genom att fylla på med webbadresser.

Allmänt: Ta bort webbläsarhistoriken, information om internet-användning eller återställ **Web Browser**. Ställ in **Säkerhetsläge** på **På** om du vill skydda dig mot webbsidor med skadlig programvara eller nätfiske.

Kodar: Ställ in **Välj auto.** på **På** eller välj en kodningsmetod i listan.

Pekare: Justera markörens hastighet i läget **Pekarbläddring** eller byt metod för att välja länkar

Webbläsarinformation: Kontrollera vilken version av **Web Browser** som används för tillfället.

- **Hjälp**

Här hittar du grunderna till **Web Browser**.

Arrangera om appar på SAMSUNG APPS-skärmen

1. På SAMSUNG APPS-skärmen flyttar du till valfritt program för att ändra ordningen.
2. Håll knappen Enter intryckt. En popup-meny visas.
3. I popup-menyn väljer du **Flytta**.
4. Flytta en app till önskad plats och välj sedan appen igen.

Ta bort ett program från TV:n



Observera att om ett program tas bort tas även data relaterade med programmet bort.

Ta bort ett program

1. På **SAMSUNG APPS**-skärmen går du till det program du vill ta bort.
2. Håll knappen Enter intryckt. En popup-meny visas.
3. I popup-menyn väljer du **Ta bort**. Ett borttagningsbekräftelsefönster visas. Välj **Ja**. Det valda programmet tas bort.

Ta bort flera program

1. På **SAMSUNG APPS**-skärmen går du till det program du vill ta bort.
2. Håll knappen Enter intryckt. En popup-meny visas.
3. I popup-menyn väljer du **Radera flera**. En kryssruta visas vid programikonerna.
4. Välj de program du vill ta bort och välj sedan **Ta bort**. Ett borttagningsbekräftelsefönster visas. Välj **Ja**. Valda program tas bort.

Betygsätta/recensera ett program

På skärmen med detaljerad information kan du betygsätta programmet eller skicka en recension till programutvecklaren.



För att betygsätta eller recensera ett program måste du logga in på ditt Samsung-konto. Du kan endast betygsätta eller recensera köpta program och spel på TV:n.

Uppdatera ett program

1. På **SAMSUNG APPS**-skärmen går du till det program du vill uppdatera.
2. Håll knappen Enter intryckt. En popup-meny visas.
3. I popup-menyn väljer du **Uppdatera appar**. En popup-ruta visas.
4. Markera alla program som du vill uppdatera och välj sedan **Uppdat..** Alla markerade program uppdateras till den senaste versionen.

Ställa in automatisk programuppdatering

Smart Hub > Programinställn.

För att uppdatera program automatiskt går du till **Smart Hub > Programinställn.** och ställer in **Automatisk uppdatering** på **På**. Programmen som finns installerade på TV:n uppdateras automatiskt när uppdateringarna blir tillgängliga.

SAMSUNG APPS Egenskaper

Smart Hub > Programinställn. **Försök nu**

Du kan konfigurera funktionerna relaterade med program installerade på din TV.

Ställa in Pushmeddelande

Med pushmeddelandefunktionen kan program som är installerade på TV:n skicka aviseringar och meddelanden till användaren.

1. Navigera till **Smart Hub > Programinställn. > Inställningar för pushmeddelande** och ställ in **Pushmeddelande** på **På**.
2. Ställ in **Pushmeddelande**-inställningen på program som du vill ta emot pushmeddelanden från på **På**. Pushmeddelandefunktionen på valda program aktiveras.



Pushmeddelande-programlistan visar endast installerade program som stöder **Inställningar för pushmeddelande**.

Använda ett program medan du tittar på TV


Om ett program som är länkat till en kanal installeras på TV:n kan du visa programinformationen och använda relaterade tjänster som erbjuds av programmet när du tittar på TV.

Navigera till **Smart Hub > Programinställn.** och ställ in **Kanalbundna program** på **På**.



Den här funktionen är endast tillgänglig med program som stöder **Kanalbundna program** som är installerade på TV:n.

Använda På TV-panelen

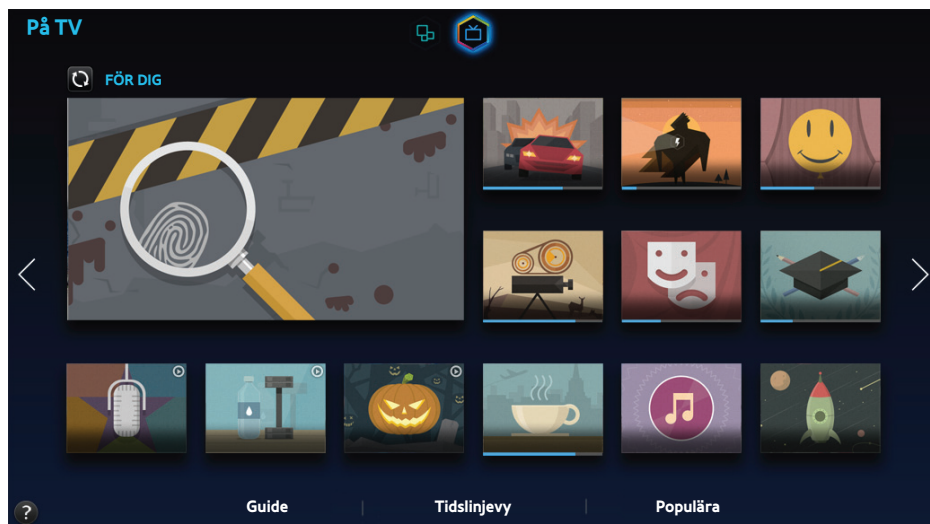

- Den faktiska menyskärmen kan variera beroende på TV-modell.
- Den här tjänsten eller vissa funktioner i den kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner.
- Tillgången till rekommenderat innehåll beror på specifik modell och område.

Med Smart Hubs **På TV**-panel kan du visa programlistan för rekommenderade kanaler när du tittar på TV. Du kan då växla till ett program i listan över rekommendationer eller ställa in **Schemalägg visning** för ett kommande program.

- Innan du använder **På TV** ska du kontrollera om TV:n är ansluten till internet. TV:n måste vara ansluten till internet för att du ska kunna använda funktionen **På TV**.
- Kanalerna eller programmen som rekommenderas av **På TV** kan skilja sig åt de aktuella beroende på sändningens informationsleverantör.

Välj önskat program i listan över rekommendationer. Du kan titta på valt program omedelbart om det sänds just nu eller gå till skärmen med detaljerad programinformation om programmet inte har sänds än.

- Välj  på skärmen för att ändra listan över rekommenderat innehåll.
- En förloppsindikator visas för ett program som sänds. Återstående tid till sändning visas för ett kommande program.

Flytta till navigeringsfältet längst ned på skärmen för att få tillgång till följande alternativ:

- **Visa programschemat för digitala kanaler**

Välj **Guide** längst ner på skärmen för att visa en översikt över programschemat för varje digital kanal. Du kan kontrollera programschemat och till och med ställa in en **Schemalägg visning**.



Guiden tillhandahåller information endast om digitala kanaler. Analoga kanaler stöds inte.

- **Programrekommendationer efter tid**

Välj **Tidslinje** längst ned på skärmen för att visa programrekommendationer för olika tider på dagen.

- **Populära videoklipp**

Välj **Populära** längst ned på skärmen för att visa det trendigaste eller mest populära innehållet.

Använda popup-menyfunktioner

Flytta fokus till ett önskat program och tryck på och håll ned Enter-knappen. Följande alternativ finns:

 Tillgängliga funktioner kan variera beroende på valt program.

- **Visa detaljerad information**

Du kan gå till skärmen med detaljerad information om det valda programmet.

- **Reservera**

Du kan ställa in en **Schemalägg visning** för programmet.

Visa detaljerad programinformation

1. Flytta fokus till ett önskat program och tryck på och håll ned Enter-knappen. Alternativmenyn visas.
2. I alternativmenyn på skärmen väljer du **Visa detaljer**. Skärmen med detaljerad information om det valda programmet visas.

Du kan hitta mer information om det valda programmet på skärmen med detaljerad information och du kan enkelt använda följande funktioner:

- **Flytta till en kanal**

Gå till kanalen för det valda programmet.

- **Reservera**

Ställ in en Schemalägg visning för programmet.

 Den här funktionen är endast tillgänglig för program som sänds.

- **Visa relaterat innehåll**

Visa en lista över innehåll relaterat med programmet. Om du väljer ett objekt i listan visas detaljskärmen för det valda objektet.

- **Betygsätt**

Du kan betygsätta programmet.

Konfigurera Inställningar för På TV

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Smart Hub > Inställningar för På TV

Du kan ställa in signalmottagningsmetoden, kabel-tv-företag och andra inställningar för sändningens visningsmiljöer för On TV (På TV).

Navigera till **Smart Hub > Inställningar för På TV**, välj **Skapa operatör**-inställningar och ställ in inställningarna för sändningens visningsmiljö i enlighet med anvisningarna på skärmen.

Ta emot Automatiska meddelanden

Du kan konfigurera TV:n att visa ett meddelande när ett program du tittar på ofta sänds.

Navigera till **Smart Hub > Inställningar för På TV** och ställ in **Automatiska meddelanden** på **På**.

Ändra rekommendationstyp

Du kan välja mellan program som du föredrar och program som publiken föredrar i allmänhet som den typ av rekommendation du vill få.

Navigera till **Smart Hub > Inställningar för På TV**, välj **Rekommendationstyp** och ställ in det som önskad typ.

Ta bort vuxeninnehåll från den rekommenderade listan

Du kan konfigurera den här inställningen så att rekommenderade program med vuxeninnehåll blockeras automatiskt.

Navigera till **Smart Hub > Inställningar för På TV** och ställ in **Spärra barnförbjudet innehåll** på **På**.

Spela upp bilder, videor och musik (MULTIMEDIA)



Du kan inte spela upp medieinnehåll om innehållet eller lagringsenheten inte stöds av TV:n. Mer information finns i "Filanvändningsbegränsningar för Foto, Video och Musik".



Säkerhetskopiera viktiga filer innan du ansluter en USB-enhet. Samsung kan inte hållas ansvarigt för skadade eller förlorade filer.

Spela upp medieinnehåll från en USB-enhet

1. Om du vill använda multimediafunktionen ska du trycka på knappen **KEYPAD** och sedan välja **Media Play**. USB-enheter som är anslutna till TV:n visas i en lista.
2. Välj den enhet du vill använda. Mappar och filer på den valda USB-enheten listas.
3. Välj det medieinnehåll du vill spela upp. Då spelas valt innehåll upp.



Alternativt kan du flytta medieinnehållet till spela upp och trycka på knappen ► om du vill spela upp innehållet.



Om du ansluter en USB-enhet till TV:n medan du tittar på TV visas ett popup-fönster på skärmen så att du enkelt kan navigera bland mapparna och filerna på USB-enheten.



Alternativt kan du välja en USB-enhet på **Källa**-skärmen. Ett popup-fönster visas på skärmen så att du enkelt kan navigera bland mapparna och filerna på USB-enheten.

Ta bort en USB-enhet på ett säkert sätt

1. Tryck på knappen **SOURCE**. Skärmen Källa visas.
2. Navigera till den USB-enhet som du vill ta bort och håll ner Enter-knappen. Ett fönster med alternativ visas.
3. Välj **Ta bort USB** i listan.

Spela upp multimedieinnehåll som finns sparad på en dator/mobil enhet

Tillåta anslutning med en dator/mobil enhet

Om du vill spela upp multimedieinnehåll från en dator eller mobil enhet på TV:n måste du tillåta anslutningen med datorn på TV:n.

 Du kan ansluta till en dator eller mobil enhet på alla DLNA DMC-enheter. DLNA DMC-funktionen gör det möjligt för användare att ansluta en mobil enhet till TV:n, söka efter multimedieinnehåll och styra uppspelningsfunktionerna på TV:n.

1. Gå till **Nätverk** > **Multimediaenhetsinställningar**. De enheter som är anslutna till TV:n listas.

Försök nu

2. Tillåt anslutning med den enhet du vill ansluta till TV:n. Du kan bara spela upp mediefiler från enheter som har godkänts för anslutning till TV:n.

 Om en dator eller mobil enhet begär uppspelning av multimedieinnehåll visas anslutningsbekräftelsefönstret på TV:n så att du enkelt kan ansluta datorn eller den mobila enheten.

Vid anslutning via hemnätverk (DLNA)

-  Ansluta en dator via ett hemnätverk (DLNA).
 -  Ansluta en mobil enhet via ett hemnätverk (DLNA).
 -  Du kan uppleva kompatibilitetsfel vid försök att spela upp mediefiler via en DLNA-server från tredje part.
 -  Men innehållet som delas av en dator eller en mobil enhet kanske inte spelas upp beroende på innehållets kodningstyp och filformat. Dessutom kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.
 -  Multimedieinnehållet kanske inte spelas upp i så bra kvalitet beroende på nätverksstatus. I så fall ska du använda en USB-lagringsenhet.
1. Gå till **Nätverk** > **Multimediaenhetsinställningar**. De enheter som är anslutna till TV:n listas.
 2. Välj en enhet som är ansluten via hemnätverket (DLNA). Mapper och filer som delas av vald enhet listas.
 3. Välj medieinnehåll som du vill spela upp i listan. Då spelas valt innehåll upp.
-  Du kan även gå till medieinnehållet och trycka på ► för att spela upp det.

Vid anslutning via Samsung Link

-  Ansluta en dator via Samsung Link.
 -  Ansluta en mobil enhet via Samsung Link.
 -  Men innehållet som delas av en dator eller en mobil enhet kanske inte spelas upp beroende på innehållets kodningstyp och filformat. Dessutom kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.
 -  Multimedieinnehållet kanske inte spelas upp i så bra kvalitet beroende på nätverksstatus. I så fall ska du använda en USB-lagringsenhet.
1. Navigera till **Smart Hub** > **Samsung-konto**-menyn och välj **Log in** för att logga in med ditt Samsung-konto.
 2. Välj **Multimediaenhetsinställningar** i **Nätverk**-menyn. De enheter som är anslutna till TV:n listas.
 3. Välj en enhet som är ansluten via Samsung Link. Mapper och filer som delas av vald enhet listas.
 4. Välj medieinnehåll som du vill spela upp i listan. Då spelas valt innehåll upp.
-  Du kan även gå till medieinnehållet och trycka på ► för att spela upp det.

Spela upp foton

Du kan spela upp foton.

Tillgängliga knappar och funktioner när du visar bilder

Tryck på enter för att komma åt följande knappar. Om du trycker på **RETURN** göms uppspelningsknapparna.

- **Paus / Spela**

Starta eller stoppa bildspelet. Bildspelsfunktionen visar alla bilder i vald mapp – en bild i taget.

- **Föreg. / Nästa**

Visa föregående/nästa bild i kön.

- **Inställn.**

Funktion	Beskrivning
Bildspelsinställningar	Hastighet: Ställ in bildspelets hastighet. Effekter: Tillämpa övergångseffekter på bildspelet.
Rotera	Rotera fotot.
Zoom	Zooma in upp till faktor 4.
Bildläge	Ändra Bildläge.
Bakgrundsmusik	Lyssna på bakgrundsmusik medan du visar foton.  Musikfilen måste finnas på samma enhet som bildfilerna.  En minispelare visas på skärmen när bakgrundsmusik spelas upp. Använd minispelaren för att pausa musiken eller spela upp en annan musikfil.
Ljudläge	Ändra Ljudläge.  Detta alternativ är bara tillgängligt när bakgrundsmusik spelas upp.
Välj högtalare	Välj högtalare för bakgrundsmusiken.
Skicka	Den här funktionen är samma som ”Kopiera”-funktionen på en dator. Använd den här funktionen för att skicka aktuell bild till en annan lagringsenhet.  Mer information om lagringsenheter som stöds av den här funktionen finns i ”Filöverföringar för lagringsenheter”.
Information	Visa detaljerad information om aktuellt foto.

Spela upp videor

Du kan spela upp videor.

Tillgängliga knappar och funktioner när du tittar på video

Tryck på enter för att komma åt följande knappar. Om du trycker på **RETURN** göms uppspelningsknapparna.

- **Paus / Spela**

Pausa eller spela videoklippet.

När videoklippet är pausat kan du använda följande funktioner. Ljudet hörs dock inte när videon är pausad.

- **Steg:** Tryck på **II** för att skanna den pausade videon en bildruta i taget.
- **Slow Motion:** Tryck på **▶▶**-knappen för att spela upp videon med minskad hastighet (1/8, 1/4, 1/2).

- **Bakåt / Snabbspola framåt**

Bakåt eller Snabbspola framåt videon. Välj knappen flera gånger för att öka hastigheten för spolning bakåt/ framåt med upp till 3 gånger. Återställ till normal uppspelningshastighet genom att välja **▶**.

- **Föreg. / Nästa**

Tryck på **◀◀** två gånger för att spela upp föregående video. Om du trycker en gång på **◀◀** laddas aktuell video om från början.

För att spela upp nästa video trycker du på **▶▶**-knappen.

- **Inställn.**

Funktion	Beskrivning
Välj scen	Kapitelnamn: Välj och spela upp ett annat videoklipp som finns i samma mapp. Tidsfält: Du kan använda knapparna < och > för att skanna videon i steg om 10 sekunder eller ange en specifik tid för att hoppa till den tidpunkten i videon.
Textning	Styr videoklippets undertext. Språk: Slå på eller av undertexten. Synk: Om videoklippet och undertexten inte är synkroniserade kan du justera synkroniseringen. Återställ synk: Återställ justeringen för undertextsynkroniseringen till 0. Storlek: Välj teckenstorlek för undertexten. Kodar: Om undertexten är trasig kan du ändra kodningsspråket.
Upprepa	Ange upprepningsläget. Upprepa en upprepar bara det aktuella programmet, medan Uppr. allt upprepar alla program som finns i mappen.
Bildstorlek	Ändra bildstorlek. Den stödda bildstorleken fastställs dock av videoinnehållet.
Bildläge	Ändra Bildläge-inställningen.
Ljudläge	Ändra Ljudläge-inställningen.
Välj högtalare	Välj en högtalare för att spela upp ljudet.
Ljudspråk	Välj önskat ljudspråk. Det här alternativet fungerar endast när videoklippet stöder flerspårsljud.
Information	Visa detaljerad information om videoklippet.

Spela upp musik

Du kan spela upp musik.

Tillgängliga knappar och funktioner när du spelar upp musik

Tryck på enter för att komma åt följande knappar. Om du trycker på **RETURN** göms uppspelningsknapparna.

- **Paus / Spela**

Pausa eller återuppta musiken.

- **Bakåt / Snabbspola framåt**

Spola musiken bakåt eller framåt. Återställ till normal uppspelningshastighet genom att välja ►.

- **Föreg. / Nästa**

Tryck på◀◀ två gånger för att spela upp föregående musikfil. Om du trycker på◀◀ en gång laddas aktuell musikfil om från början.

Spela nästa musikfil genom att välja knappen ►►.

- **Upprepa**

Ange upprepningsläget. **Upprepa en** upprepar bara den aktuella musikfilen, medan **Uppr. allt** upprepar alla musikfiler som finns i mappen.

- **Blanda**

Spela upp musikfilerna i ordning eller slumpvis.

- **Välj högtalare**

Välj en högtalare för att spela upp ljudet.

- **Ljudläge**

Ändra Ljudläge-inställningen.

Funktioner på skärmen medieinnehållslista

Medieinnehållsskärmen för vald lagringsenhet inkluderar följande funktioner.

- **Filter**

Använd det här alternativet för att filtrera listan så att endast de bild-, video eller musikfiler som finns på lagringsenheten visas.

- **Alternativ**



Den här funktionen är inte tillgänglig när **Filter** är inställt på **Alla**.

Funktion	Beskrivning
Bildspel	Starta bildspelet.  Det här alternativet är tillgängligt för bildfiler.
Spela upp vald	Spela bara upp det valda innehållet.
Skicka	Den här funktionen är samma som ”Kopiera”-funktionen på en dator. Använd den här funktionen för att skicka medieinnehållet till en annan lagringsenhet.  Mer information om lagringsenheter som stöds av den här funktionen finns i ”Filöverföringar för lagringsenheter”.
Kodar	Om medieinnehållets titel visas felaktigt kan du ändra kodningsmetod.  Den här funktionen är bara tillgänglig för musikfiler.
Byt namn på spellista	Döp om din spellista.  Den här funktionen är bara tillgänglig när medieinnehållet är musik.
Radera spellista	Ta bort en spellista som du har skapat.  Den här funktionen är bara tillgänglig för musikfiler.
Lägg t. i spellista	Lägg till en fil i en befintlig spellista eller skapa en ny spellista.  Den här funktionen är bara tillgänglig för musikfiler.

En översikt över information om digital sändning

Utsändning > Guide **Försök nu**

Guide tillhandahåller en översikt över varje digitalkanals programutbud. Du kan kontrollera programschemat och ställa in en **Schemalägg visning**.

Tryck på **GUIDE** för att starta guiden.



Informationen i **Guide** är endast för digitalkanaler. Analoga kanaler stöds inte.

Använda Guide

Gå till programtablån och håll ner Enter-knappen. Följande alternativ finns:

- **Ändra Kanallista**

Om du väljer **Kanalfilter**, kan du ändra kanalerna som visas i kanallistan.

- **Navigera i programschemat**

Tryck på knappen ◀, ▶ om du vill bläddra programschemat 24 timmar. Du kan endast visa framtida program i schemat.

Det är tillgängligt för att flytta sidan med ▲, ▼-knappen.

- **Gå till Schemahanterare**

Du kan flytta till skärmen **Schemahanterare**.

- **Lägga till Favoriter**

Klicka på **Redigera favoritkanaler** för att lägga till valt program i Favoriter.

- **Visa detaljerad information**

Visa detaljerad information om det valda programmet. Programinformationen kan variera beroende på typ av inkommande signal och kanske inte är tillgänglig alls för vissa program.

- Välj ett aktuellt program på en annan kanal och välj **Visa detaljer** för att **Titta** programmet.
- Välj ett kommande program och välj **Visa detaljer** för att **Schemalägg visning**.

Kontrollera aktuell programinfo

Välj **INFO** medan du tittar på TV för att visa information om aktuellt program.



För att visa programinfon måste du först ställa in TV-klockan. Ställ in **Klocka** (**System** > **Tid** > **Klocka**).



Programinformationen kan variera beroende på typ av inkommande signal och kanske inte är tillgänglig alls för vissa program.

Dessutom kan du välja högerknappen för att visa information om nästa program och trycka på enter om du vill ställa in en **Schemalägg visning** för kommande program.

Ändra sändningssignalen

Utsändning > **Antenn** **Försök nu**

Välj din föredragna metod för att ta emot digitala sändningar.

Information om och styrka på digital signal

Support > **Självdiagnos** > **Signalinformation** **Försök nu**

Välj **Support** > **Självdiagnos** > **Signalinformation**. Visar den digitala kanalens signalinformation och -styrka.



Om din TV är ansluten till en separat antenn kan du använda signalstyrkans information till att justera antennen för bättre signalstyrka och förbättrad HD-kanalsmottagning.



Endast tillgänglig för digitalkanaler.

Ställa in ett Schemalägg visning

Konfigurera TV:n för att visa en specifik kanal eller ett specifikt program vid en specifik tid och ett specifikt datum. Ikonen  visas intill programmen som har konfigurerats för **Schemalägg visning**.

 För att installera en **Schemalägg visning** måste du först ställa in TV:ns klocka. Gå till **Klocka** (**System** > **Tid** > **Klocka**).

Ställa in Schemalägg visning

Schemalägg visning för digitalkanal

Du kan ställa in **Schemalägg visning** för program på digitala kanaler på följande skärmar:

- **Skärmen Guide**

Välj ett kommande program i **Guide** för att ställa in en **Schemalägg visning** för det.

- **Skärmen Programinfo**

Välj **INFO** om du vill visa information om aktuellt program. På programinformationsskärmen väljer du höger knapp för att visa information om nästa program, och om du trycker på enter ställer du in en **Schemalägg visning** för kommande program.

Analog kanal Schemalägg visning

Utsändning > **Schemahanterare** **Försök nu**

Funktionen för **Schemalägg visning** av program på analoga kanaler kan ställas in genom att ange tid och datum.

1. Välj **Utsändning** > **Schemahanterare**.
2. Välj **Schema** i **Schemahanterare** för att öppna en popup-meny. Välj **Schemalägg visning**.
3. Ange **Antenn**, **Kanal**, **Upprepa** och **Starttid** för det program du vill titta på och välj sedan **OK** för att slutföra.

Hantera Schemalägg visningslistan

Utsändning > Schemahanterare

Du kan ändra inställningarna på **Schemalägg visning**-sessioner eller avbryta schemalagda sessioner.

Radera Schemalägg visningssessioner

Du kan radera **Schemalägg visning**-sessioner.

1. Välj **Utsändning > Schemahanterare**.
2. Välj en session i **Schemahanterare**. En popup-ruta visas.
3. Välj **Ta bort**. Då avbryts vald visningssession.

Redigera Schemalägg visningssessioner

1. Du kan ändra inställningarna på **Schemalägg visning**-sessioner. Välj **Utsändning > Schemahanterare**.
2. Välj en session i **Schemahanterare**. En popup-ruta visas.
3. Välj **Redig** och ändra inställningarna på den valda sessionen.
4. När du är klar väljer du **OK**. Då tillämpas ändringarna du gjort på vald visningssession.

Använda Kanallista

Utsändning > Kanallista **Försök nu**

Starta **Kanallista** när du tittar på TV för att byta kanal eller se vad som finns på andra kanaler.

Välj en kanal i **Kanallista** för att gå direkt till den. Om du vill bläddra igenom listan snabbt använder du knapparna för kanal upp/ned. Då flyttas fokus en sida i taget.

På skärmen **Kanallista** finns följande ikoner:

-  : En analog kanal
-  : En favoritkanal
-  : En låst kanal

- **Använda Alternativ**

Tryck på -knappen för att välja **Alternativ**. Följande alternativ finns:

Funktion	Beskrivning
Antenn	Välj mellan Antenn , Kabel och Satellit .  Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.
Kategori	Om du väljer en Kategori visas kanalerna i den i en lista bland TV:ns kanaler.
Sorterar	Sortera listan efter Nummer eller Namn för kanalen (endast digitalkanaler).
Genre	Sortera listan så att den endast innehåller kanaler från vald genre. Genre kan dock bara användas för kanaler som innehåller genreinformation. Kontrollera nätverket och se till att TV:n är ansluten till internet. Din TV måste vara ansluten till internet om kanalens genreinformation ska kunna tas emot.
Red. favoriter	Tilldela favoritkanaler.

- **Ändra till Favoriter**

Tryck på -knappen för att välja **Favoriter 1** via **Favoriter 5**. Då visas den valda listans kanaler. En favoritkanallista kan dock bara väljas om den innehåller minst en favoritkanal. Om du inte har skapat en favoritkanallista än måste du skapa en först.

Registrera, ta bort och redigera kanaler

Utsändning > Redigera kanal **Försök nu**

Ta bort kanaler från kanalindex, återställa borttagna kanaler och byta namn på analoga kanaler. Skärmikonerna **Redigera kanal** indikerar följande:

-  : En analog kanal
-  : En favoritkanal
-  : En låst kanal

Registrera och ta bort kanaler

Utsändning > Redigera kanal

Ta bort registrerade kanaler

Ta bort registrerade kanaler från indexet.

1. Välj de kanaler du vill ta bort. Avmarkera kanalerna genom att klicka på dem igen. Om du vill markera alla kanaler ska du välja **Alternativ** längst ned på skärmen och därefter välja **Markera alla** i listan.
2. När du har gjort ditt val väljer du **Ta bort** längst ned på skärmen för att ta bort de markerade kanalerna.

Redigera registrerade kanaler

Utsändning > Redigera kanal

Välj **Alternativ** längst ned på skärmen för att få åtkomst till följande alternativ. Men de tillgängliga alternativen kan variera beroende på sändningssignalen.

- **Markera alla**

Väljer alla kanaler som visas på skärmen **Redigera kanal**.

- **Sorterar**

(endast digitalkanaler).

Ändra listans ordning efter **Namn** eller **Nummer** för kanal.

- **Antenn**

Välj mellan **Antenn**, **Kabel** och **Satellit**.

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

- **Kategori**

Om du väljer en **Kategori** visas kanalerna i den i en lista bland TV:ns kanaler.

- **Red. favoriter**

Organisera favoritlistor för att hitta favoritkanaler och enklare växla mellan kanaler.

- **Byt namn på kanal**

Döpa om analoga kanaler. Det nya namnet kan vara upp till 5 tecken långt.

- **Kanalinfo**

Kontrollera kanalinformationen.

- **Information**

Visa detaljerad information om aktuellt program.

Aktivera/inaktivera lösenordsskydd på kanaler

Utsändning > Redigera kanal

Du kan låsa kanaler du inte vill att barnen ska titta på.

 Om du vill aktivera lösenordsskydd ställer du in **Kanallås** på **På**. Navigera först till **Utsändning** > **Kanallås** och ställ in det på **På**. **Försök nu**

Ändra nummer

Ändra antalet kanaler i en listan för kanalredigering. Välj kanaler på skärmen **Redigera kanal** och välj sedan **Ändra nummer** längst ned på skärmen.

Låsa/låsa upp kanaler

Välj kanaler på **Redigera kanal**-skärmen och välj sedan **Lås** eller **Lås upp** längst ned på skärmen. När lösenordsinmatningsfönstret visas ska du ange lösenordet. Då kommer de valda kanalerna att låsas eller låsas upp.

Redigera kanalnr

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Utsändning > Redigera kanalnr

Använd det här alternativet för att ändra kanalnummer. När kanalnumret har ändrats uppdateras inte kanalinformationen automatiskt.

Skapa en personlig Favoritlista

Utsändning > Red. favoriter **Försök nu**

Du kan ange ofta visade kanaler som favoriter. Favoritkanaler markeras på skärmarna **Redigera kanal** och **Kanallista** med symbolen . Du kan skapa upp till 5 favoritkanallistor.

Registrera en kanal som Favoriter

Utsändning > Red. favoriter

Registrera aktuell kanal som en Favoriter

Lägg till aktuell kanal i en favoritkanallista.

1. Välj **TOOLS** när du tittar på TV för att visa en lista med alternativ. Välj **Red. favoriter** i listan.
2. I popup-fönstret väljer du alla favoritlistor som du vill lägga till aktuell kanal i och väljer sedan **OK**.
3. Då läggs den aktuella kanalen till i valda favoritkanallistor. Välj **OK**.

Registrera flera kanaler som Favoriter

Det går att registrera flera kanaler som favoriter samtidigt.

1. Välj **Utsändning > Red. favoriter**.
2. Välj **Kategori** längst ned på skärmen för att ändra kanallistan till en som innehåller de kanaler du vill registrera.
3. Välj kanalerna i listan mitt på skärmen.
4. Välj **Ändra fav.** och ändra sedan **Favoriter 1** till de **Favoriter 5** du vill använda.
5. Välj **Lägg till**.

Visa endast Favoritlista-kanaler

Det går att bläddra igenom kanalerna i favoritlistor genom att använda knapparna för kanal upp/ned.



En favoritkanallista kan bara väljas om den innehåller minst en favoritkanal.

1. Kör **Kanallista**. (**Utsändning** > **Kanallista**).
2. Tryck på **>**-knappen för att välja **Favoriter 1** via **Favoriter 5**.
3. Välj en kanal i vald favoritkanallista. Då ändras kanal och **Kanallista** ändras till vald favoritkanal.

Redigera en Favoritlista

Utsändning > **Red. favoriter**

Du kan döpa om och redigera favoritkanallistor.

Red. favoriter Egenskaper

Välj **Alternativ** längst ned på skärmen **Red. favoriter** för att få åtkomst till följande alternativ:

- **Kop. till favoriter**

Kopiera kanaler från en favoritkanallista till en annan.



Detta kan endast användas när fokus har valt en kanal som är registrerad till en favoritkanallista.

- **Byt namn på favor.**

Döp om en befintlig favoritkanallista.



Detta kan endast användas när fokus har valt en kanal som är registrerad till en favoritkanallista.

- **Sorterar**

Ändra listans ordning efter **Namn** eller **Nummer** för kanal. Den här funktionen är inte tillgänglig för en analog kanal.

- **Antenn**

Välj mellan **Antenn**, **Kabel** och **Satellit**.



Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

- **Redigera kanal**

Du kan hantera kanalerna som har sparats på TV:n.

- **Information**

Visa detaljerad information om aktuellt program.

Ta bort registrerade kanaler från en Favoritlista

Ta bort kanaler från en favoritkanallista.

1. Välj **Ändra fav.** längst ned på skärmen och ändra sedan favoritlistan till den favoritlista du vill använda.
2. Välj de kanaler du vill ta bort från den valda favoritkanallistan.
3. Välj **Ta bort**.

Ändra om en Favoritlista

Sortera om ordningen för kanalerna i en favoritkanallista.

1. Välj **Ändra fav.** längst ned på skärmen och ändra sedan favoritlistan till den favoritlista du vill använda.
2. I den valda favoritkanallistan väljer du de kanaler du vill sortera om.
3. Välj **Ändra ordning** längst ned på skärmen och sortera sedan om de valda kanalerna. Tryck för att avsluta.

Döpa om en Favoritlista

Döp om en befintlig favoritkanallista.

1. Välj **Ändra fav.** längst ned på skärmen och ändra sedan favoritlistan till den favoritlista du vill använda.
2. Välj **Alternativ.** En lista visas.
3. Välj **Byt namn på favor.** i listan. Ett popup-fönster visas. Döp om listan i popup-fönstret. Det nya namnet kan vara upp till 20 tecken långt.

Kopiera en Favoritlista till en annan Favoritlista

Kopiera kanaler från en favoritkanallista till en annan.

1. Välj **Ändra fav.** och ändra sedan favoritlistan på sidan av skärmen till den favoritlista du vill använda.
2. I den favoritkanallista som visas på sidan av skärmen väljer du alla de kanaler du vill kopiera.
3. Välj **Alternativ.** En lista visas.
4. Välj **Kop. till favoriter** i listan. En popup-ruta visas.
5. I popup-fönstret som visas på skärmen väljer du de favoritkanallistor du vill kopiera de valda kanalerna till. Då kopieras de valda kanalerna till de valda favoritkanallistorna.



Kop. till favoriter är endast tillgängligt om det finns kanaler i favoritkanallistan.

Lägga till realism till sport

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

System > Fotbollsläge [Försök nu](#)

Med **Fotbollsläge** får du optimala bild- och ljudinställningar för sportevenemang, vilket gör att det ser ut och låter som att du är där.

 Antingen **Fotbollsläge** eller **Fotbollsläge** visas beroende på område.

Aktivera Fotbollsläge

System > Fotbollsläge > Fotbollsläge

Välj **System > Fotbollsläge** och ställ sedan in **Fotbollsläge** på **På**. TV:s bild- och ljudinställningar optimeras automatiskt för sportevenemang.

 Om du aktiverar **Fotbollsläge** ändras **Bildläge** till **Stadion** och **Ljudläge** till **Stadion**, samt inaktiverar vissa **Bild-** och **Ljud-**menyer.

 Tryck på  medan du tittar på TV för att aktivera/inaktivera **Fotbollsläge**. Om  inte är tillgängligt använder du **TOOLS** för att aktivera/inaktivera **Fotbollsläge**.

Tillgängliga funktioner i Fotbollsläge

Tryck på retur. Följande knappar visas.

- **Zoom**

Du kan pausa aktuell fil och zooma in på en av nio olika sektioner på skärmen. Panorera den inzoomade bilden med , , , -knapparna.



Du kan inte använda den här funktionen när du tittar på en 3D-kanal eller när **BIB** är aktivt.

- **Information**

Visar detaljerad information om det aktuella programmet.

Stödfunktioner för TV-visning

Visa undertexter

[System](#) > [Tillgänglighet](#) > [Undertext](#) [Försök nu](#)

Visa undertexter. Undertexter visas när du tittar på en sändning som stöder undertexter. Växla mellan **På** och **Av** för undertexter.



DVD-undertexter är endast tillgängliga om DVD-spelaren är ansluten till en extern ingångsanslutning.

- **Textningsläge**

Ställer in läge för undertext.

- **Textningsspråk**

Ställer in språk för undertext.



TV:n kan inte styra eller modifiera dvd- eller Blu-ray-undertexter. För att styra DVD- eller Blu-ray-undertexter ska du använda DVD- eller Blu-ray-spelarens undertextningsfunktion och spelarens fjärrkontroll.

Undertextningsalternativ

[System](#) > [Tillgänglighet](#) > [Undertext](#)

Välj läge för undertext. Listan över lägen kan variera beroende på sändning.

- **Primär undertext**

Ställ in primärt undertextningsspråk.

- **Sekundär undertext**

Ställ in sekundärt undertextningsspråk.

Ändra Text-TV-språk

[Utsändning](#) > [Kanalinställningar](#) > [Text-TV-språk](#)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Använd den här menyn för att ställa in språk för text-tv.

- **Primär text-tv**

Ställ in primärt text-tv-språk.

- **Sekundär text-tv**

Ställ in sekundärt text-tv-språk.

Digital Text

Denna funktion är endast tillgänglig i Storbritannien.

[Utsändning](#) > [Kanalinställningar](#) > [Digital text](#)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Om programmet sänds med digital text är den här funktionen aktiverad.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) En internationell standard för datakrypteringssystem som används inom multimedia och hypermedia. Det här är på högre nivå än MPEG-system som inkluderar datalänkade hypermedia, såsom stillbilder, teckentjänster, animeringar, grafik och videofiler samt multimediedata. MHEG är en användarinteraktionsteknik och används inom olika fält som inkluderar VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleutbildning, telekonferenser, digitala bibliotek och nätverksspel.

BIB-sändningar

Bild > BIB [Försök nu](#)

Använd **BIB** (Bild i bild)-funktionen för att titta på TV i ett litet fönster samtidigt som du tittar på bilder från en extern källa som t.ex. en DVD-spelare, en Blu-ray-spelare eller en dator i bakgrunden.

Välj **Bild > BIB** för att visa BIB-inställningsfönstret. Det här inställningsfönstret innehåller följande alternativ:

- **BIB**

Aktiverar/inaktiverar **BIB**.

- **Antenn**

Väljer **BIB** underbldsposition för sändningen.

- **Kanal**

Väljer **BIB** underbildskanal.

- **Storlek**

Väljer **BIB**-bildstorlek.

- **Position**

Väljer **BIB**-underbldsposition.

- **Ljudval**

Välj ljudkällan.

Söka efter tillgängliga kanaler

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Utsändning > Autoinställning [Försök nu](#)

Söker och sorterar automatiskt alla kanaler som tas emot genom TV-antennens ingångsanslutning.

 Om det finns kanaler sparade kommer den här funktionen att radera den befintliga listan och därefter spara de nyss skannade kanalerna.

Om TV:n är ansluten till en kabelbox eller satellitmottagare behöver du inte göra det.

1. Välj **Utsändning > Autoinställning**.
2. Välj **Start** när du uppmanas att göra det. Detta startar auto-programfunktionen. Processen kan ta upp till 30 minuter att slutföra.

- **Autoinställning**

Söker efter kanaler automatiskt och lagrar dem i minnet på TV:n.

- **Kabelsökning** (när antennen är inställd på **Kabel**)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Ställer in ytterligare sökalternativ som frekvens och symbolhastighet vid sökning av kabelnät.

- **Standby för Autoinställning**

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Justera kanaler automatiskt när TV:n är i standbyläge.

- **Väckningslarm**

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Schemalägg timern att automatiskt slå på TV:n och söka efter kanaler.

Välja alternativ för sändningsljud

Utsändning > Ljudalternativ [Försök nu](#)

- **Ljudspråk**

(endast digitalkanaler).

Ändra standardinställning för ljudspråk.

Primärt ljud: Ställ in primärt ljudspråk.

Sekundärt ljud: Ställ in sekundärt ljudspråk.

 Tillgängligt språk kan skilja sig beroende på sändning.

- **Ljudformat**

(endast digitalkanaler).

Ändra ett önskat ljudformat. Det ljudformat som stöds kan variera beroende på sändningsprogram.

Ljudbeskrivning

System > Tillgänglighet > Ljudbeskrivning

(endast digitalkanaler)

Funktionen hanterar ljudströmmen för ljudbeskrivningen (AD) när den skickas med huvudljudet från avsändaren.

 **Ljudbeskrivning:** Slår av och på funktionen för ljudbeskrivning.

 **Volym:** Ändra volymen för ljudbeskrivning.

Genreval

Utsändning > Genreval

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Slå på eller av funktionen för genreval när du använder guiden.

Aktivera vuxenggenre

Utsändning > Aktivera vuxenggenre

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Aktiverar eller inaktiverar alla vuxentjänster. När den är inaktiverad så är inga vuxentjänster tillgängliga.

Använda Kanalinställningar

[Utsändning](#) > [Kanalinställningar](#)

Land (område)

[Utsändning](#) > [Kanalinställningar](#) > [Land \(område\)](#) [Försök nu](#)

Välj land så att TV:n kan ställa in sändningen för kanalerna automatiskt. Detta beror på land eller region.

När PIN-inmatningsskärmen visas anger du den 4-siffriga PIN-koden.

- **Digital kanal**

Byt land för digitalkanaler.

- **Analog kanal**

Byt land för analoga kanaler.

Manuell inställning

[Utsändning](#) > [Kanalinställningar](#) > [Manuell inställning](#) [Försök nu](#)

Söker manuellt efter kanaler och lagrar dem i TV:n.

Om en kanal låses med funktionen Kanallås så visas PIN-inmatningsfönstret.

Den här funktionen beror på land eller region.

När antennkällan är inställd på Antenn eller Kabel

- **Digital kanalinställning**

Söker efter en digitalkanal.

1. Välj **Ny**.

 När du väljer **Antenn** → **Antenn: Kanal, Frekvens, Bandbredd**

 När du väljer **Antenn** → **Kabel: Frekvens, Modulering, Symbolhastighet**

2. Välj **Sök**. När sökningen har slutförts uppdateras kanalen i kanallistan.

- **Analog kanalinställning**

Söker efter en analog kanal.

1. Välj **Ny**.

2. Ställ in **Program, Färgsystem, Ljudsystem, Kanal** och **Sök**.

3. Välj **Lagra**. När sökningen har slutförts uppdateras kanalen i kanallistan.

Kanalläge

- **P** (programläge)

När inställningen är klar har sändarna i ditt område tilldelats positionsnummer från P0 till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att ange positionsnumret i det här läget.

- **C** (antennkanalläge)/**S** (kabelkanalläge)

I dessa två lägen kan du välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för antensändaren eller kabelkanalen.

Fininställning av skärmen

Utsändning > Kanalinställningar > Fininst. **Försök nu**

 Tillgängligt endast för analoga sändningar.

Analoga bilder kan bli skakiga och brusiga. Om detta händer kan du fininställa signalen och/eller minska bruset för att göra bilden klar.

1. Välj **Kanalinställningar > Fininst.** Ett justeringsreglage visas på skärmen.

2. Tryck på **<** eller **>** för att göra justeringar. Välj **Spara** eller **Stäng** för att tillämpa den nya inställningen. Välj **Återställ** för att återställa fininställningsåtgärden.

Överför kanallista

[Utsändning](#) > [Kanalinställningar](#) > [Överför kanallista](#) [Försök nu](#)

Importerar eller exporterar kanalkartan. När PIN-inmatningsskärmen visas ska du ange PIN-koden.

Du ska ansluta en USB-lagringsenhet för att använda den här funktionen.

- **Importera från USB:** Importera kanallista från USB.
- **Exportera till USB:** Exportera kanallista till USB. Den här funktionen är tillgänglig när ett USB-minne är anslutet.

Ta bort CAM Operator-profil

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

[Utsändning](#) > [Kanalinställningar](#) > [Ta bort CAM Operator-profil](#)

Välj den CAM-operatör som ska raderas.

Satellitsystem

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

[Utsändning](#) > [Kanalinställningar](#) > [Satellitsystem](#)

Ett antal inställningar för parabolantenner måste konfigureras för varje önskad satellit innan en kanalsökning genomförs.

Satellitsystem är tillgängligt när **Antenn** är inställd på **Satellit**. När PIN-inmatningsskärmen visas ska du ange PIN-koden.

- **Satellitval:** Du kan välja satelliter för den här TV:n.
- **LNB-ström:** Aktiverar eller inaktiverar strömförsörjning för LNB.
- **LNB-inställningar:** Konfigurerar utomhusutrustningen.

Satellit: Väljer satelliten som ska ta emot digitala sändningar.

Transponder: Väljer en transponder i listan eller lägger till en ny transponder.

DiSEqC-läge: Väljer DiSEqC-läget för vald LNB.

Nedre LNB-oscillerare: Anger lägre frekvens för LNB-oscillatorer.

Övre LDB-oscillerare: Anger högre frekvens för LNB-oscillatorer.

Tone 22 kHz: Väljer 22 kHz ton beroende på LNB-typ. För universell LNB ska det vara **Auto**.

- **Positionerarinställningar:** Konfigurerar antennpositioneraren.

Positionerare: Aktiverar eller inaktiverar positionerarkontrollen.

Positionerartyp: Ställer in positionerartyp mellan DiSEqC 1.2 och USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- **Longitud:** Ställer in longitud för min plats.
- **Latitud:** Ställer in latitud för min plats.
- **Longitudinställningar för sat:** Ställer in longitud för användardefinierade satelliter.

Användarläge: Ställer in positionen för satellitantennen enligt varje satellit.

Om du lagrar den aktuella positionen för satellitantennen enligt en viss satellit kan satelliten flyttas till den förinställda positionen när signalen för satelliten behövs.

- **Satellit:** Väljer satellit för att ställa in position.
- **Transponder:** Väljer en transponder från listan för signalmottagning.
- **Förflyttningsläge:** Väljer rörelseläge mellan diskret och kontinuerligt.
- **Stegstorlek:** Ändrar stegens gradstorlek för antennrotering. Stegstorlek är tillgängligt när Förflyttningsläge är inställt på Steg.
- **Gå till lagrad position:** Roterar antennen till lagrad satellitposition.
- **Antennposition:** Ändrar och lagrar antennpositionen för vald satellit.
- **Lagra aktuell position:** Lagrar aktuell position som vald positionerargräns.

Installationsläge: Ställer in gränser för rörelseområdet för satellitantennen eller återställer positionen. Oftast används den här funktionen av installationsguiden.

- **Begränsa position:** Väljer riktning för positionerargräns.
 - **Antennposition:** Ändrar och lagrar antennpositionen för vald satellit.
 - **Lagra aktuell position:** Lagrar aktuell position som vald positionerargräns.
 - **Återställ position:** Flyttar antennen till referenspositionen.
 - **Återställ positionsgräns:** Tillåter att antennen roterar i en full cirkel.
- **Återställ alla inställningar:** Alla satellitinställningar återställs till initialvärdena.

Common Interface

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Utsändning > Common Interface

- **CI-meny**

Här kan användaren välja alternativ på CAM-menyn. Välj CI-meny utifrån menyn PC-kort.

- **Kodar CAM Video**

Du kan konfigurera inställningarna för att omkoda videokodek från CAM automatiskt. Stäng **Av** om du inte vill använda den.

 Du måste använda en CAM som stöder omkodning av video codec.

- **Applikationsinfo**

Visa information om den CAM som är isatt på CI-platsen och om det "CI eller CI+ CARD" som är isatt i CAM. Du kan installera CAM när som helst, med eller utan TV:n påslagen.

1. Köp en CI CAM-modul hos närmaste handlare eller beställ den via telefon.
2. Sätt in "CI eller CI+ CARD" i CAM i pilens riktning.
3. För in CAM med "CI eller CI+ CARD" på Common Interface-platsen i pilens riktning så att den passas in parallellt med platsen.
4. Kontrollera om du kan se bilder på en kodad kanal.

Ändra bildläge och justera bildkvalitet

Välja rätt bildläge för visningsmiljön

Bild > Bildläge **Försök nu**

Följande bildläge använder olika kontrast- och ljusstyrkeinställningar för att tillhandahålla bäst visningsupplevelse för visningsmiljön.

 När en dator ansluts till TV:n är endast lägena **Standard** och **Underhållning** tillgängliga.

- **Dynamisk**

Om det omgivande ljuset är för starkt och gör skärmen suddig ska du använda det här läget för att göra bilden klarare.

- **Standard**

Det här är standardläget som lämpar sig för de flesta miljöer.

- **Naturlig**

Det här läget är lämpligt för att minska trötta ögon.

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

- **Film**

Passar för mörka rum, vid filmvisning och om du känner av trötta ögon. Gör skärmen mörkare och dämpar flimmer.

- **Underhållning**

Skärper bilden för en mer dynamisk visning.

 När en dator ansluts till TV:n är läget **Underhållning** tillgängligt. Om läget **Underhållning** inte är tillgängligt ska du ställa in **Ändra namn** på **DVI PC** eller **PC**.

- **Stadion**

Om du ställer in **Fotbollsläge** (**System** > **Fotbollsläge**) på **På** konfigureras **Bildläge** automatiskt till **Stadion** för en mer realistisk upplevelse.

 **Stadion** kan inte väljas av användaren.

Justera bildkvaliteten för varje bildläge

Bild > **Bakgrundslys**, **Kontrast**, **Ljusstyrka**, **Skärpa**, **Färg** eller **Ton (G/R)**

Välj en av inställningarna för att visa dess skjutreglage. Ändra justeringsvärdet med  . Ändra objekt med  . Justerade värden tillämpas på den aktuella källan och det aktuella bildläget.



Inställningarna **Färg** och **Ton (G/R)** kan inte justeras när TV:n är ansluten till en dator via en HDMI-till-DVI-kabel.

Välj en **Bildläge** och justera sedan inställningarna.

- **Bakgrundslys** **Försök nu**

Justerar ljusstyrkan för individuella pixlar. Om du minskar bildens ljusstyrka minskar energiförbrukningen.

- **Kontrast** **Försök nu**

Justerar skärmens kontrast.

- **Ljusstyrka** **Försök nu**

Justerar den övergripande ljusstyrkan.

- **Skärpa** **Försök nu**

Skärper motivets kanter eller gör dem suddigare.

- **Färg** **Försök nu**

Justerar den övergripande färgmättnaden.

- **Ton (G/R)** **Försök nu**

Justerar förhållandet mellan grönt och rött. Öka värdet för grönt respektive rött för att mätta värdena för grönt och rött.



Justerade värden sparas av TV:n för aktuell källa och aktuellt bildläge och träder i effekt varje gång källan och bildläget väljs. Tack vare det kan TV:n ha olika bildinställningar för varje extern källa.

Använda inställningar för aktuell bild för en annan ingångskälla

Bild > **Använd Bildläge** **Försök nu**

Du kan använda bildkvalitetsinställningar som du har konfigurerat för TV:n till alla externa enheter som är anslutna till TV:n eller bara till den aktuella källan.

För att använda inställningar på alla externa enheter som är anslutna till TV:n väljer du **Alla källor**. För att använda inställningen endast för den aktuella inmatningen väljer du **Aktuell källa**.

Fininställning för varje bildläge (Avancerade inställningar)

Bild > Avancerade inställningar **Försök nu**

Välj **Bild > Avancerade inställningar** för att fininställa hur bilder visas på TV-skärmen för varje **Bildläge**.



Avancerade inställningar är endast tillgängligt när **Bildläge** är inställt på **Standard** eller **Film**.



När TV:n är ansluten till en dator med HDMI-DVI-kabel kan du bara göra ändringar för **Vitbalans** och **Gamma**.

Välj en **Bildläge** och justera sedan inställningarna.

- **Dynamisk kontr.** **Försök nu**

Detta justerar skärmens kontrast. Använd det här alternativet för att uppnå optimal kontrastinställning.

- **Svärta** **Försök nu**

Justerar djupet för svart färg.

- **Hudfärg** **Försök nu**

Gör hudtoner mörkare eller ljusare.

- **Läget Endast RGB** **Försök nu**

Justerar nivåerna för rött, grönt och blått individuellt.

- **Färgområde** **Försök nu**

Justerar färgomfånget som kan visas på skärmen. **Auto** justerar automatiskt färgrymden utifrån ingångssignal. **Ursprunglig** använder ett omfång som är bredare än ingångssignalen. **Personlig** låter dig justera färgrymden manuellt.



Tillgängligheten för **Personlig** beror på den specifika modellen och området.

- **Vitbalans** [Försök nu](#)

Justerar bildens färgtemperatur så att vita föremål ser vita ut och att bilden som helhet ser naturtrogen ut.

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

2 poäng: Justera styrkan för var och en av de 3 färgerna med hjälp av offsetmenyn och ljusstyrkan med förstärkningsmenyn. Om du vill återställa grundvärden väljer du [Återställ](#).

10 poäng: Justera vitbalansen genom att justera ljusstyrkan på var och en av ingångssignalens 10 sektorer med röd, grön och blå färg. För att välja en sektor väljer du önskad sektor i [Nivå](#)-fältet.

 Du kan endast använda **10 poäng**-funktionen när [Bildläge](#) är inställt på [Film](#). Vissa externa enheter kanske inte stöder detta.

Justera luminositeten för varje färg med förskjutningsmenyn (offset) och ljusstyrkan med förstärkningsmenyn (gain). Om du vill återställa grundvärden väljer du [Återställ](#).

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

R-Offset/G-Offset/B-Offset: Justera varje färgs (röd, grön, blå) djup.

R-Gain/G-Gain/B-Gain: Justera varje färgs (röd, grön, blå) ljusstyrka.

- **Gamma** [Försök nu](#)

Ändrar primär färgintensitet.

- **Rörelsebelysning** [Försök nu](#)

Justerar ljusstyrkan i svar på rörelser på skärmen för minskad strömförbrukning.

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

 Den här funktionen är bara tillgänglig när [Bildläge](#) är inställt på [Standard](#) och är inte tillgänglig i 3D-läge.

 Om du justerar [Kontrast](#), [Ljusstyrka](#) och andra bildkvalitetsinställningar inaktiveras funktionen.

Justera bilden för enklare visning (Bildalternativ)

Bild > Bildalternativ [Försök nu](#)

Välj **Bild** > **Bildalternativ** om du vill göra ytterligare justeringar för att få en enklare visningsupplevelse.

 När TV:n är ansluten till en dator med en HDMI-DVI-kabel kan du bara göra ändringar för **Färgton**.

Välj en **Bildläge** och justera sedan inställningarna.

- **Färgton** [Försök nu](#)

Justerar färgtonen. Den här inställningen används på individuell **Bildläge**-bas. När **Bildläge** ändras kommer överensstämmande inställning att tillämpas automatiskt.

 Om **Bildläge** är inställt på **Dynamisk** kan du bara välja **Sval** eller **Standard**.

- **Digital rensad vy** [Försök nu](#)

Minskar statiska bilder och spökbilder som orsakas av en svag signal. Om du väljer **Autovisualisering** visas signalstyrkan längst ned på skärmen. Grönt indikerar bästa möjliga signal.

 Endast tillgänglig för analoga kanaler.

- **MPEG-brusfilter** [Försök nu](#)

Minskar MPEG-brus och förbättrar videokvaliteten.

- **HDMI svärta** [Försök nu](#)

Vissa externa enheter anslutna till TV:n via en HDMI-kabel kan ha problem, t.ex. låg svartnivå, låg kontrast och matta färger. För att kompensera använder du **HDMI svärta** för att justera svärtan.

 Det här är endast tillgängligt när ingångssignalen, som är ansluten till TV:n via en HDMI-anslutning, är inställd på RGB444.

- **Filmläge** [Försök nu](#)

Optimerar bildkvaliteten för filmer. Välj det här läget för att titta på filmer.

 Den här funktionen är bara tillgänglig när du tittar på TV eller när ingångssignalen är AV, Component (480i, 1080i) eller HDMI (1080i).

- **Motion Plus** [Försök nu](#)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Tar bort suddighet och skakningar från scener med snabba rörelser. Om du väljer **Personlig** kan du konfigurera Brusreducering och Skakreducering manuellt, och ställa in **LED Clear Motion** för en skarpare LED-bild.

 Info-skärmen på TV:n visar upplösning och frekvens för insignalen (60 Hz), men inte den frekvens TV:n genererar för bilden den visar via funktionen **Motion Plus**.

 Om det uppstår brus på skärmen ska du ställa in **Motion Plus** på **Av**. Om **Motion Plus** är **Personlig** kan du ställa in **Brusreducering**, **Skakreducering**, **LED Clear Motion** och **Återställ** manuellt.

 Om **LED Clear Motion** är **På** vid 60Hz videosignal kan skärmen flimra.

Brusreducering: Ändrar brusreduceringsnivå för videokällor.

Skakreducering: Ändrar nivån på rörelseoskärpa för videokällor när du spelar upp film.

LED Clear Motion: Tar bort fördröjningar från snabba scener med mycket rörelse för att ge en klarare bild.

Återställ: Återställ de anpassade inställningarna till fabriksstandard.

 Om du har Motion Plus på och sedan öppnar skärmen INFO, visar skärmen INFO upplösningen och frekvensen för den inkommande videosignalen (60 Hz). Den här frekvensen är inte den samma som bildfrekvensen TV:n visar när Motion Plus är på.

- **LED Clear Motion**

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Tar bort fördröjningar från snabba scener med mycket rörelse för att ge en klarare bild.

 Om **LED Clear Motion** är **På** vid 60Hz videosignal kan skärmen flimra.

Visning i 3D

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Bild > 3D

Med 3D-alternativet kan du visa 3D-medieinnehåll och sändningar. Du måste ha på dig Samsungs 3D Active-glasögon om du spelar upp 3D-innehåll. Samsungs 3D Active-glasögon av IR-typ och 3D-glasögon från tredje part stöds inte.

 Läs noggrant igenom hälso- och säkerhetsinformationen som gäller 3D-visning innan du tittar på 3D-innehåll. Mer information finns i avsnittet "3D-föreskrifter".

 Om 3D-video visas i äkta HD avgörs vanligtvis av innehållskvaliteten.

Starta 3D

1. Spela upp 3D-innehåll eller sätt på en kanal som visar en 3D-sändning.
2. Sätt på dig 3D-glasögonen och välj sedan **3D**. 3D-visning aktiveras.

Det optimala visningsavståndet är tre gånger större, eller mer, än skärmens höjd. 3D-bilder visas eventuellt inte om du inte håller dig till rekommenderad visningsvinkel eller rekommenderat avstånd.

3D-funktionen fungerar eventuellt inte som den ska om en annan 3D-produkt eller en elektronisk enhet körs i närheten. Om det uppstår problem ska du förvara andra elektroniska enheter på så långt avstånd som möjligt från 3D-glasögonen.

Vänster och höger 3D-bild kan initialt överlappa varandra när TV:n slås på. Det tar ett ögonblick för skärmen att optimera så att överlappningen försvinner.

Det finns flera begränsningar vid användning av 3D-TV:

- Om du startar Smart Hub aktiveras 3D-läget automatiskt.
- **BIB** kan inte användas.
- Vissa **Bild**-alternativ är inaktiverade.

Ändra 3D-läge

Bild > 3D > 3D-läge

1. Starta 3D och välj sedan **3D-läge** under **Bild > 3D**.
2. Välj bland de 3D-lägen som visas på skärmen. **3D-läge** som stöds kan variera beroende på 3D-innehåll.

 **3D-läge** konfigureras automatiskt för de flesta 3D-innehåll.

Följande **3D-läge** finns tillgängliga. Tillgängliga lägen kan dock variera beroende på 3D-innehållsformatet.

 De upplösningar som stöds varierar med varje läge. Mer information finns i avsnittet ”Upplösningar som stöds för varje 3D-läge”.

-  (Av)

Inaktiverar 3D-visningen.

-  (Normal)

Konverterar normala bilder till 3D-bilder.

 Vissa format stöder inte det här läget.

-  (V/H)

Delar en enkel bild i överlappande bilder till vänster och höger för att skapa 3D-effekten.

-  (T/B)

Delar en enkel bild i överlappande bilder uppifrån och nedifrån för att skapa 3D-effekten.

Justera 3D-effekt

Bild > 3D

Konfigurera vinkel, djup och andra 3D-inställningar för en anpassad visningsupplevelse.

- **Justera 3D-perspektivet**

Välj **Bild > 3D > 3D-perspektiv**. Använd justeringsreglaget som visas på skärmen för att justera perspektivet.

- **Justera 3D-djupet**

Välj **Bild > 3D > Djup**. Använd justeringsreglaget som visas på skärmen för att justera djupet.



Det här alternativet kan inte användas om 3D-läget är inställt på  (V/H) eller  (T/B).

- **Kasta om vänstra/högra 3D-bilderna**

Välj **Bild > 3D > Ändra V/H**. Det här alternativet används för att kasta om de vänstra och högra bilderna.

- **Visa 3D-innehåll i 2D**

Välj **Bild > 3D > 3D → 2D**. Det här alternativet används för att aktivera 2D-visning av 3D-innehåll.



Den här funktionen är inte tillgänglig om 3D-läget är inställt på  (Normalt) eller  (Av).

Bildstödsfunktioner

BIB-sändningar

Bild > BIB

Använd **BIB** ("Bild-i-bild")-funktionen om du vill titta på TV i ett litet fönster samtidigt som du tittar på innehåll från en dvd-spelare, Blu-ray-spelare, dator eller annan extern enhet i bakgrunden.

Välj **Bild > BIB** för att visa BIB-inställningsfönstret. Det här inställningsfönstret innehåller följande alternativ:

- **BIB**

Aktiverar/inaktiverar **BIB**.

- **Antenn**

Väljer **BIB** underbldsposition för sändningen.

- **Kanal**

Väljer **BIB** underbildskanal.

- **Storlek**

Väljer **BIB**-bildstorlek.

- **Position**

Väljer **BIB**-underbldsposition.

- **Ljudval**

Välj ljudkällan.

Ändra Bildstorlek och Position

Välja rätt skärmstorlek

Bild > Bildstorlek > Bildstorlek **Försök nu**

De flesta TV-program och videor visas på helskärm, men vissa program och videor är större eller mindre. Ändra skärmstorleken för sådana program och videor så att bilden passar skärmen bättre.

 Skärmstorlekar som stöds kan variera beroende på ingångssignalen. Se avsnittet "Bildstorlekar och ingångssignaler" för mer information om skärmstorlekar som stöds.

- **Auto Wide**

Justerar automatiskt bildstorleken till förhållandet 16:9.

- **16:9**

Ställer in bilden i bredbildsformatet 16:9.

- **Wide Zoom**

Förstorar bildstorleken mer än 4:3. En förstorad bild kan flyttas uppåt och nedåt.

- **Zoom**

Förstorar bredbild i storleken 16:9 vertikalt så att den anpassas till skärmstorleken. En förstorad bild kan flyttas uppåt och nedåt.

 **Zoom** är inte tillgängligt när **Bildstorlek** är inställt på **Wide Zoom**.

- **4:3**

Ställer in bilden på grundläget 4:3.

 **Lämna inte TV:n i läget 4:3 under en längre tid. De mörka kanterna som visas på vänster och höger sida samt uppe och nere på skärmen kan orsaka bildbränning. Det här fenomenet kan uppstå på LED- och PDP-TV-apparater. (Skärmbränning – det här fenomenet kan uppstå på PDP-TV-apparater.) Detta täcks inte av garantin.**

- **Anpassa t. skärm**

Visar helskärm bilden utan avskärningar.

- **Smart visning 1**

Minskar en 16:9-bild med 50%.

- **Smart visning 2**

Minskar en 16:9-bild med 25 %.

Justera skärmpositionen

Bild > Bildstorlek > Zoom/Position eller **Position**

Justerar skärmens position.

Det här alternativet är endast tillgängligt när **Bildstorlek** är inställt på **Wide Zoom**, **Zoom** eller **Anpassa t. skärm**. När TV:n ställs in på en digital kanal kan skärmpositionen inte justeras om **Bildstorlek** ställs in på **Anpassa t. skärm**.

1. Om du vill justera skärmens position väljer du **Bild > Bildstorlek > Zoom/Position** eller **Position**. En popup-ruta visas.
2. Välj **Zoom** eller **Position** igen i popup-fönstret.
3. Justera skärmen. När du är klar väljer du **Zoom** eller **Position** och sedan **Stäng**. Välj **Återställ** för att återställa skärmpositionen.

Justera 4:3-skärmstorlek

Bild > Bildstorlek > 4:3-skärmstorlek **Försök nu**

Endast tillgängligt när bildstorleken är inställd på Auto Wide. Du kan bestämma önskad bildstorlek som 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller originalstorlek. Olika europeiska länder kräver olika bildstorlekar.

 Ej tillgängligt i läget Component eller HDMI.

Lyssna på endast ljud med skärmen avstängd (Bild av)

Bild > Bild av **Försök nu**

Slår av skärmen och spelar endast upp ljud via högtalarna. För att slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp förutom knapparna **TV** och **VOLUME**.

Återställa inställningarna för Bildläge

Bild > Återställ bild **Försök nu**

Använd det här alternativet för att återställa aktuellt **Bildläge** till fabriksinställningarna. Detta påverkar inte inställningarna för andra bildlägen.

Ändra Ljudläge och använda ljudeffekter

Välja rätt Ljudläge för visningsmiljön

Ljud > Ljudläge **Försök nu**

Ljudlägen använder förinställda justeringar för ljudutmatning, optimerade för olika visnings- och lyssningsomständigheter.

 De här ljudlägena kan inte användas vid lyssning på ljud via externa högtalare.

- **Standard**

Det här är det normala ljudläget.

- **Musik**

Det här läget förstärker normal musik istället för röster.

- **Film**

Det här läget har kalibrerats för att erbjuda optimalt ljud för filmer.

- **Klar röst**

Det här läget förstärker röster.

- **Förstärk**

Det här läget höjer den övergripande intensiteten för högfrekventa ljud för en bättre lyssningsupplevelse. Det är utformat för användare med hörselnedsättning.

- **Stadion**

Om du ställer in **Fotbollsläge** (**System** > **Fotbollsläge**) på **På** konfigureras **Ljudläge** automatiskt till **Stadion** för en mer realistisk upplevelse.

 **Stadion** kan inte väljas av användaren.

Använda ljudeffekter

Ljud > Ljudeffekt [Försök nu](#)

Använd ljudeffekter för att modifiera hur TV-projekt ljudet ska låta.

Begränsningar:

- Ljudeffekter kan endast användas när **Ljudläge** är inställt på **Standard**.
- Ljudeffekter kan inte användas när du lyssnar på ljud via externa högtalare.

Välj en **Ljudeffekt** och justera sedan inställningarna.

- **DTS TruSurround** [Försök nu](#)

Producerar ljud som gör att det känns som att du sitter på en bio eller i ett konserthus.

- **DTS TruDialog** [Försök nu](#)

Ökar röstintensiteten för att göra dialogen tydligare.

- **Equalizer** [Försök nu](#)

Låter dig justera högtalarbalansen och gör bandbreddsjusteringar. Välj **Återställ** för att återställa inställningarna.

Ljudstödsfunktioner

Välja högtalare

[Ljud](#) > [Högtalarinställningar](#) > [TV-ljudutgång](#) [Försök nu](#)

Med detta kan du välja vilka högtalare TV:n använder för ljudutmatning. För att lyssna på ljudet endast via högtalarna på en ansluten mottagare eller en hemmabio väljer du Mottagare eller Audio Out (Ljud ut). Om du vill lyssna på ljud via TV:ns högtalare och högtalarna på en ansluten AV-mottagare eller hemmabio samtidigt väljer du **TV-högtalare**. Om detta orsakar en ekoeffekt ska du välja ett annat högtalaralternativ än **TV-högtalare** för att stänga av ljudet för TV-högtalarna eller stänga av mottagaren eller hemmabion.



Genom att bara använda de externa högtalarna inaktiveras volymknappen och funktionen för tyst läge. Dessutom inaktiveras vissa **Ljud**-alternativ.

Ange TV:ns installationstyp

[Ljud](#) > [Högtalarinställningar](#) > [TV-högtalare](#) > [TV-installationstyp](#)

Ange TV:ns installationstyp. Välj mellan **Väggmontering** och **Stativ** om du vill optimera TV:ns ljud automatiskt.

Aktivera ljudet (Ytterligare inställningar)

[Ljud](#) > [Ytterligare inställningar](#) [Försök nu](#)

Konfigurera ytterligare inställningar för optimalt ljud.

- **DTV-ljudnivå** [Försök nu](#)

(endast digitalkanaler).

TV:n kan inte fritt styra volymen för det digitala ljud som den skickar till AV-mottagaren. Använd detta alternativ för att ställa in den digitala ljudvolymen på en bekväm nivå.



Beroende på typ av sändningssignal kan MPEG/HE-AAC justeras mellan -10 dB och 0 dB.



Ändra i intervallet 0 och -10 för att öka eller minska volymen.

- **Ljudformat, Ljutfördröjning**

Denna Smart TV är SPDIF-aktiverad. SPDIF (Sony Philips Digital Interface) erbjuder digital ljudutgång till högtalare och olika digitala enheter, såsom A/V-mottagare och hemmabiosystem.

Ljudformat [Försök nu](#)

Väljer digitalt ljudutgångsformat (SPDIF). Det tillgängliga digitala ljudutgångsformatet (SPDIF) kan variera beroende på ingångskällan.

Ljutfördröjning [Försök nu](#)

Den här inställningen bidrar till att åtgärda felmatchningar mellan ljud- och videospår när du tittar på TV och lyssnar på ljud genom en digital ljudenhet. Om du aktiverar funktionen visas ett skjutreglage som du kan använda för att justera fördröjningen med upp till 250 ms.

- **Dolby Digital-komp** [Försök nu](#)

Vissa digitala TV-program erbjuder 5.1-kanaligt Dolby-ljud. Denna TV konverterar Dolby-ljud till stereoljud så att det kan spela upp ljudet via TV:ns högtalare. Det finns två metoder att välja mellan. **RF** är för bättre ljudkvalitet vid lägre volymer och **Line** är för bättre ljudkvalitet vid högre volymer.

- **Autovolym** [Försök nu](#)

När du ändrar kanal, videokälla eller innehåll justerar Autovolym automatiskt volymen på TV:n så att volymen blir samma för alla källor. Om du till exempel ändrar från ett filmströmningsprogram till en Blu-ray-spelare eller en favorit-TV-kanal kan Autovolym ändra volymen upp till 12 dB för att jämna ut ljudet.

Autovolym-funktionen har två inställningar: **Normal** och **Natt**. **Normal** använder en normal volymnivå. **Natt** använder en lite lägre volymnivå och är perfekt för att titta på TV sent på natten. Om du vill använda volymkontrollen på en ansluten källanhet för att kontrollera ljudet ska du inaktivera Autovolym-funktionen. När du använder Autovolym-funktionen med en källanhet kanske enhetens volymkontroll inte fungerar som den ska.

Lyssna på 3D-ljud i 3D-läge

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Ljud > 3D-ljud

3D-ljudteknik tillhandahåller det uppslukande ljud som matchar popup-effekten från 3D-video genom djupkontroll av ljud i perspektiv.

 Endast tillgängligt i 3D-läge.

Återställa alla ljudinställningar

Ljud > Återställ ljud [Försök nu](#)

Används för att återställa alla ljudinställningar till fabriksstandard.

Ställa in klockan och använda timern

Ställa in aktuell tid

System > Tid > Klocka **Försök nu**

Ställ in klockan manuellt eller automatiskt. När klockan har ställts in kan du trycka på **INFO**-knappen för att visa aktuell tid.

 Klockan måste ställas in på nytt varje gång strömmen kopplas från.

Ställa in klockan med digital sändningsinformation

System > Tid > Klocka > Klockläge **Försök nu**

Ställ in **Klockläge** på **Auto**. TV:n hämtar automatiskt rätt tid från en digital kanal. Om du aktiverar detta alternativ måste TV:ns antennuttag anslutas till endera en antenn eller en kabelutgång och ta emot digitala sändningar. korrektheten i den mottagna information kan variera beroende på kanal och signal. Om din TV är ansluten till en kabel-tv-box eller satellit-box med HDMI- eller Component-anslutningar måste du ställa in tiden manuellt.

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Om klockan är fel i autoläget ...

System > Tid > Klocka > Tidförskjutning **Försök nu**

Om den tid som ställs in automatiskt är fel kan du justera klockan i 1-timmesintervaller med så mycket som ± 12 timmar. Välj **System > Tid > Klocka > Tidförskjutning** och justera klockan till korrekt tid.

 **Tidförskjutning** justerar tiden genom nätverksanslutningar och är bara tillgänglig om **Klockläge** är inställt på **Auto** och TV:n är ansluten till internet genom ett lokalt nätverk.

 **Tidförskjutning** justerar tiden om TV:n inte lyckas ta emot tidsinformation via vanliga digitala sändningssignaler.

Ställa in klockan manuellt

Ange tiden manuellt. Ställ in **Klockläge** på **Manuellt** och välj sedan **Ställ klockan** för att ange aktuell tid och aktuellt datum.

Ställ klockan: Ställ in aktuellt **Datum** och aktuell **Tid**.

Tidszon: Välj tidszon.

 Den här funktionen är bara tillgänglig när **Klockläge** är inställt på **Auto**.

DST: Slår på och av funktionen för sommartid.

 Den här funktionen är bara tillgänglig när **Klockläge** är inställt på **Auto**.

GMT: Väljer din tidszon.

 När Land är inställt på annat kan du använda den här funktionen.

Använda timers

Använda Sovtimer

System > Tid > Sovtimer **Försök nu**

Då stängs TV:n av automatiskt efter en förinställd tidsperiod. Välj **System > Tid > Sovtimer**. Du kan ställa in timern på upp till 180 minuter i steg om 30 minuter.

Slå på TV:n med Påslagningstid

System > Tid > Påslagningstid **Försök nu**

Ställ in påslagningstimern så att TV:n slås på automatiskt vid en angiven tid. Välj **System > Tid > Påslagningstid**. Fönstret för timerkonfiguration visas. Konfigurera följande inställningar:

 **Påslagningstid** är endast tillgängligt om **Klocka** har ställts in.

- **Inställning**

Ange datumen och varaktigheten. Använd **Manuellt** för att ange veckodagarna.

- **Tid**

Ställ in tiden då TV:n ska slås på automatiskt.

- **Volym**

Ange volymen för när TV:n slås på.

- **Källa**

Välj en signalkälla i listan. Ange den kanal eller källa som ska visas när TV:n slås på. Om du vill ange en USB-enhet måste en USB-enhet först anslutas till TV:n. För att spela upp media från en HDMI- eller Component-källa, t.ex. en dvd-spelare eller Blu-ray-spelare, måste enheten redan ha slagits på och mediet spelas upp när TV:n slås på.

- **Antenn**

Ställ in **Källa** på **TV** för att välja en sändningssignal.

- **Kanal**

Ställ in **Källa** på **TV** för att välja en kanal.

- **Musik / Foto**

Ställ in **Källa** på **USB** för att välja en USB-mapp som innehåller musik- eller bildfiler. Om du väljer både musik- och bildfiler spelas musikfilerna upp samtidigt som bildfilerna visas.

Begränsningar:

- Den här funktionen fungerar inte som den ska om den valda USB-enheten inte innehåller mediefiler eller ingen mapp har valts.
- Bildspelet startar inte om det bara finns en bildfil på USB-enheten.
- Mapper med långa namn kan inte väljas.
- Använd alltid olika mappnamn för flera USB-enheter.
- Använd ett USB-minne eller en multikortläsare. **Påslagningstid** kanske inte fungerar med vissa batteridrivna USB-enheter, MP3-spelare eller PMP (portabel mediaspelare) eftersom det tar för lång tid för TV:n att identifiera dessa enheter.

Slå av TV:n med Sluttid

System > Tid > Sluttid **Försök nu**

Ställ in avstängningstimern på att stänga av TV:n automatiskt vid en viss tid. Välj **System > Tid > Sluttid**. Fönstret för timerkonfiguration visas. Konfigurera följande inställningar:



Sluttid är endast tillgängligt om **Klocka** har ställts in.

- **Inställning**

Ange datumen och varaktigheten. Använd **Manuellt** för att ange veckodagarna.

- **Tid**

Ställ in tiden då TV:n ska slås av automatiskt.

Använda funktionerna Inbränningsskydd och Energibesparing

Förebygga skärminbränning

System > Tid för autoskydd [Försök nu](#)

Stillbilder kan lämna inbrända bilder på skärmen om de lämnas kvar under en lång tid. Använd inbränningsskyddet för att skydda skärmen. Välj **System > Tid för autoskydd** och välj sedan en tidsinställning i listan. Om en stillbild visas på skärmen längre än den tid som du har angett aktiveras Screen Burn Protection (Skärmbränningsskydd) automatiskt på TV:n för att förhindra inbrända efterbilder som kan skada skärmen.

Använda energibesparande funktioner

System > Ekolösning [Försök nu](#)

Eko-lösningen justerar TV:ns ljusstyrkenivå och förhindrar överhettning för att minska den totala strömförbrukningen.

- **Energispar** [Försök nu](#)

Välj en inställning för ljusstyrka i listan för att minska TV:ns strömförbrukning.

- **Ekosensor**

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Justerar automatiskt TV:ns ljusstyrkenivå baserat på den omgivande ljusnivån för att minska TV:ns strömförbrukning. Om Eco Sensor (Ekosensor) har justerat skärmens ljusstyrkenivå kan du manuellt justera skärmens lägsta ljusstyrkenivå genom att ställa in **Min bakgr.belysn.** Ändrar du **Bild**-menyns **Bakgrundsljus** inställning när **Ekosensor** körs, avaktiveras automatiskt **Ekosensor**.

- **Standby, ej sign.** [Försök nu](#)

Välj en tid i listan. Om ingen signal tas emot under den angivna perioden stänger TV:n automatiskt av strömmen för att minska strömförbrukningen.

- **Autoavst.** [Försök nu](#)

Om TV:n förblir påslagen i fyra timmar utan någon användarinmatning stängs TV:n automatiskt av för att förhindra överhettning.

Använda e-Manual

Starta e-Manual

Support > e-Manual

Den integrerade e-Manual innehåller information.

-  Du kan även hämta en kopia av e-Manual från Samsungs webbsida och läsa den på datorn eller skriva ut den.
-  Ord markerade i gult indikerar ett menyobjekt, vita ord i fetstil indikerar fjärrkontrollsknappar. Pilar används för att ange menysökvägen. (Exempel: **Bild** > **Bildläge**)

1. Välj **e-Manual**. e-Manual laddas.
2. Välj en kategori på skärmens sida. När ett val har gjorts visas innehållet i den valda kategorin.
3. Välj ett objekt i listan. Då öppnas e-Manual på motsvarande sida.

Om en beskrivning inte får plats på en enda skärm ...

Du kan bläddra bland sidorna på ett av följande sätt.

- Placera fokus på sidan för att visa  /  på skärmen. Tryck på , -knappen.

Ytterligare e-Manual-funktioner

Öppna sidor med hjälp av nyckelord

Välj **Sök** på sidan av skärmen för att öppna sökskärmen. Ange ett sökord och välj sedan **Klart**. Välj ett objekt i resultatlistan för att öppna motsvarande sida.

Öppna sidor från indexsidan

Välj **Index** på sidan av skärmen om du vill öppna indexskärmen. Välj ett nyckelord i listan för att navigera till relevant sida.

Använda Historik för att läsa in tidigare besökta sidor

Välj **Öppnad sida** på sidan av skärmen. En lista över tidigare besökta sidor visas. Välj en sida. e-Manual hoppar då till vald sida.

Öppna menyn från e-Manual (Försök nu)

Välj  (**Försök nu**) på en funktionsbeskrivning för att gå direkt till motsvarande meny och prova på funktionen.

Om du vill läsa en **e-Manual**-post om en specifik skärmmenyfunktion trycker du på **E-MANUAL**-knappen.



Vissa menyalternativ kan inte användas.

Läsa in referenssidor

Välj  (**Koppla**) på sidan av en funktionsbeskrivningssida för att öppna motsvarande referenssida.

Uppdatera e-Manual till den senaste versionen

Du kan uppdatera e-Manual på samma sätt som du uppdaterar program.

1. Välj **e-Manual**-objektet på **SAMSUNG APPS**-skärmen.
2. Håll knappen Enter intryckt. Alternativmenyn visas.
3. I alternativmenyn på skärmen väljer du **Uppdatera appar**. En popup-ruta visas.



Uppdatera appar visas bara på skärmen när uppdateringen är nödvändig.

4. Välj **e-Manual** i popup-fönstret och välj sedan **Uppdat..** Du kan inte uppdatera e-Manual till den senaste versionen.

Uppdatera programvaran

[Support](#) > [Programvaruuppdatering](#) [Försök nu](#)

Kontrollera TV:ns programvaruversion och uppgradera vid behov.

Om TV:n är ansluten till internet är TV:n inställd på att uppdatera programvara automatiskt. Om du inte vill uppdatera den automatiskt ställer du in [Automatisk uppdatering](#) ([Programvaruuppdatering](#) > [Automatisk uppdatering](#)) på **Av**.

Uppdatera programvara över internet

[Support](#) > [Programvaruuppdatering](#) > [Uppdatera nu](#)

Välj [Support](#) > [Programvaruuppdatering](#) > [Uppdatera nu](#). Under en online-uppgradering hämtas och installeras uppgraderingsprogramvaran direkt från internet.

 För det här krävs en internetanslutning.

 **Slå INTE av TV:ns ström förrän uppgraderingen är klar. TV:n slås av och på automatiskt efter att programuppgraderingen är klar. Alla video- och ljudinställningar återgår till standard efter en programvaruuppgradering.**

Uppdatera programvara med en USB-anslutning

[Support](#) > [Programvaruuppdatering](#) > [Uppdatera nu](#)

1. Gå till Samsungs hemsida på en dator och hämta uppdateringspaketet till en USB-enhet.

 Spara uppdateringspaketet i USB-enhetens mapp på översta nivån. Annars kommer inte TV:n att kunna lokalisera uppdateringspaketet.

2. Anslut USB-enheten med uppdateringspaketet till TV:n.
3. Välj [Support](#) > [Programvaruuppdatering](#) > [Uppdatera nu](#). Programvaran uppdateras med uppdateringspaketet på USB-enheten.

 **Slå INTE av TV:ns ström förrän uppgraderingen är klar. TV:n slås av och på automatiskt efter att programuppgraderingen är klar. Alla video- och ljudinställningar återgår till standard efter en programvaruuppgradering.**

Aktivera automatiska programvaruuppdateringar

[Support](#) > [Programvaruuppdatering](#) > [Automatisk uppdatering](#) [Försök nu](#)

Om TV:n är ansluten till internet, uppgraderar alternativet **Automatisk uppdatering** TV:ns programvara när den är i standby-läge. I standby-läge stängs TV:n av men har fortfarande åtkomst till internet. Detta gör det möjligt för TV:n att uppgraderas automatiskt när den inte används.

 För det här krävs en internetanslutning.

Eftersom TV:ns interna processer används kan skärmen avge ett lätt ljus och detta kan fortsätta i mer än 1 timme tills programhämtningen är klar.

Om du godkänner villkoren för Smart Hub kommer **Automatisk uppdatering** att ställas in på **På**. Om du inte vill att TV:ns programvara uppdateras automatiskt ska du ställa in **Automatisk uppdatering** ([Support](#) > [Programvaruuppdatering](#) > [Automatisk uppdatering](#)) på **Av**.

1. Välj [Support](#) > [Programvaruuppdatering](#) > [Automatisk uppdatering](#).
2. Ange när du vill att uppgraderingen ska genomföras. TV:n kommer att ansluta till servern vid den angivna tiden, hämta uppdateringspaketet och uppgradera sin egen programvara.

Programvaruuppdatering via satellitkanal

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

[Support](#) > [Programvaruuppdatering](#) > [Hantera satellitkanaler](#)

(När **Antenn** ställdes in på **Satellit**) Hantera programvaruhämtningar via en satellitkanal.

Skydda TV:n mot hackning och skadlig kod

[System](#) > [Smart säkerhet](#) [Försök nu](#)

När TV:n är ansluten till internet är den sårbar för hackning och skadlig kod. **Smart säkerhet** skyddar TV:n och lagringsenheter som är anslutna till TV:n från sådana hot.

Navigera till [System](#) > [Smart säkerhet](#) och ställ in **Smart säkerhet** på **På**. [Försök nu](#)

Kontrollera TV:n och anslutna lagringsenheter

[System](#) > [Smart säkerhet](#) > [Sök](#)

Gå till [System](#) > [Smart säkerhet](#) och välj **Sök**. Detta skannar TV:n och anslutna media efter skadlig kod. Om ingen skadlig kod upptäcks visas ett meddelandefönster på skärmen.

Om skadlig kod upptäcks...

Om skadlig kod upptäcktes visas skanningsresultatet på skärmen. Resultatfönstret visar all skadlig kod som hittades, och ger alternativ för att antingen sätta koden i karantän eller låta dem fortsätta.

1. Välj att all skadlig kod ska sättas i karantän eller tillåtas.
2. Välj **Blockera** eller **Tillåt**. Det här flyttar den valda skadliga koden till **Isolerade** eller **Tillåtna**.



Isolerade visar all blockerad skadlig kod. Du kan även omlokalisera koder från den här listan till Tillåtna.



Tillåtna visar all tillåten skadlig kod. Du kan även omlokalisera koder från den här listan till Isolerade.

Automatisk skanning när TV:n är på

[System](#) > [Smart säkerhet](#) > [Inställn.](#) > [Autosökning](#)

Navigera till [System](#) > [Smart säkerhet](#) > [Inställn.](#) och ställ sedan in **Autosökning** på **På**. Då skannas TV:n och anslutna lagringsenheter automatiskt när TV:n är påslagen.

Lägga till skadlig kod i listan över blockerade automatiskt

[System](#) > [Smart säkerhet](#) > [Inställn.](#) > [Flytta automatiskt till listan Isolerade](#)

Navigera till [System](#) > [Smart säkerhet](#) > [Inställn.](#) och ställ in **Flytta automatiskt till listan Isolerade** på **På**. Skadlig kod som påträffas under skanningsprocessen läggs automatiskt till i listan över blockerade.

Använda andra funktioner

Aktivera Högkontrast på

System > Tillgänglighet > Högkontrast på **Försök nu**

Navigera till **System > Tillgänglighet** och ställ in **Högkontrast på**-alternativet på **På**. Det här alternativet ändrar större tjänsteskrmar till vit text mot svart bakgrund eller ändrar transparenta TV-menyer till genomskinliga så att text enklare kan läsas.

Justera Menytransparens

System > Tillgänglighet > Menytransparens **Försök nu**

Navigera till **System > Tillgänglighet** och justera transparensnivån. Justera menyens transparens.



När **Högkontrast på** (**System > Tillgänglighet > Högkontrast på**)-inställningen är inställd på **På** ställs menyvisningen automatiskt in på genomskinlig och du kan inte ändra **Menytransparens**-inställningarna.

Expandera fokusområdet för Smart Hub

System > Tillgänglighet > Förstora **Försök nu**

Navigera till **System > Tillgänglighet** och ställ in **Förstora** på **På**. Då zoomas det fokuserade objektet in när du använder Smart Hub.

Ändra Menyspråk

System > Menyspråk **Försök nu**

Välj **System > Menyspråk** och välj sedan ett språk i listan. Använd det här alternativet för att ändra menyspråk.

Kontrollera Meddelanden

System > Meddelanden **Försök nu**

Välj **Meddelanden** i **System**-menyn för att visa listan över händelsemeddelanden som har genererats av TV:n. **Meddelanden** visas på skärmen när t.ex. en uppdatering för ett program blir tillgänglig eller inloggning/utloggning från Samsung-konto sker.



Välj **Ta bort alla** för att radera alla meddelanden.



Välj **Service meddelande** för att kontrollera tjänstemeddelanden för SMART TV i en webbläsare.

Ställa in ett Lösenord

System > Ändra PIN **Försök nu**

Ställ in en PIN-kod (Personal Identification Number) för att låsa kanaler, återställa TV:n och ändra TV:ns inställningar.

1. Välj **System > Ändra PIN**. Inmatningsfönstret för PIN-kod visas.
2. Ange en PIN-kod. Standard-PIN-koden är 0000. (För Frankrike, Italien: "1-1-1-1")
3. Ange en ny PIN-kod och skriv in den igen för att bekräfta den. Byte av PIN-kod är klar.



Om du har glömt PIN-koden trycker du på fjärrkontrollens knappar i följande ordning, vilket återställer PIN-koden till "0-0-0-0" (för Frankrike, Italien: "1-1-1-1"): Med TV:n i standby-läge trycker du på följande knappar på fjärrkontrollen för att återställa PIN-koden till 0000:  → **8** → **2** → **4** → **STRÖM** (på).

Programklassific.lås

Utsändning > Programklassific.lås [Försök nu](#)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Programklassific.lås spärrar programmen med klassificeringar som är högre än önskvärt. Detta är praktiskt för att kontrollera vad barn ser på TV:n. Det fungerar inte för program med ursprung i externa källor, såsom DVD-spelare eller USB-filer.

Denna PIN-kod krävs för att titta på ett spärrat program.

Programklassific.lås är inte tillgängligt i HDMI- eller Component-läge.

Aktivera Spelläge

System > Allmänt > Spelläge [Försök nu](#)

Spelläget optimerar TV-inställningarna för att spela tv-spel på en spelkonsol, såsom PlayStation™ eller Xbox™.

Krav:

- Spelläget får inte användas för normalt TV-tittande.
- Anslut spelkonsolen innan du aktiverar spelläget. Annars kan bildkvaliteten påverkas.
- Skärmen kan skaka lite.
- Genom att aktivera spelläget ställs **Bildläge** in på **Standard** och **Ljudläge** på **Film**.
- Om du vill använda en annan extern enhet ska du först koppla från spelkonsolen och inaktivera spelläget.

Få fylliga färger och överlägsen bildkvalitet (BD Wise)

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

System > Allmänt > BD Wise [Försök nu](#)

Genom att ansluta en dvd-spelare från Samsung, en Blu-ray-spelare eller ett hemmabiosystem med stöd för **BD Wise** kan du njuta av de fylligaste färgerna och den bästa bildkvaliteten. Genom att aktivera **BD Wise** optimeras TV:ns upplösning automatiskt.

 Den här funktionen är bara tillgänglig när den externa enheten ansluts via en HDMI-kabel.

Låsa/låsa upp panelknapparna

System > Allmänt > Panellås [Försök nu](#)

Använd för att låsa och låsa upp TV:ns panelknappar.

Visa/dölj logotypen för Samsung vid start

System > Allmänt > Startlogotyp **Försök nu**

Använd för att aktivera eller inaktivera visningen av Samsungs logotyp när TV:n startar.

Registrera TV:n som en DivX-certifierad enhet (titta på avgiftsbelagda DivX-filmer)

System > DivX® Video på begäran **Försök nu**

För att kunna titta på DivX® DRM-skyddade DivX-filmer på TV:n måste TV:n först registreras som en DivX-certifierad enhet.

-  DRM ("Digital rights management") är en digital säkerhetsåtgärd som har utformats för att skydda upphovsrätt.
 -  Du kan titta på personligt skapat och gratis DivX-innehåll utan att registrera TV:n.
 -  Gå till DivX webbplats (<http://www.divx.com>) och logga in på ditt användarkonto innan du registrerar TV:n som en DivX-certifierad enhet. Om du inte har något konto ska du skapa ett.
1. Välj **System > DivX® Video på begäran**. Ett fönster med en registreringskod visas på skärmen.
 2. Gå till DivX webbplats på en dator och klicka på [Register Your Device] under [Support] i menyn längst upp.
 3. Ange registreringskoden som visas på TV:ns skärm i fältet [Enter your registration code].
 4. Ange TV:ns namn i fältet [Name your device] (Döp din enhet) och välj sedan [NEXT] (NÄSTA).
 5. Klicka på [DOWNLOAD] och spara filen [device_name.divx].
 6. Överför filen [device_name.divx] från datorn till en USB-enhet och anslut sedan USB-enheten till TV:n.
 7. Spela upp filen [device_name.divx] på TV:n för att registrera TV:n som en DivX-certifierad enhet.

Återställa TV:n till fabriksinställningarna

[Support](#) > [Självdiagnos](#) > [Återställ](#) **Försök nu**

Det här alternativet återställer alla TV:inställningar (förutom internet) till fabriksinställningarna.

1. Välj [Support](#) > [Självdiagnos](#) > [Återställ](#). Fönstret för PIN-kodsinmatning visas på skärmen.
2. Ange säkerhets-PIN-koden och välj sedan [Ja](#). Då återställs alla inställningar. TV:n stängs av och slås på igen automatiskt och visar sedan skärmen [Inställning](#).



Mer information om installation finns i bruksanvisningen som medföljde TV:n.

Göra om TV:n till en visningsmodell (för återförsäljningsbutiker)

[Support](#) > [Användarläge](#) **Försök nu**

Välj [Support](#) > [Användarläge](#) > [Butiksdemo](#). Då blir TV:n en visningsmodell som kan användas i detaljhandelsmiljö.



Vill du se alla andra användningsområden ska du välja [Hemmabruk](#).




[Butiksdemo](#) ska endast användas inom detaljhandeln. Med [Butiksdemo](#) är vissa funktioner inaktiverade och TV:n återställs automatiskt efter en viss tid.

Ansluta till en TV-visningskortplats

 Anslutningsmetoden varierar beroende på modell.

Om du vill ansluta CI CARD ska du följa stegen nedan:

Använda "CI eller CI+ CARD"

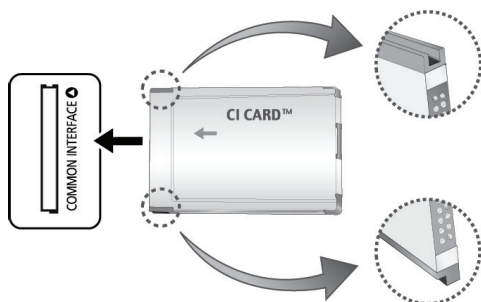

För att kunna titta på betalkanaler måste "CI eller CI+ CARD" matas in.

 Stäng av TV:n för att ansluta eller koppla ur ett CI-kort.


- Om du inte matar in "CI eller CI+ CARD" kommer vissa kanaler att visa meddelandet "Kodad signal".
- Information som bland annat omfattar ett telefonnummer, "CI eller CI+ CARD"-ID, värd-ID och annan information som visas i ungefär 2–3 minuter. Om ett felmeddelande visas kontaktar du din tjänsteleverantör.
- När konfigurationen av kanalinformationen har slutförts visas meddelandet "Updating Completed" (Uppdateringen klar"), vilket innebär att kanallistan har uppdaterats.

Krav:

- Du behöver ett "CI eller CI+ CARD" från en lokal kabeltjänstleverantör.
- Ta ut "CI eller CI+ CARD" genom att försiktigt dra ut det för hand. Om du tappar "CI eller CI+ CARD" kan det skadas.
- Sätt i "CI eller CI+ CARD" i pilens riktning på kortet.
- Placeringen av platsen **COMMON INTERFACE** kan variera beroende på modell.
- "CI eller CI+ CARD" stöds inte i alla länder och regioner. Kontrollera med din auktoriserade återförsäljare.
- Om du får problem ska du kontakta ett serviceställe.
- Mata in "CI eller CI+ CARD" som stöder de aktuella antenninställningarna. Skärmen blir förvriden eller syns inte.

Om du vill ansluta CI CARD-adaptern ska du följa stegen nedan:

-  Vi rekommenderar att du kopplar in adaptorn innan du installerar väggmonteringen, eller att du matar in "CI eller CI+ CARD".
-  Stäng av TV:n för att ansluta eller koppla ur en CI-kortadapter.

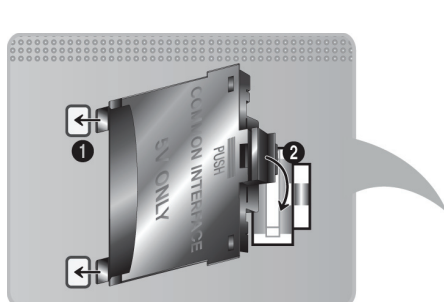

<TV:ns baksida>


1. För in CI CARD-adaptern i de båda hålen på produkt 1.

 Titta efter de två hålen på TV:ns baksida. Det finns två hål vid porten **COMMON INTERFACE**.

2. Anslut CI CARD-adaptern till porten **COMMON INTERFACE** på produkt 2.
3. Mata in "CI eller CI+ CARD"

 **Vi rekommenderar att du matar in ditt CI Card innan du monterar TV:n på väggen. Det kan vara svårt att få in det efter monteringen. För in kortet efter att du har monterat CI-modulen på TV:n. Det är svårt att montera modulen om du matar in kortet före installation.**

Använda "CI eller CI+ CARD"

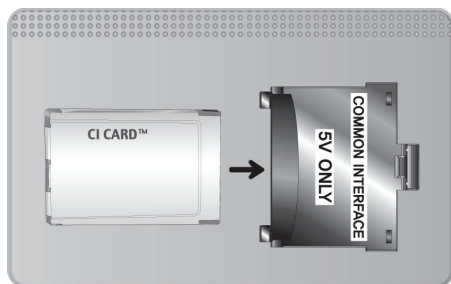

För att kunna titta på betalkanaler måste "CI eller CI+ CARD" matas in.

- Om du inte matar in "CI eller CI+ CARD" kommer vissa kanaler att visa meddelandet "Kodad signal".
- Information som bland annat omfattar ett telefonnummer, "CI eller CI+ CARD"-ID, värd-ID och annan information som visas i ungefär 2–3 minuter. Om ett felmeddelande visas kontaktar du din tjänsteleverantör.
- När konfigurationen av kanalinformationen har slutförts visas meddelandet "Updating Completed" (Uppdateringen klar"), vilket innebär att kanallistan har uppdaterats.

Krav:

- Du behöver ett "CI eller CI+ CARD" från en lokal kabeltjänstleverantör.
- Ta ut "CI eller CI+ CARD" genom att försiktigt dra ut det för hand. Om du tappar "CI eller CI+ CARD" kan det skadas.
- Sätt i "CI eller CI+ CARD" i pilens riktning på kortet.
- Placeringen av platsen **COMMON INTERFACE** kan variera beroende på modell.

Text-tv-funktion

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Indexsidan på text-tv ger dig information om hur du använder tjänsten. Om text-tv-informationen ska visas korrekt måste kanalmottagningen vara stabil. Annars kanske information saknas eller så går det kanske inte att visa alla sidor.

 Du kan ändra text-tv-sidorna genom att välja numeriskt alternativ med fjärrkontrollen.

 **Text-tv på/mix/av:** Aktiverar text-tv-läget för aktuell kanal. Tryck på den två gånger för att överlappa text-tv-läget med den aktuella TV-bilden. Tryck på den en gång till för att stänga text-tv-läget.

 **Lagra:** Lagrar text-tv-sidor.

 **Storlek:** Tryck på den här knappen för att visa bokstäverna i dubbel storlek på skärmens övre del. För att visa på den nedre delen trycker du på den igen. För normal visning trycker du på den igen.

 **Håll:** Tryck på den här knappen för att hålla visningen av den aktuella sidan om det finns flera underordnade sidor som följer automatiskt. Tryck på knappen igen för att ångra.

Färgknappar (röd, grön, gul, blå): Om TV-sändaren använder FASTEXT-systemet, kommer de olika ämnena på en text-tv-sida att vara färgkodade. Du kan välja dem genom att trycka på de färgade knapparna. Tryck på den färgknapp som överensstämmer med ditt val. En ny färgkodad sida visas. Alternativen kan väljas på samma sätt. Om du vill visa föregående eller nästa sida trycker du på överensstämmande färgade knapp.

 **Läge:** Används för att välja text-tv-läget (LIST/FLOF). Om den trycks in i LIST-läget växlar läget till läget för att spara lista. I läget för att spara lista kan du spara en text-tv-sida i en lista genom att trycka på knappen  (lagra).

 **Undersida:** Visar den tillgängliga undersidan.

 **Sida upp:** Visar den nya text-tv-sidan.


 **Sida ned:** Visar den föregående text-tv-sidan.

 **Index:** Används för att visa innehållet på sidan när du visar text-tv.

 **Visa:** Används för att visa dold text (t.ex. svar på frågelekar). För att återgå till normal visning trycker du på den igen.

 **Avbryt:** Krymper text-tv-visningen för att överlappa med aktuell sändning.

Typisk text-tv-sida

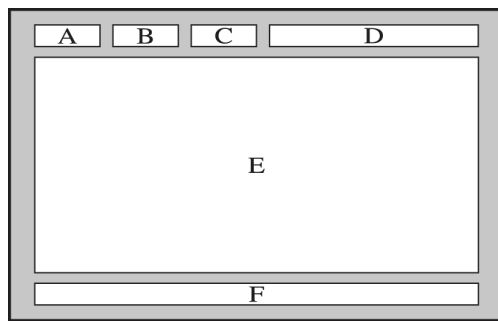

Del	Innehåll
A	Utvalda sidnummer.
B	TV-kanalens identitet.
C	Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
D	Datum och tid.
E	Text.
F	Statusinformation. FASTEXT-information.

Få Support

TV:n har flera inbyggda system som är utformade för användaren och TV-systemstödet.

Support via Fjärrhantering

Support > Fjärrhantering [Försök nu](#)

Om du behöver hjälp med TV:n kan du använda den här funktionen för att låta Samsung Electronics ställa en diagnos för TV:n via fjärrstyrning. Du ska läsa och förstå innehållet i serviceavtalet innan du använder den här funktionen. En tekniker från Samsung Electronics kommer sedan att ställa diagnos för, reparera och uppdatera TV:n via fjärrstyrning.



För det här krävs en internetanslutning.

Vad gör fjärrtjänsten?

Tjänsten för Samsung Fjärrsupport erbjuder personlig support från en Samsung-tekniker som via fjärrstyrning kan:

- **Ställa diagnos** för TV:n
- **Justera TV-inställningarna** åt dig
- **Utföra en fabriksåterställning** av din TV
- Installera rekommenderade **firmware-uppdateringar**

Hur fungerar det?

Att få tillgång till teknisk fjärrservice från Samsung för din TV är enkelt.



Kontakta ett kundcenter för Samsung och be om fjärrsupport.



Öppna menyn på TV:n och gå till avsnittet Support.



Välj Fjärrhantering och läs och godkänn tjänsteavtalet. När PIN-kodsskärmen visas ger du ombudet PIN-numret.



Ombudet får tillgång till din TV.

Hitta informationen som du behöver för tjänsten

[Support](#) > [Kontakta Samsung](#) [Försök nu](#)

Använd det här alternativet för att hitta supporttjänstens webbsideadress och kontaktnummer, TV:ns modellnummer, TV:ns programvaruversion, Smart Hub-information samt övrig information du behöver för att få servicesupport.

 Tryck på **A** så visas licensen för den öppna källkoden.

Det är något fel på skärmen

Testa bilden

[Support](#) > [Självd diagnos](#) > [Bildtest](#) [Försök nu](#)

Innan du granskar listan med problem och lösningar nedan ska du köra Picture Test (Bildtest) för att fastställa om problemet orsakas av TV:n. Picture Test (Bildtestet) visar en högupplöst bild för att undersöka om det finns fel. Om testbilden inte visas eller om det förekommer brus eller störningar kan TV:n ha ett problem. Kontakta supporten för Samsung för att få hjälp. Om testbilden visas korrekt kan det finnas ett problem med en extern utrustning. Kontrollera dina anslutningar. Om problemet kvarstår ska du kontrollera signalstyrkan eller läsa den externa enhetens bruksanvisning.

-  Om testbilden inte visas eller om det förekommer brus eller störningar kan TV:n ha ett problem. Kontakta supporten för Samsung för att få hjälp.
-  Om testbilden visas korrekt kan det finnas problem med extern utrustning. Kontrollera dina anslutningar. Om problemet kvarstår ska du kontrollera signalstyrkan eller läsa den externa enhetens bruksanvisning.

Problemet	Prova detta!
Flimmer och suddighet	Om din Samsung-TV flimrar och blir suddig kanske du behöver inaktivera vissa av energifunktionerna. Inaktivera Energispar (System > Ekolösning > Energispar) eller Ekosensor (System > Ekolösning > Ekosensor).
Component-anslutningar/skärmfärg	Om färgen på din TV-skärm från Samsung inte ser ut som den ska eller att de svartvita färgerna inte visas ska du köra Bildtest (Support > Självdiagnos > Bildtest). Om testresultatet indikerar att problemet inte orsakas av TV:n ska du göra följande: • Säkerställ att TV:ns videoingångsanslutningar är inkopplade till rätt utgående videoanslutningar för externa enheter. • Kontrollera även de övriga anslutningarna. Om TV:n är ansluten till en extern enhet via en komponentkabel ska du kontrollera att uttagen Pb, Pr och Y är inkopplade i rätt anslutningar.
Skärmljusstyrka	Om färgerna på din Samsung-TV visas som de ska men något för ljus eller för mörkt kan du först prova att justera följande inställningar. • Gå till menyn Bild och justera inställningarna för Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg och Ton (G/R).
Motion Plus/suddighet	Om du märker av spökbilder eller suddighet på bilden ska du använda alternativet Motion Plus (Bild > Bildalternativ > Motion Plus) för att lösa problemet.
Oönskad avstängning	Om Samsung-TV:n slås av automatiskt ska du försöka inaktivera några av TV:ns energifunktioner. Kontrollera om Sovtimer (System > Tid > Sovtimer) har aktiverats. Sovtimer stänger automatiskt av TV:n efter en viss tid. Om Sleep Timer (Vilotimer) inte har aktiverats ska du kontrollera om Standby, ej sign. (System > Ekolösning > Standby, ej sign.) eller Autoavst. (System > Ekolösning > Autoavst.) har aktiverats och inaktivera dem.
Problem vid påslagning	När TV:n slås på blinkar mottagaren på fjärrkontrollen 5 gånger innan bildskärmen visas. Om du har problem med att slå på din Samsung-TV finns det några saker du ska kontrollera innan du kontaktar service. Bekräfta att TV:ns nätkabel är ansluten korrekt i båda ändarna och att fjärrkontrollen fungerar normalt. Kontrollera att antennkabeln eller kabel-TV-kabeln är ordentligt ansluten. Om du har en kabel-/satellitbox ska du se till att den är inkopplad och påslagen.
Det går inte att hitta någon kanal	Starta Inställning (System > Inställning) eller Autoinställning (Utsändning > Autoinställning). Om din TV inte är ansluten till en kabel- eller satellitbox ska du köra Inställning (System > Inställning) eller Autoinställning (Utsändning > Autoinställning).
TV-bilden ser inte så bra ut som den gjorde i butiken.	Butiksvisningar är alla inställda på digitala HD-kanaler (high definition). Om du har en analog kabelbox kan du uppgradera den till en digitalbox. Använd HDMI- eller component-kablar för att få HD-kvalitet på bilden. Många HD-kanaler skalas upp från SD-innehåll (Standard Definition). Sök efter en kanal som sänder äkta HD-innehåll. • Kabel-/satellitabonnet: Prova HD-stationer från kanalutbudet. • Antenn/Cable Aerial Connection (kabelantennanslutning): Prova HD-kanaler efter att ha utfört funktionen Auto Tuning (Autoinställning). Ändra kabel-tv-/satellitboxens videoupplösning till 1080i eller 720p.

Problemet	Prova detta!
Bilden blir förvriden.	Komprimering av videoinnehåll kan orsaka att bilden förvrids, speciellt på snabbt rörliga bilder, exempelvis idrott och actionfilmer. Låg signalnivå eller dålig kvalitet kan orsaka bildstörningar. Detta beror inte på något fel på TV:n. Om mobiltelefoner används för nära produkten (inom cirka 1 m) kan det uppstå brus på bilden, både för analog och digital TV.
Färgen blir felaktig eller det visas ingen färg.	Om du använder en Component-anslutning ska du se till att Component-kablarna är anslutna till rätt uttag. Felaktiga eller lösa anslutningar kan orsaka färgfel eller en tom skärm.
Färgkvaliteten är dålig eller bilden är inte tillräckligt ljus.	Gå till menyn Bild och justera inställningarna för Bildläge, Ljusstyrka, Skärpa och Färg. Kontrollera om Energispar (System > Ekosensor > Energispar) har aktiverats. Prova att återställa bilden. (Bild > Återställ bild)
Det finns en liten prickad linje i skärmens kant.	Om Bildstorlek har ställts in på Anpassa t. skärm ska du ändra inställningen till 16:9. Ändra upplösningen för kabel-/satellit-tv-box.
Bilden är svartvit.	Om du använder en AV-kompositingång ska du ansluta videokabeln (gul) till det gröna uttaget på component-ingången på TV:n.
Färgen blir felaktig eller det visas ingen färg.	Om du använder en Component-anslutning ska du se till att Component-kablarna är anslutna till rätt uttag. Felaktiga eller lösa anslutningar kan orsaka färgfel eller en tom skärm.
När du byter kanaler fryser bilden eller förvrids och fördröjs.	Om TV:n är ansluten till en kabelbox ska du prova att återställa boxen. (Anslut strömsladden igen och vänta tills kabelboxen startar om. Det kan ta upp till 20 minuter.) Ställ in upplösningen för kabelboxen på 1080i eller 720p.

Jag kan inte höra ljudet tydligt

Testa ljudet

[Support](#) > [Självdiagnos](#) > [Ljudtest](#) **Försök nu**

Innan du granskar listan med problem och lösningar nedan, se till att menyalternativet **Välj högtalare** är inställt på **TV-högtalare** och lyssna sedan på högtalarna igen. Om TV:n fortfarande inte spelar upp något ljud ska du köra Ljudtest. **Ljudtest** använder en inbyggd melodi för att kontrollera ljudproblem. Om TV:n inte spelar upp ljud under **Ljudtest** eller om ljudet är förvrängt kan det vara fel på TV:n. Kontakta supporten för Samsung för att få hjälp. Om TV:n spelar upp melodin för ljudtestet utan störningar kan det finnas ett problem med en extern utrustning. Kontrollera dina anslutningar. Om problemet kvarstår ska du läsa den externa enhetens bruksanvisning.

 Om du inte kan höra melodin eller om ett problem uppstår ska du se till att **Ljud** > **Högtalarinställningar** > **TV-ljudutgång** är inställt på **TV-högtalare** och sedan försöka igen. Om problemet kvarstår kan det vara ett problem med TV:n. Kontakta supporten för Samsung för att få hjälp.

 Om melodin spelas upp kan det vara problem med extern utrustning. Kontrollera dina anslutningar. Om problemet kvarstår ska du läsa den externa enhetens bruksanvisning.

Problemet	Prova detta!
Inget ljud eller för lågt ljud på maximal volym.	Kontrollera volymen på enheten (kabel-/satellitbox, dvd, Blu-ray etc.) som är ansluten till din TV.
Bilden är bra, men det hörs inget ljud.	Ställ in Ljud > Högtalarinställningar > TV-ljudutgång på TV-högtalare . Om du använder en extern enhet ska du kontrollera enhetens ljudutgångsalternativ. (Du kanske måste ändra kabelboxens ljudinställningar till HDMI när du har en HDMI-anslutning till TV:n.) För att lyssna på datorljudet ansluter du den externa högtalaren till datorns ljudutgångsanslutare. Om TV:n har ett hörlursuttag ska du se till att inget finns inkopplat i det. Starta om den anslutna enheten genom att koppla ur och återansluta enhetens strömkabel.
Högtalarna avger fel ljud.	Kontrollera att ljudkabeln är ansluten till rätt ljudutgångsanslutning på den externa enheten. Kontrollera signalstyrkan för antenn- eller kabelanslutning. En låg signal kan orsaka förvridet ljud. Kör Ljudtest (Support > Självdiagnos > Ljudtest).

Jag kan inte se 3D-bilder tydligt

Testa 3D-bildkvaliteten

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Support > Självdiagnos > 3D-bildtest

 Om du inte har parat ihop dina 3D-glasögon med TV:n ska du para ihop dem först. Om du vill testa 3D-bildkvaliteten måste TV:n och 3D-glasögonen ha parats ihop.

Sätt på dig 3D-glasögonen, navigera till [Support](#) > [Självdiagnos](#) och välj [3D-bildtest](#). 3D Picture Test (3D-bildtest) visar en högupplöst bild för att undersöka 3D-skärmen avseende fel. Om testet inte kan identifiera ett problem kan det bero på att det finns ett fel i en extern enhet eller fel på signalstyrkan.

 Om testbilden inte visas eller om det förekommer brus eller störningar kan TV:n ha ett problem. Kontakta supporten för Samsung för att få hjälp.

 Om testbilden visas korrekt kan det finnas problem med extern utrustning. Kontrollera dina anslutningar. Om problemet kvarstår ska du kontrollera signalstyrkan eller läsa den externa enhetens bruksanvisning.

Problemet	Prova detta!
3D-glasögonen fungerar inte som de ska.	Kontrollera att glasögonen är påslagna. 3D-funktionen fungerar eventuellt inte som den ska om en annan 3D-produkt eller en elektronisk enhet körs i närheten. Om det uppstår problem ska du förvara andra elektroniska enheter på så långt avstånd som möjligt från 3D-glasögonen.
Jag kan inte se 3D-bilder tydligt	Det optimala visningsavståndet ska vara tre gånger större, eller mer, än skärmens höjd. Vi rekommenderar även att du tittar på 3D-innehåll med ögonen i nivå med skärmen.
Batterierna i 3D-glasögonen är slut.	Slå av 3D-glasögonen när de inte används. Om du låter 3D-glasögonen vara på kommer batterilivslängden att minska.

Det är något fel med sändningen

Problemet	Prova detta!
TV:n tar inte emot alla kanaler.	Om din TV inte är ansluten till en kabel- eller satellitbox: • Bekräfta att koaxialkablarna är ordentligt anslutna till TV:n. • Om du använder en antenn ska du bekräfta att den är placerad korrekt och att alla anslutningarna är säkra. • Kör Inställning(System > Inställning) eller Autoinställning(Utsändning > Autoinställning).
Det finns ingen undertext för digitala kanaler.	Gå till Undertext (System > Tillgänglighet > Undertext) och ändra Textningsläge . Vissa kanaler kanske inte har undertextningsinformation.
Bilden blir förvriden.	Videokomprimeringen kan orsaka bildförvridningar. Detta stämmer speciellt väl för snabbbrörliga bilder, såsom sport och actionfilmer. Svag signal kan orsaka förvriden bild. Detta beror inte på TV:n.

Datorn fungerar inte korrekt

Problemet	Prova detta!
Meddelandet "Inget stöd för läget" visas.	Ställ in datorns utgående upplösning så att den matchar upplösningen som stöds av TV:n.
Videon är bra, men det hörs inget ljud.	Om du använder en HDMI-anslutning ska du kontrollera ljudutgångsinställningen på din dator. Om du använder en DVI- till HDMI-kabel krävs en separat ljudkabel.

Jag kan inte ansluta till internet

Problemet	Prova detta!
Trådlös nätverksanslutning misslyckades.	Se till att TV:n är ansluten till en trådlös IP-router.
Programvaruuppdatering över internet misslyckades.	Kontrollera nätverksanslutningsstatus. Om TV:n inte är ansluten till ett nätverk ska du ansluta till ett. Uppgraderingen stoppar om du redan har den senaste programversionen.

Jag har problem med att starta/använda program

Problemet	Prova detta!
Jag startade ett program, men det är på engelska. Hur ändrar jag språk?	De språk som programmet stöder kan skilja sig från det språk som användargränssnittet har. Möjligheten att ändra språk beror på tjänsteleverantören.
Mitt program fungerar inte.	Kontakta din leverantör för mer information. Se hjälpaavsnittet på leverantörens webbplats för programtjänsten.

Min fil spelas inte upp

Problemet	Prova detta!
Vissa filer kan inte spelas upp.	Detta problem kan uppstå för filer med hög bithastighet. De flesta filer kan spelas upp, men du kan uppleva problem med filer med hög bithastighet.

Jag vill återställa TV:n

Återställ	Sökväg	Beskrivning
Återställ inställningar	Support > Självd diagnos > Återställ	Återställ Bild , Ljud , Kanal , Smart Hub och alla andra inställningar förutom nätverksinställningarna till fabriksinställningarna.
Återställa Smart Hub	Smart Hub > Återställ Smart Hub	Återställ all sparad information kopplad till Samsung-konton och länkade tjänstekonton, samt Smart Hub-tjänsteavtal och -program.

Övriga problem

Problemet	Prova detta!
TV:n är varm.	Om du tittar på TV under en längre period kan det göra att panelen avger värme. Värmen från panelen avges genom inbyggda ventiler som löper utmed övre delen av TV:n. Nederdelen kan däremot bli varm efter lång användning. Barn som tittar på TV måste ha konstant vuxen övervakning så att de inte rör TV:n. Denna värme beror inte på något fel och påverkar inte TV:ns funktion.
Bilden går inte att visa på helskärm.	HD-kanaler har svarta streck på båda sidor om skärmen vid visning av uppskalat SD-innehåll (4:3). Svarta streck uppe och nere visas på filmer som har bildförhållande som skiljer sig från din TV. Justera alternativet för bildstorlek på din externa enhet eller TV till helskärm.
Meddelandet "Inget stöd för läget" visas.	Utmatningsupplösningen för den anslutna enheten stöds inte av TV:n. Kontrollera vilken upplösning som stöds för TV:n och justera den externa enhetens utgående upplösning i enlighet med den.
Alternativet för undertext i TV-menyn är gråmarkerat.	Du kan inte välja Undertext -menyn om du har valt en källa som är ansluten till TV:n via HDMI- eller Component-anslutningar. Om du vill visa undertexter ska du slå på enhetens undertextfunktion.
TV:n luktar plast.	Den här lukten är helt normal och försvinner med tiden.
Signalinformation under Självdiagnos är inte aktiverad.	Kontrollera att den aktuella kanalen är en digital kanal. Signalinformation är endast tillgänglig för digitalkanaler.
TV:n lutar åt sidan.	Ta bort stativbasen från TV:n och montera på nytt.
Utsändning har inaktiverats.	Utsändning är endast tillgängligt när Källa är inställt på TV . Menyn Utsändning kan inte öppnas under tiden du tittar på TV med en kabelbox eller satellitmottagare.
Dina inställningar försvinner efter 5 minuter eller varje gång TV:n slås av.	Om Användarläge är inställt på Butiksdemo återställs TV:ns inställningar för ljud och video automatiskt var 5:e minut. Ändra Användarläge (Support > Användarläge) till Hemmabruk .
Det finns en oavbruten ljud- eller videoförlust.	Kontrollera kabelanslutningar och anslut igen. Avbrott på ljud eller video kan orsakas av att man använder alltför starka eller tjocka kablar. Kontrollera att kablarna är tillräckligt flexibla för att användas en längre tid. Vid väggmontering rekommenderar vi att du använder kablar med 90-gradiga kopplingar.
Det finns små partiklar på TV-skärmens infattning.	Det är en del av produktens design och inte något fel.
BIB-menyn är inte tillgänglig.	BIB -funktionen är endast tillgänglig när du tittar på en HDMI- eller komponentkälla.

Problemet	Prova detta!
POP (TV:ns inbyggda banderollannons) visas på skärmen.	Ändra Användarläge (Support > Användarläge) till Hemmabruk .
TV:n avger ett knäppande ljud.	Expanding och kontraktion av TV:ns yttre kåpa kan orsaka ett knäppande ljud. Det beror inte på ett produktfel. TV:n är säker att använda.
TV:n avger ett brummande ljud.	Din TV använder höghastighetskretsar och höga nivåer av elektrisk ström. Beroende på TV:ns ljusstyrkenivå kan TV:n verka vara lite brusigare än en vanlig TV. Din TV har genomgått omfattande kvalitetskontroller som uppfyller våra krav på prestanda och tillförlitlighet. Det är normalt att TV:n avger ett visst brus och det utgör inte en godtagbar anledning till byte eller återbetalning.

Läs innan läget 3D-visning används

 Tillgänglighet beror på den specifika modellen.

3D-föreskrifter

Varning

- Vid visning av 3D-video under en fluorescerande lampa (50–60 Hz) eller 3-våglängdslampa, kan du uppleva ett lätt flimmer på skärmen.
 -  Om detta inträffar ska du släcka ljuset.
- Om du växlar ingångsläge när du tittar på en 3D-film kan det avaktivera 3D-funktionen på TV:n.
 -  3D-glasögonen kanske inte fungerar som de ska och filmen kanske inte visas korrekt.
- Kontrollera att du håller dig inom glasögonens täckningsområde när du tittar på en 3D-video.
 -  Bilderna kanske inte kan visas i 3D om du förflyttar dig utanför täckningsområdet i 3 sekunder.
 -  Om 3D-glasögonen förflyttas utanför täckningsområdet avbryts signalen från TV:n och glasögonens 3D-funktion stängs av efter några sekunder. När detta händer tänds den röda LED-lampan i 3 sekunder.
- Om du ligger på sidan under tiden du tittar på TV med 3D-glasögon kan bilden bli mörk eller kanske inte synlig. Den faktiska 3D-effekten kan upplevas olika beroende på användaren. 3D-effekten är eventuellt inte synlig om synförmågan på ditt vänstra öga skiljer sig mycket jämfört med synförmågan på ditt högra öga.
- Om en del av 3D-glasögonen eller linserna är defekt eller skadad går det inte att reparera den utan den ska i stället bytas. Om glasögonen upphör att fungera inom garantitiden kan glasögonen repareras eller bytas ut utan kostnad. Om glasögonen har skadats och det är kundens fel eller om garantitiden har gått ut måste användaren köpa ett par nya glasögon.
- 3D-glasögonen kanske inte fungerar som de ska på grund av störningar från andra 3D-produkter eller elektroniska enheter som arbetar inom frekvensen 2,4 GHz, exempelvis en mikrovågsugn eller internet-AP. Om 3D-funktionen inte fungerar som den ska på grund av störningar ska du flytta alla andra elektroniska enheter eller trådlösa kommunikationsenheter så långt bort från glasögonen och TV:n som möjligt.
- 3D-glasögonen kanske inte fungerar som de ska på grund av störningar från andra 3D-produkter eller elektroniska enheter som arbetar inom frekvensen 2,4 GHz, exempelvis en mikrovågsugn eller internet-AP. Om 3D-funktionen inte fungerar som den ska på grund av störningar ska du flytta alla andra elektroniska enheter eller trådlösa kommunikationsenheter så långt bort från glasögonen och TV:n som möjligt.
- Bildens tydlighet kan visas med försämrad kvalitet om du visar 3D-video på en plats där den exponeras för direkt solljus eller belysning.
- 3D-glasögonen kanske inte fungerar som de ska om det finns elektriska fält eller metallföremål, såsom en stålplatta, i närheten. Håll glasögonen så långt bort som möjligt från elektriska fält och metallföremål.
- Med glasögon i modellen SSG-3570 kan glasögonen slås av om du sitter still under tiden du tittar på 3D-video under en längre period.
- Om 3D-glasögon i modellen SSG-3570 inte fungerar direkt när du sätter på dig dem och TV:n är i 3D-läge ska du ta av dig dem och sedan ta på dig dem igen.

 Var försiktig!

VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-BILDER. LÄS FÖLJANDE VARNINGAR INNAN DU ELLER DITT BARN ANVÄNDER 3D-FUNKTIONEN.

- Vuxna ska med jämna mellanrum titta till barn som använder 3D-funktionen. Om de säger sig känna av trötta ögon, huvudvärk, yrsel eller illamående ska barnet sluta titta på 3D-TV och vila.
- Använd inte 3D-glasögon i andra syften (exempelvis som vanliga glasögon, solglasögon, skyddsglasögon etc.).
- Vissa tittare kan uppleva att det känns obekvämt när de tittar på 3D-TV och att de känner yrsel, illamående och huvudvärk. Om du upplever sådana symptom ska du sluta titta på 3D-TV, ta bort 3D-glasögonen och vila dig.
- Om du tittar på 3D-bilder under en längre tid kan det ge trötta ögon. Om du upplever trötta ögon ska du sluta titta på 3D-TV, ta bort 3D-glasögonen och vila dig.
- Använd inte 3D-funktionen eller 3D-glasögon när du går eller rör dig. Om du använder 3D-funktionen eller 3D-glasögon under tiden du rör dig kan det orsaka skador på grund av att du går på föremål, snubblar och/eller faller.
- Sov inte med 3D-glasögonen på. Du kan skada eller ha sönder skalmarna.
- Skalmarna på dina 3D-glasögon inte går att vika ihop. Om du tvingar ihop dem så skadas 3D-glasögonen.
- Med glasögon i modellen SSG-3570 ska du inte skaka 3D-glasögonen upprepade gånger. Glasögonen sätts på om de skakas, vilket kan göra att batteriet laddar ur snabbare än normalt.
- Med glasögon i modellen SSG-5100GB finns det risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt.
- Med glasögon i modellen SSG-5100GB ska du se till att byta ut batteriet mot ett batteri av samma typ.

Säkerhetsföreskrifter

Läs de här säkerhetsanvisningarna för att garantera personlig säkerhet och förhindra skada på egendom. Läs följande för att säkerställa korrekt användning av produkten.

- Placera inte produkten på en plats där den utsätts för direkt solljus, hetta, brand eller vatten. Exponering kan leda till felfunktion på produkten eller brand.
- Använd inte våld mot linserna i 3D-glasögonen. Tappa och böj inte produkten. Om du använder våld, tappar eller böjer 3D-glasögonen kan det leda till felfunktion.
- Håll 3D-glasögonens delar utom räckhåll för barn. Se särskilt till att barn inte sväljer delarna. Om ditt barn sväljer en del ska du omedelbart kontakta läkare.
- Spraya inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produktens yta när du rengör den. Om vatten eller rengöringsmedel sprayas direkt på glasögonen kan det leda till brand eller elektriska stötar, skada på produktens yta eller göra att indikeringsetiketterna på produktens yta lossnar.
- Använd inte kemikalier som innehåller alkohol, lösningsmedel eller ytbehandlingsmedel, t.ex. vax, bensen, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörjmedel eller rengöringsmedel på produkten. De här kemikalierna kan göra att produktens exteriör missfärgas eller spricker, eller att etiketter eller anvisningar tas bort. Använd endast en mjuk trasa, t.ex. med superfina fibrer eller bomullsflanell, för att rengöra produkten eftersom ytorna eller linserna spricker lätt. Eftersom produkten lätt kan repas med främmande ämnen ska du se till att damma av duken innan du använder den.
- Demontera inte, eller försök reparera eller modifiera dina 3D-glasögon.
- Var försiktig så att du inte skadar dina ögon på bågarna på 3D-glasögonen.
- Sov inte med 3D-glasögonen på. Skalmarna kan gå sönder.
- Använd händerna för att sätta på dig och ta av dig 3D-glasögonen.
- Använd bara standardbatterierna som anges. När du byter batterier ska du stoppa i dem med rätt polaritet (+, -). Om du inte gör det kan det skada batteriet eller resultera i brand, personskada eller påverkan på miljön genom att vätska läcker ut från batterierna (gäller endast för SSG-5100).
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn så att de inte oavsiktligt sväljer batteriet. Om ditt barn har svalt ett batteri ska du omedelbart kontakta läkare (gäller endast för SSG-5100).
- Att svälja det cylindriska batteriet (knapptyp) kan orsaka allvarlig skada på dina interna organ. Om detta händer ska du kontakta en läkare omedelbart.

Upplösningar som stöds för varje 3D-läge

 Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Dessa specifikationer gäller endast ett bildförhållande på 16:9.

HDMI

- 3D-läge:  (V/H),  (T/B)

Upplösning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60
1 920 x 1 080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

Component

Upplösning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60
1 920 x 1 080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

Digital kanal

Upplösning	Frekvens (Hz)
1280 x 720p	50 / 59.94 / 60
1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60
1 920 x 1 080p	25

Videor/bilder

Se avsnittet ”Filanvändningsbegränsningar för Foto, Video och Musik”.

Dator via HDMI-kabel.

Den optimala upplösning för datorer anslutna till TV:n via en HDMI-kabel är 1920 x 1080. Om du väljer en annan upplösning visar kanske TV:n inte 3D-bilder korrekt och kan kanske inte visa datorns video i helskärm.

Läs innan du använder SAMSUNG APPS

- På grund av de olika produkttegenskaperna i Samsung Smart Hub, samt begränsningarna i tillgängligt innehåll, kanske vissa funktioner, program och tjänster inte är tillgängliga på alla enheter eller i alla områden. Vissa funktioner i Smart Hub kan även kräva ytterligare perifera enheter eller medlemsavgifter. Besök <http://www.samsung.com> för mer information om viss enhetsinformation och innehållstillgång. Tjänster och innehåll kan ändras utan föregående meddelande.
- Samsung Electronics tar inget som helst juridiskt ansvar för avbrott i programtjänster som har orsakats av tjänsteleverantören av någon anledning.
- Programtjänster erbjuds eventuellt enbart på engelska, och tillgängligt innehåll kan variera beroende på område.
- För mer information om programmen ska du besöka tjänsteleverantörens webbplats.
- En instabil internetanslutning kan orsaka förseningar eller avbrott. Dessutom kan programmen avslutas automatiskt beroende på nätverksmiljön. Om detta inträffar ska du kontrollera internetanslutningen och försöka igen.
- Programtjänster och uppdateringar kan bli otillgängliga.
- Programmets innehåll kan ändras av tjänsteleverantören utan föregående meddelande.
- Specifika tjänster kan variera beroende på vilken version av programmet som finns installerad på TV:n.
- Ett programs funktionalitet kan ändras i framtida versioner av programmet. Om det händer ska du köra programmets självstudie eller besöka tjänsteleverantörens webbsida.
- Beroende på tjänsteleverantörens villkor stöder eventuellt inte vissa program multitasking.

Web Browser Begränsningar

- Välj **Web Browser**. Webbläsarskärmen kan skilja sig från den på datorn.
- Webbläsaren är inte kompatibel med Java-program.
- Du kan inte hämta filer. Om du försöker hämta en fil visas ett felmeddelande.
- Webbläsaren kan eventuellt inte öppna vissa webbsidor.
- Uppspelning av Flash-videor stöds inte.
- E-handel för inköp av produkter online stöds inte.
- På webbsidor som har rullningsbara fönster kan tecknen bli korrupta om du rullar i ett fönster.
- ActiveX stöds inte.
- Vissa alternativ är inte tillgängliga i länksökningsläge. (Växla till markörsökning för att aktivera det här alternativet.)
- Endast ett begränsat antal teckensnitt stöds. Vissa symboler och tecken kanske inte visas korrekt.
- Svar på fjärrkommandon och den skärmvisning som visas kan bli senarelagda när en webbsida laddas.
- Laddningen av en webbsida kan bli senarelagd eller helt avbrytas i vissa operativsystem.
- Det går inte att kopiera och klistra in.
- När du skapar ett e-postmeddelande eller ett enkelt meddelande kanske vissa funktioner, såsom teckensnitt och färgmarkering, inte är tillgängliga.
- Det finns en gräns för antalet bokmärken och storleken på loggfilen som kan sparas.
- Antalet fönster som kan vara öppna samtidigt varierar beroende på sökförhållanden och TV-modell.

- Webbsokningshastigheten beror på nätverksmiljön.
- Uppspelning av inbäddad video avaktiverar automatiskt BIB. Videouppspelning kan inte börja efter att BIB har avaktiverats. I så fall måste du ladda om sidan.
- Webbläsaren stöder endast .mp3-ljudfiler.
- Webbläsaren stöder ett specifikt filformat för import och export av bokmärken. (Kompatibla format: Netscape-bokmärkesfil-1)
- Mappträdsinformationen inkluderas inte vid import och export av bokmärken.
- Om du exporterar bokmärken till en USB-enhet som är ansluten till TV:n sparar du bokmärken under en mapp med namnet "Samsung SmartTV Bookmark".
- Om **Klocka** (**System** > **Tid** > **Klocka**) inte har ställts in kommer inte historikinformationen att sparas.
- Webbläsarhistoriken sparas från yngst till äldst, där de äldsta posterna skrivs över först.
- Videokällor från tjänsteleverantörer för datoroptimerad strömning kanske inte spelas upp på rätt sätt i webbläsaren.
- Om du använder QWERTY-tangentbordet på skärmen avaktiveras BIB automatiskt. (Förutom vid inmatning av en URL.)

Filanvändningsbegränsningar för Foto, Video och Musik

- TV:n stöder endast USB-enheter av typen MSC (Mass Storage Class). MSC är en klassspecifikation för mass-USB-enheter. Olika typer av MSC-enheter inkluderar externa hårddiskar, flash-kortläsare och digitalkameror. (USB-hubbar stöds inte.) Den här typen av enheter måste anslutas direkt till TV:ns USB-port. TV:n kanske inte kan identifiera USB-enheten eller läsa filer på enheten om den är ansluten till TV:n via en USB-förlängningskabel. Koppla inte ur USB-enheten vid filöverföring.
- Om en USB-enhet kräver högspänning (mer än 500 mA eller 5 V) kanske den inte stöds. TV:n stöder inte HDD-enheter (hårddiskar) som ansluts till USB-porten.
- Vissa digitalkameror och ljudenheter är kanske inte kompatibla med den här TV:n.
- Om det finns flera USB-enheter anslutna till TV:n kanske TV:n inte kan identifiera vissa eller alla enheter.
- TV:n stöder filsystemen FAT, exFAT och NTFS.
- Efter att filerna har sorterats i mappvisningsläget kan upp till 1 000 filer per mapp visas på TV:n. Om USB-enheten innehåller mer än 8 000 filer och mappar är det dock inte säkert att alla filer och mappar går att öppna.
- PTP (pier to pier)-anslutningsläget är tillgängligt endast för digitalkameror. Om du ansluter en smarttelefon eller surfplatta till TV:n med PTP-läget kanske den inte känns igen av TV:n.

Filöverföringar för lagringsenheter

Lagringsenhet med medieinnehåll	Målenhet
USB-enhet	DLNA-enhet, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, mobil enhet
Kamera	DLNA-enhet
DLNA-enhet	USB-enhet
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	USB-enhet
Mobil enhet	USB-enhet

Externa undertexter som stöds

 Vissa filer, beroende på kodning, kanske inte kan spelas upp på TV:n.

 Vissa filer är inte tillgängliga beroende på modell.

Namn	Format
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub eller .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT-text	.xml

Interna undertexter som stöds

 Vissa filer, beroende på kodning, kanske inte kan spelas upp på TV:n.

 Vissa filer är inte tillgängliga beroende på modell.

Namn	Innehåll
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML i mjuk strömning	MP4
SMPTE-TT-TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Bildformat och upplösningar som stöds

 Vissa filer, beroende på kodning, kanske inte kan spelas upp på TV:n.

 Vissa filer är inte tillgängliga beroende på modell.

Filtillägg	Format	Upplösning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Musikformat och kodeks som stöds

 Vissa filer, beroende på kodning, kanske inte kan spelas upp på TV:n.

 Vissa filer är inte tillgängliga beroende på modell.

Filtillägg	Format	Kodek	Anteckning
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Stöder upp till 2 kanaler
*.ogg	OGG	Vorbis	Stöder upp till 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	Stöder upp till 10 Pro 5.1-kanaler WMA lossless audio stöds inte Stöder upp till M2-profil
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Stöder typ 0 och typ 1 "Seek" stöds inte Endast tillgängligt på USB-lagringsenheter
*.ape	ape	ape	NonSmart stöds inte
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Videokodeks som stöds

 Vissa filer, beroende på kodning, kanske inte kan spelas upp på TV:n.

 Vissa filer är inte tillgängliga beroende på modell.

Filformat	Innehåll	Videokodekar	Upplösning	Bildrutefrekvens (bps)	Bithastighet (Mbps)	Ljudkodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov	AVI MKV	Motion JPEG	640 x 480	MAX 30	8	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)
*.3gp *.vro	ASF MP4	H.264 BP/MP/HP	1 920 x 1 080		30	
*.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov	ASF MP4	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
	3GP MOV	MPEG4 SP/ASP				
	FLV VRO	Window Media Video v9(VC1)				
*.flv *.vob	VOB PS	MPEG2				
*.svi *.divx	TS	MPEG1				
*.webm	WebM	VP8	1 920 x 1 080	6~30	20	Vorbis

Andra restriktioner

- Kodekar fungerar eventuellt inte korrekt om det finns ett problem med innehållsdata.
- Videoinnehåll spelas inte upp eller spelas inte upp korrekt om det finns fel i innehållet eller behållaren.
- Ljud eller video kanske inte spelas upp om de har standardbithastigheter/standardbildrutehastigheter som är högre än TV:ns kompatibilitetsområden.
- Om det finns fel i indextabellen så stöds inte funktionen för sökning (hopp).
- När du spelar video över en nätverksanslutning visas eventuellt inte videon i så bra kvalitet på grund av dataöverföringshastigheten.
- Vissa USB-/digitalkameraenheter kanske inte är kompatibla med spelaren.
- Menyvisningen fördröjs när du sänder med 10 Mbps eller högre.

Videodekodars

- Stöder upp till H.264, nivå 4.1 (stöder inte FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 stöds inte.
- GMC 2 eller högre stöds inte.

Ljuddekoder

- WMA stöds upp till 10 Pro 5,1-kanaler. Stöder upp till M2-profilen.
- WMA förlustfritt ljud stöds inte.
- QCELP och AMR NB/WB stöds inte.
- Vorbis stöds för upp till 2 kanaler.
- Dolby Digital Plus stöds för upp till 5.1-kanaler.
- Kodeken DTS LBR är bara tillgänglig i behållarna MKV / MP4 / TS.

Begränsningar

Begränsningar för BIB (bild-i-bild)

- BIB kan inte användas när **Smart Hub** eller **3D** är aktivt.



Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

- Om du stänger av TV:n inaktiveras BIB automatiskt.
- Om du spelar ett spel eller använder karaoke-funktionen på huvudskärmen kan det resultera i lägre BIB-bildkvalitet.
- Om du vill titta på TV med bild-i-bild, måste huvudskärmens källa ställas in på Component eller HDMI. BIB-fönstret stöder endast TV-signaler.



Tillgänglighet beror på specifik modell och specifikt område.

Läs efter att TV:n har installerats

Bildstorlekar och ingångssignaler

Bildstorlek	Ingångssignal
Auto Wide	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)
16:9	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Wide Zoom, Zoom	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Smart visning 1	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Smart visning 2	DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Anpassa t. skärm	DTV (1080i, 1080p), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)

Bildstorlek-inställningen tillämpas på den aktuella källan. Den tillämpade **Bildstorlek** kommer att användas när du väljer den källan, om du inte ändrar den.

Installera Kensington-lås (antistöld)

Ett Kensington-lås är en fysisk enhet som kan användas för att skydda TV:n mot stöld. Kensington-facket finns på TV:ns baksida. Facket har en -ikon intill sig. Om du vill använda låset ska du vira låskabeln runt ett objekt som är för tungt för att bäras och sedan dra den genom TV:ns Kensington-skåra. Låset säljs separat.

Metoden för att använda ett Kensington-lås kan variera för varje TV-modell. Se bruksanvisningen för Kensington-låset för mer information.

Läs innan du ställer in en trådlös internetanslutning

Föreskrifter för trådlöst internet

- Den här TV:n stöder IEEE 802.11a/b/g/n-kommunikationsprotokollen. Samsung rekommenderar användning av IEEE 802.11n. Videofiler som finns lagrade på en enhet som är ansluten till TV:n via DLNA kanske inte visas i så bra kvalitet.
- För att använda trådlöst internet måste din TV vara ansluten till en trådlös router eller trådlöst modem. Om den trådlösa routern stöder DHCP kan din TV använda en DHCP eller fast IP-adress för att ansluta till det trådlösa nätverket.
- Välj en kanal som inte används för trådlös router. Om kanalinställningen för den trådlösa routern används av en annan enhet i närheten leder det ofta till störningar och kommunikationsfel.
- De flesta trådlösa nätverk har ett valfritt säkerhetssystem. För att aktivera ett trådlöst nätverkssystem behöver du skapa en säkerhetsnyckel med bokstäver och siffror. Den här säkerhetsnyckeln behövs sedan för att ansluta till en säkerhetsaktiverad åtkomstpunkt.

Trådlösa säkerhetsprotokoll

TV:n stöder endast följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll och kan inte ansluta till icke-certifierade trådlösa routrar:

- Autentiseringslägen: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES

I enlighet med de senaste Wi-Fi-certifieringsspecifikationerna stöder Samsungs TV-apparater inte säkerhetskrypteringarna WEP eller TKIP i nätverk som körs i 802.11-läget.

Om den trådlösa routern stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) går det att ansluta TV:n till nätverket via PBC (Push Button Configuration) eller med en PIN-kod (Personal Identification Number). WPS kommer automatiskt att konfigurera inställningarna för SSID och WPA-nyckel.

Säkerhetsföreskrifter för datoranslutning

När du ansluter din TV till en dator ska du ställa in datorns videokort till en av standardupplösningarna som anges i listan i tabellen nedan eller på nästa sida. TV:n justerar automatiskt till den upplösning du väljer. Observera att den optimala och rekommenderade upplösningen är 1 920 x 1 080.

Om du väljer en upplösning som inte finns i tabellen kan det resultera i en tom skärm eller att endast strömindikatorn slås på. Se bruksanvisningen för grafikkortet för kompatibla upplösningar.

IBM

Upplösning (Punkter x rader)	Skärmformat	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Klockfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal/ vertikal)
720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Upplösning (Punkter x rader)	Skärmformat	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Klockfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal/ vertikal)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DMT

Upplösning (Punkter x rader)	Skärmformat	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Klockfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal/ vertikal)
640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280x720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600 x 900 RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1 920 x 1 080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

LED 4-serien

Efter att datorn har anslutits till TV:n ska du ställa in TV:ns upplösning på datorn. Optimal upplösning är 1366 x 768 vid 60 Hz. Om upplösningen ställs in på ett annat värde än de som visas i tabellen nedan, visas eventuellt ingenting på TV:n. Ställ in upplösningen korrekt i enlighet med datorns eller grafikkortets bruksanvisning.

IBM

Upplösning	Standardfrekvens	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklockfrekvens (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Upplösning	Standardfrekvens	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklockfrekvens (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-

VESA DMT

Upplösning	Standardfrekvens	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklockfrekvens (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1280x720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+

Videoupplösningar som stöds

Upplösning (Punkter x rader)	Skärmformat	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Klockfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal/ vertikal)
720(1440)x480i	60Hz	15.734	59.940	27.000	-/-
720(1440)x576i	50Hz	15.625	50.000	27.000	-/-
720x480	60Hz	31.469	59.940	27.000	-/-
720x576	50Hz	31.250	50.000	27.000	-/-
1280x720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x720	50Hz	37.500	50.000	74.250	+/+
1920x1080i	60Hz	33.750	60.000	74.250	+/+
1920x1080i	50Hz	28.125	50.000	74.250	+/+
1 920 x 1 080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+
1 920 x 1 080	50Hz	56.250	50.000	148.500	+/+
1 920 x 1 080	30Hz	33.750	30.000	74.250	+/+
1 920 x 1 080	25Hz	28.125	25.000	74.250	+/+
1 920 x 1 080	24Hz	27.000	24.000	74.250	+/+

Licens



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Tillverkas på licens av Dolby Laboratories.

Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Varumärke: Rovi och Rovi Guide är varumärken som tillhör Rovi Corporation och/eller dess underleverantörer.

Licens: Rovi Guide system är tillverkat på licens från Rovi Corporation och/eller dess underleverantörer.

Patent: Rovi Guide system skyddas av patent och patentansökningar i USA, Europa och andra länder, inklusive ett eller flera amerikanska patent 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 utfärdade till Rovi Corporation och/eller dess underleverantörer.

Friskrivning: Rovi Corporation och/eller dess dotterbolag och relaterade filialer ansvarar inte på något sätt för riktigheten eller tillgången på programschemainformation eller andra data i Rovi Guide system och kan inte garantera service i ditt område.

Under inga omständigheter ska Rovi Corporation och/eller dess relaterade filialer vara ansvariga för några skador i anslutning till riktigheten eller tillgången på programschemainformation eller andra data i Rovi Guide-systemet.

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)

Open Source Licence Notice is written only English.



Ordlista

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

Avser oftast antalet effektiva skanningslinjer som fastställer skärmens upplösning. Det finns två skanningsmetoder: radsprång och progressiv.

- Skanning

Sekventiell projicering av pixlar för att skapa bilder. Ju högre antal pixlar, desto tydligare och levande är bilderna.

- Progressiv

En sekventiell skanningsmetod som skannar varje rad ovanpå varandra.

- Radsprång

En skanningsmetod som skannar varannan rad till slutet av skärmen och därefter fyller i återstående rader.

Exempel) Om antalet horisontala skanningslinjer är 480i

Skannar 240 linjer från början till slut och skannar därefter återstående 240 linjer för att totalt få 480 linjer.

* Allmänna skillnader mellan 480i och 480p är som följer:

	480i	480p
Horisontal frekvens	15,75 KHz	31,5 KHz
BPS	30	60
Linjer på skärmen	480	480

- **DVI (Digital Visual Interface)**

Om du ansluter TV:ns DVI-anslutning till en dators DVI-anslutning via en HDMI-till-DVI-kabel kan du använda TV:n som en datorskärm. HDMI-till-DVI-kablar tillhandahåller endast videosignaler. Du måste ansluta en uppsättning högtalare till datorn med en separat kabel för att höra datorns ljud.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI är metod för att överföra både video- och ljudsignaler via en enda kabel.

- **Dynamisk vs. fast IP-adress**

Om du har ett nätverk som kräver dynamisk IP-adress ska du använda ett ADSL-modem eller en router som stöder DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar som stöder DHCP anger automatiskt IP-adress, nätmask, gateway och DNS-värden som din TV behöver för att få tillgång till internet, så du behöver inte ange dem manuellt. De flesta hemmanätverken använder en dynamisk IP-adress.

Om ditt nätverk kräver en fast IP-adress måste du ange IP-adress, nätmask, gateway och DNS-värden manuellt när du anger nätverksanslutning. Kontakta din internetleverantör (ISP) för att få IP-adress, nätmask, gateway och DNS-värden.

Om nätverket kräver en fast IP-adress ska du använda ett ADSL-modem med stöd för DHCP. ADSL-modem som stöder DHCP gör det också möjligt för dig att använda fasta IP-adresser.

- **Ethernet**

Ethernet är ett LAN-nätverk (Local Area Network) som använder koaxialkablar som standardiserats av IEEE.

- **Component-anslutning**

Component-anslutningar används vanligen för spelkonsoler och överför videosignalen genom att dela in den i en luminanssignal (Y) och två färgsignaler (Pb och Pr). Anslutningen är markerad som [Component IN]_ (Pr, Pb, Y) på baksidan av TV:n. På vissa enheter markeras den ibland som Cr, Cb, Y. Cb och Cr är de digitala konverteringarna av Pb- och Pr-signalerna.

Anslutningarna är vanligen färgkodade i rött (R), blått (B) och grönt (G) och erbjuder bästa möjliga bildkvalitet för en analog anslutning.